




Hvorfor	Rengjør enheten for smuler og oljeholdig fuktighet	
Tid som kreves	5 minutter å klargjøre.	10 minutter per hylle for å fullføre.
Tid på dagen	Ved tider som ikke er travle.	
Fareikoner	 Kjemikalier	 Elektrisite
	 Varmer overflater	

Verktøy og forsyninger



Ren håndklebøtte



Tilsmusset bybøtte



Rengjøringsbørste for småvarer



Ecolab Hi-Temp Pad-holder med flerbrukspad og universalpad



KAY(R) QSR Super kontaktrens



KAY(R) SolidSense All-Purpose Super Concentrate (APSC) løsning




KAY(R) Peroxidbasert rengjørings- og desinfeksjonsmiddel for flere overflater


Navigasjon: Home screen > GO menu > Clean icon (spray bottle) > Cleaning Mode

Prosedyre

- Aktiver rengjøringsmodus**
Trykk på Rengjøringsmodus og vent til hyllene er avkjølt. "Safe to Clean"-skjermer. Ca. 20 minutter.



- Rengjør brett og stativer**
Bær brett og stativer til vasken med tre kar eller oppvaskmaskinen.
 - Ved kraftig smussoppbygging, spray brett og stativer med KAY(R) QSR Super kontaktrens og la det trekke i 10 minutter.
 - Bruk en liten rengjøringsbørste for å fjerne smuss som har samlet seg opp.
 - Vask, skyl og desinfiser.
 - La lufttørke.

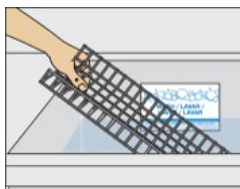

Merk: Stativer bør rengjøres hver fjerde time.

- Sett opp rengjøringsverktøy**
Fyll en ren bøtte med varm 43–49 °C (110–120 °F) KAY(R) SolidSense APSC-løsning.



Dypp Hi-Temp flerbruksverktøy med pute i KAY(R) SolidSense APSC-løsning og rist overflødig løsning av paden for å forhindre skade på enheten.

- Rengjør hyllene**
Skrubbe innsiden av hver UHC-skaphylle med Hi-Temp flerbruksverktøy med pad.




- Skyl og desinfiser interiøret**
Bruk en hvit universalpad og et rent håndkle fuktet med desinfeksjonsmiddel til å tørke av og skylle UHC-hyllene.



Vedlikehold Rengjøring (fortsatt)

6 Rengjør utsiden

Spray et rent håndkle fuktet med KAY(R) Peroksidbasert rengjørings- og desinfeksjonsmiddel for flere overflater, og tørk deretter av utsiden av enheten. Kast håndkleet i bøtte med skittent håndkle.

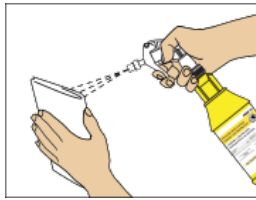

7 Avslutt rengjøringsmodus

Gå ut av rengjøringsmodus ved å trykke på tilbakepilen og deretter på den grønne haken.



Merk: Enheten må varme opp hyllene for å gå tilbake til normal drift, ca. 35 minutter.