

1 Garantie aktivieren


Notieren Sie sich die Seriennummer auf dem **(1) DATENAUFKLEBER**. Scannen Sie den Code, um Informationen einzugeben und die Garantie zu aktivieren.

GARANTIE
AKTIVIEREN



2 Einschalten

Schalten Sie den **(2) NETZSCHALTER** ein. Nach etwa 1 Minute wird der **STARTBILDSCHIRM** angezeigt.

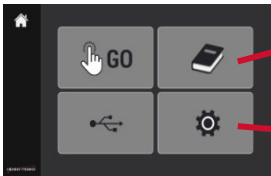

(C) REZEPTBUCH

(F) EINSTELLUNGEN

STARTBILDSCHIRM

3 Steuerung einrichten

Tippen Sie auf **(F) EINSTELLUNGEN** und rollen Sie die Anzeige zu F° oder C° ab. Tippen Sie auf den Bildschirm und geben Sie zum Entsperren 1122 ein (A). Nehmen Sie die Änderungen vor und tippen Sie auf das grüne Prüfhäkchen, um die Einstellungen zu speichern. Wischen Sie nach links, um Änderungen an der Uhrzeit, dem Datum und der Zeitzone vorzunehmen und die Sommerzeit zu aktivieren.


ZUM ANZEIGEN DES
VIDEOS SCANNEN



1	DATENAUFKLEBER (oben auf dem Gerät)
2	NETZSCHALTER



(A) SPERRE



(D) BEARBEITUNGSBLEISTIFT



(B) TAGESZEITEN



(E) PRODUKT



(C) REZEPTBUCH



(F) EINSTELLUNGEN

4 Produkte einrichten

Tippen Sie auf **(C) REZEPTBUCH** und **(E) PRODUKT**. Tippen Sie auf **(A) SPERREN** und geben Sie 1122 ein. Tippen Sie auf das Symbol **+**, um ein Produkt hinzuzufügen, auf **(D) BEARBEITUNGSSTIFT**, um ein Produkt zu ändern, oder auf das rote **X**, um ein Produkt zu löschen.
ZUM ANZEIGEN
DES VIDEOS
SCANNEN



5 Tageszeiten einrichten

Tippen Sie auf **(C) REZEPTBUCH** und dann auf **(B) TAGESZEITEN**. Tippen Sie auf einen Eintrag und geben Sie 1122 ein. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, tippen Sie auf das grüne Prüfhäkchen, um die Änderungen zu speichern. Scannen Sie den Code, um detaillierte Anweisungen

ZUM ANZEIGEN DES
VIDEOS SCANNEN



6 Schulung in Anspruch nehmen

Scannen Sie den nachstehenden Code, um eine vollständige Liste der Schulungsvideos zu erhalten, die Sie und Ihr Team auf ein erfolgreiches Arbeiten mit diesem Gerät vorbereiten.

SCANNEN, UM ALLE
VIDEOS ZU SEHEN





1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.

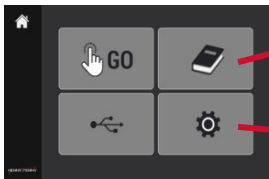

(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO

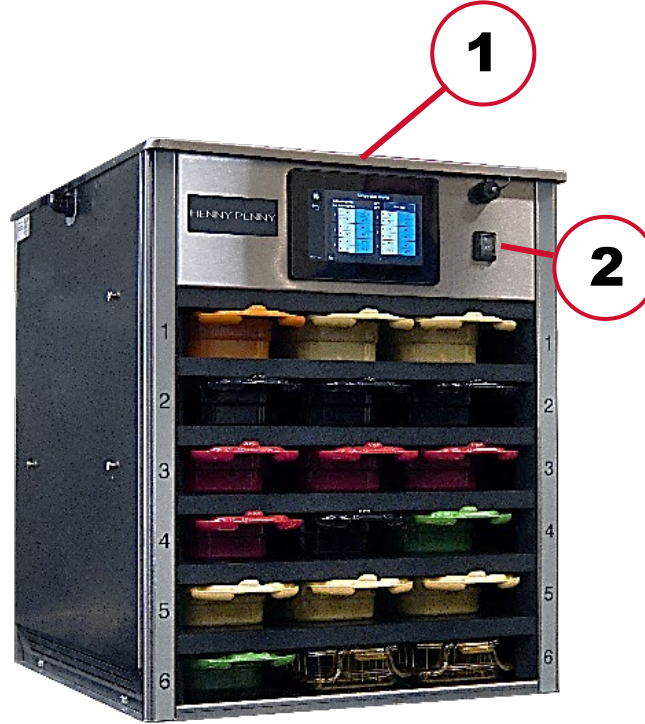

1	DATA LABEL (top of unit)
2	POWER SWITCH



(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

