

## 1 Aktivera garanti


Notera serienumret på **(1) TYP SKYL TEN**.  
Skanna koden för att ange information och aktivera garantin.

AKTIVERA  
GARANTIN



## 2 Starta

Slå på **(2) STRÖMBRYTAREN**. Efter ca 1 minut visas **HEMSKÄRMEN**.

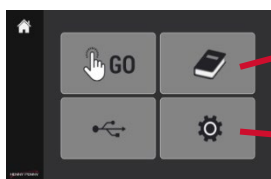

(C) KOKBOK

(F) INSTÄLLNINGAR

HEMSKÄRM

## 3 Inställningar

Tryck på **(F) INSTÄLLNINGAR** och bläddra ned till F° eller C°. Tryck på skärmen och ange 1122 för att låsa upp (A). Gör ändringar och tryck på den gröna bocken för att spara inställningarna. Svep åt vänster för att ändra tid, datum, tidszon och aktivera sommartid.


SKANNA FÖR ATT  
SE VIDEO



1	TYP SKYL T (på enhetens ovansida)
2	STRÖMBRYTARE




(A) LÅS



(B) TID PÅ DAGEN




(C) KOKBOK



(D) REDIGERINGSPENNA



(E) PRODUKT



(F) INSTÄLLNINGAR

## 4 Konfigurera produkter

Tryck på **(C) KOKBOK** och **(E) PRODUKT**.  
Tryck på **(A) LÅSET** och ange 1122. Tryck på +-ikonen för att lägga till en produkt, tryck på **(D) REDIGERINGSPENNAN** för att ändra en produkt eller tryck på det r

SKANNA FÖR ATT  
SE VIDEO



## 5 Ställ in Tid på dagen

Tryck på **(C) KOKBOK** och tryck på **(B) TID PÅ DAGEN**. Tryck på ett alternativ och ange 1122. När du har gjort dina val trycker du på den gröna bocken för att spara ändringarna. Skanna koden för detaljerade instruktioner.

SKANNA FÖR ATT  
SE VIDEO



## 6 Lär dig mer

Scanna koden nedan för att visa en lista över alla våra utbildningsvideor som du och dina medarbetare kan se för att lära er mer.

SKANNA FÖR ATT SE  
ALLA VIDEOR





## 1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE WARRANTY



## 2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.

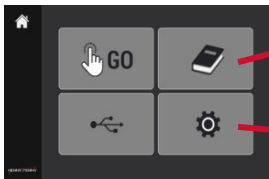

(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

## 3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO

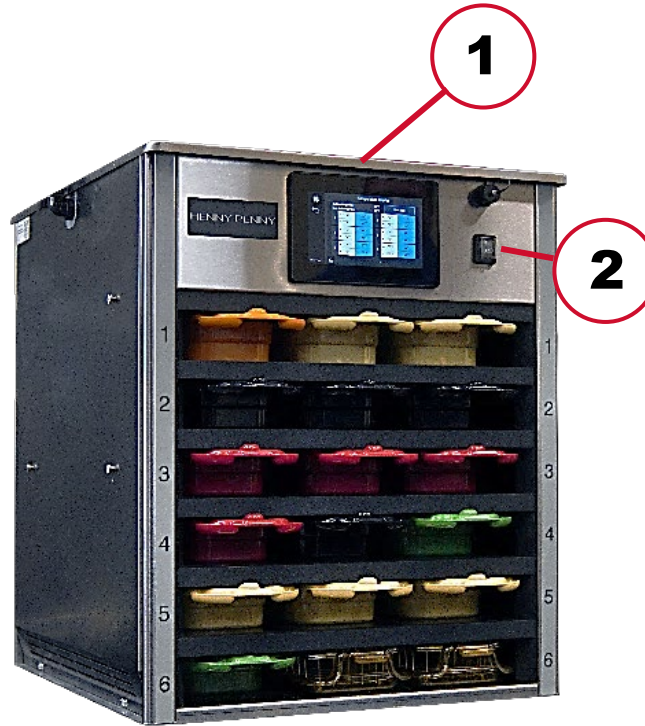

<b>1</b>	DATA LABEL (top of unit)
<b>2</b>	POWER SWITCH



(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

## 4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



## 5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



## 6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

