


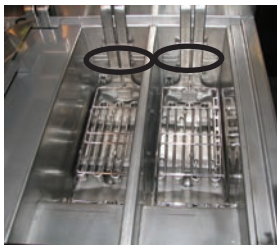
Evolution Elite™ - gyors útmutató a mindennapos üzemeltetéshez

Csökkentett olajbefogadó kapacitású – elektromos – nyitott sütőkhöz

NOTICE A nyitott sütő üzemeltetése előtt kérjük, olvassa át a minden egyes készülékhez mellékelt teljes kezelői kézikönyvet, és bizonyosodjék meg arról, hogy meg is értette annak tartalmát. Az alábbi lépéseket útmutatásként adjuk közre; nem hivatottak teljes körű üzemelési utasításokként szolgálni.

Sütés

- Gondoskodjék arról, hogy a kosártartó a kádban legyen, és az olaj a megfelelő szintig érjen – az alsó vonalig érjen, amikor az olaj hideg, és a felső vonalig, amikor az olaj forró.
- A teljesítménykapcsolót állítsa a BE állásra, majd nyomja be a  gombot a kívánt kádroz irányított hevítés bekapcsolására.
- Amikor a sütő kilép az Olvadási ciklusból, a „LOW TEMP (ALACSONY HŐMÉRSÉKLET)” felirat fog villogni mindaddig, míg a sütő az alapértelmezett hőmérsékletet el nem éri, amikor is a kijelzőablakban a sütendő termék neve jelenik meg.
- Nyomjon meg egy termék gombot, pl. az  -et. Ekkor a kijelzőablakban a „FR FRIES (HASÁBBURGONYA)” felirat jelenik meg, és a terméket be lehet helyezni az olajba.
- Helyezze a kosarat be a kádba, majd nyomja be az egyik óragombot: az  -et vagy a  -t.



NOTICE FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy ne töltse túl termékkel a kosarat, különben az olaj túlfolyhat a kádon! Az olaj és a terhelés mennyiségi adatait a Kezelői kézikönyvben találja.






- A sütési ciklus befejeződésekor riasztóhang szólal meg, a kijelzőablakban pedig a „DONE (KÉSZ)” felirat mutatkozik.
- A riasztás leállítására nyomja meg az óra gombját a „DONE (KÉSZ)” felirat alatt, majd emelje ki a kosarat a kádból.
- Öntse a terméket át egy melegítő készülékbe vagy fűtött tárolószekrénybe, és addig tartsa benne, amíg felszolgálásra nem kerül.
- Ha tárolási idő beprogramozásra került, akkor a minőségi óra automatikusan számlálni kezd, amikor a felhasználó benyomja az óra gombját a sütési ciklus leállítására.
- Amikor a tárolási óra sípol, a sípszó leállításához nyomja be az óra gombját.

Oil Guardian™ olajfigyelő (automatikus utántöltés)

Normál üzemelés közben a vezérlés automatikusan figyeli a kád olajsintjét. Ha a vezérlés túl alacsonynak érzékeli az olajsintet, akkor a készülék olajat szivattyúz a JIB-ből (dobozos kancsóból) a kádba, hogy az olajat megfelelő szinten tartsa.

A kád feltöltése a JIB-ből (dobozos kancsóból) (kézi utántöltéssel)

Emellett ha az olaj szintje egy kicsit alacsony, akkor az alábbi lépések követésével bármikor rá lehet tölteni a kádra, hogy az olaj mennyisége elérje a megfelelő szintet. Ez az eljárás NEM javasolt üres kád feltöltésére!

- Nyomja be, és tartsa benyomva az  gombot (bármelyik oldalon) mindaddig, míg a kijelzőablakban meg nem jelenik a „*FILTER MENU* (SZÜRŐMENÜ)” felirat az „1. EXPRESS FILTER (1. EXPRESSZ SZÜRÉS)” felirattal együtt.
- Ötször nyomja be az  jelet, míg a kijelzőablakban meg nem jelenik a „6. FILL FROM JIB (6. TÖLTÉS JIB-BŐL)” felirat.
- Ekkor nyomja be a  gombot, mire a kijelzőablakban a „PUMP (SZIVATTYÚ)” és az „EXIT (KILÉPÉS)” feliratok mutatkoznak.
- Nyomja be, és tartsa benyomva a  gombot, ekkor a kijelzőablakban a „FILLING (TÖLTÉS FOLYAMATBAN)” felirat mutatkozik, és az olaj szivattyúzásra kerül a JIB-ből (dobozos kancsóból) a kádba.
- Amikor a sütőüst megtelt, engedje fel a  gombot; ekkor a kijelzőablak visszatér a „FILL FROM JIB (TÖLTÉS JIB-BŐL)” felirathoz. Kétszer nyomja be az X gombot a normál üzemeléshez való visszatérésre.

A JIB (dobozos kancsó) cseréje

- A kijelző a „CHECK JIB (ELLENŐRIZZE A JIB-ET)” feliratot mutatja, és megszólal egy riasztás.
- Nyissa ki a jobb ajtót, és húzza ki a JIB-et (dobozos kancsót) a berendezésből. Húzza le az üres JIB kupakját, dobja ki az üres kancsót, és a helyébe tegyen egy telit.





NOTICE FIGYELMEZTETÉS

Amikor a kijelző a „CHECK JIB (ELLENŐRIZZE A JIB-ET)” feliratot mutatja, az EEE-141-es modellek feltöltik az olajtartályt.




A SmartFilter Express™ gyorsszűrés

- Bizonyos, előre beállított számú sütési ciklus után kigyullad a sütő elülső oldalán levő Filter Beacon™ szűrési jeladó, a kijelző pedig a „FLTR NOW? (SZÜRÉS MOST?)” kérdést és a „YES NO (IGEN NEM)” válaszlehetőségeket jeleníti meg. Nyomja be a  gombot az IGENLŐ válasz megadására, mire a kijelzőablakban a „SKIM VAT (KÁD LEFÖLŐZÉSE)” felirat jelenik meg, a „CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS)” felirattal és a „YES NO (IGEN NEM)” válaszlehetőségekkel egyetemben.
- Ellenőrizze a szűrőteknőt – Gondoskodjék arról, hogy a szűrő-lefolyóteknő a sütő alatt a helyére legyen rögzítve, és hogy a szűrőteknő fedele a helyén legyen.
- Nyomja be a  gombot a „YES (IGEN)” válasz megadására, mire a kijelzőablakban az „OPEN DRAIN (NYISSA KI A LEFOLYÓT)” felirat mutatkozik. Húzza ki a lefolyó gombját, mire a kijelzőablakban megjelenik a „DRAINING (LEERESZTÉS FOLYAMATBAN)” felirat, és az olaj lefolyik a kádból.





WARNING VIGYÁZAT!

A lefolyóteknő túltöltődésének elkerülése érdekében egyenként ürítse ki a kádakat! A lefolyóteknő túltöltése sikos talajt eredményezhet, ami személyi sérülést okozhat!



- Amikor a vezérlés befejezte a szűrési folyamatot, a kijelzőablakban megjelenik a „CLOSE DRAIN (ZÁRJA BE A LEFOLYÓT)” felirat. A lefolyó bezárásához nyomja be a lefolyó gombját. Ekkor a kád újra megtelik olajjal.
- Amikor a kád megtelt, a kijelzőablakban az „IS POT FILLED? (ÜST TÖLTVE?)” kérdés és a „YES NO (IGEN NEM)” válaszlehetőségek jelenhetnek meg. Ellenőrizze, hogy a kád megtelt-e, majd nyomja be a  gombot a „YES (IGEN)” válasz megadására; ekkor a sütő visszatér a normál üzemeléshez. Ha a kád nincs tele, akkor az X gombot nyomja a „NO (NEM)” válasz megadására, mire az olaj további 30 másodpercig szivattyúzásra kerül.



A szűrőgombok statisztikái

- Nyomja be, majd engedje fel bármelyik  gombot, és ekkor a bal kijelzőablakban a „COOKS REMAINING (FENNMARADÓ SÜTÉSEK)” felirat jelenik meg, míg a jobb kijelzőablakban a következő gyorsszűrés előtt még hátralevő sütési ciklusok száma látszik.
- Kétszer nyomja be bármelyik  gombot, és ekkor a kijelzőablakokban az idő és a dátum jelenik meg.

Az információs gombok statisztikái

- Nyomja be az  gombot, és ekkor az olaj tényleges hőmérséklete látszik a kijelzőablakban, kádakra lebontva.
- Kétszer nyomja be az  gombot, és ekkor a kijelzőablakban az „SP (BEÁLLÍTOTT ALAPÉRTÉK)” felirat jelenik meg, az egyes kádak (előre beállított) hőmérsékleti alapértékével együtt.

Megelőző karbantartás (az eljárásokat lásd a Kezelői kézikönyvben)

- Napi szűrés – alapos tisztítás/szűrés.
- A szűrőbetétet naponta cserélje le.
- A szűrő-lefolyóteknő o-gyűrűit kenje meg a szűrőbetét cseréjekor.
- Olajcsere – amikor az olaj füstöl, nagyon habzik, vagy rossz íze van.
- Kítisztítás üzemmód – olajcserekor tisztítsa ki a kádat.
- A szűrő-lefolyóteknő o-gyűrűinek ellenőrzése – 3 havonta.

Hibakódok

- E-4** - Túl forró a vezérlőtábla: ellenőrizze a szellőzésekét a készülék minden oldalán, hogy nem zárja-e el azokat valami.
- E-5** - Az olaj túlhevül; ellenőriztesse a fűtőáramköröket és a hőmérsékletszondát.
- E-6 (A vagy B)** - A hőmérsékletszonda nyitva van vagy rövidzárlatos; ellenőriztesse.
- E-10** - Kioldott a felső határérték-jelző; kis csavarhúzóval vagy imbuszkulccsal állítsa vissza a felső határértékjelzőt: a csavarhúzó gyengéden nyomja be a fűtőelem sarokvasának lyukába; ha a felső határértékjelző nem áll vissza, akkor ki kell cserélni – lásd a fényképet.
- E-21** - A hőmérséklet túl lassan áll vissza; ellenőriztesse, hogy megfelelő-e a sütőben a feszültség.
- E-31** - A fűtőelemek fel vannak emelve; eressze a fűtőelemeket vissza a kádba.

