



## McDonald's Alert Guide

**FILTER ERROR "IS POT FILLED"** = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED? If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the display then shows "FILL POT FROM DRN PAN". Follow the prompts.

Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, make sure JIB is full and that "O" rings are in good condition.


**"CHECK PAN"** = Filter pan is not locked in place.

**"CHANGE FILTER PAD"** = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

**ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP** = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

**ELECTRIC FRYERS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED** = Allow heating elements to cool and reset the high limit by using a small screwdriver or Allen wrench and gently push it into the hole in the heating element hinge; if high limit does not reset call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

**GAS FRYERS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED** = Allow fryer to cool and reset the high by pressing the red reset button under the right side of the controls; if high limit does not reset call for service. See GAS FRYERS photo below.

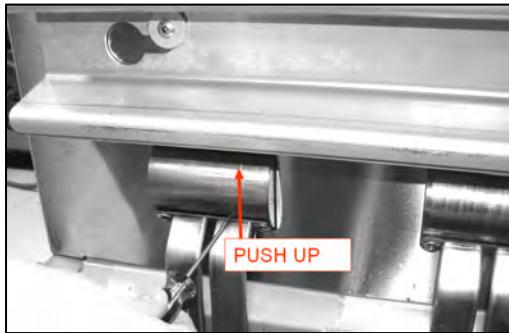

**ELECTRIC FRYERS**



**GAS FRYERS**

**GAS FRYERS ONLY! E-20" "NO DRAFT" "CHECK HOOD"** = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

**FRYER ON BUT NOT HEATING** = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:**  
**1-800-417-8405**  
**or 937-456-8405**

# Rady McDonald's při varováních

**CHYBA FILTOVÁNÍ "IS POT FILLED"** = Při procesu automatického filtrování (AIF) se může na displeji zobrazit "IS POT FILLED? Pokud je vana plná, stiskněte tlačítko ✓, abyste pokračovali v normálním provozu. Pokud vana není plná, stiskněte tlačítko X pro "NE" ("NO") a na displeji se zobrazí "FILL POT FROM DRN PAN". Poté následujte pokyny. Poznámka: Aby se nezobrazovala tato zpráva, ujistěte se, že filtrační nádoba je čištěna minimálně jedenkrát denně, filtr je vyměněn, ujistěte se, že nádoba v krabici (JIB) je plná a "O" kroužky jsou v dobrém stavu.


**"CHECK PAN"** = Filtrační vana není uzamčena na místě.

**"CHANGE FILTER PAD"** = Filtr nebyl vyměněn v průběhu 25 hodin.


**POUZE ELEKTRICKÉ FRITÉZY! "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP** = Ohřevná tělesa byla ponechána ve zvednutém stavu při filtrační údržbě. Spusťte ohřevná tělesa.

**ELEKTRICKÉ FRITÉZY. "E-10" HI LIMIT TRIPPED** = Nechejte zchladnout ohřevná tělesa a zrušte vysoký limit za použití malého šroubováku nebo imbusového klíče a jemně ho zatlačte do otvoru v pantu ohřívacího tělesa; pokud se vysoký limit nezruší, zavolejte servis. Viz fotografie ELEKTRICKÉ FRITÉZY níže.

**PLYNOVÉ FRITÉZY. "E-10" HI LIMIT TRIPPED** = Nechejte zchladnout fritézu a zrušte výšku stisknutím červeného resetovacího tlačítka na pravé straně pod kontrolkami; pokud se vysoký limit nezruší, zavolejte servis. Viz fotografie PLYNOVÉ FRITÉZY níže.

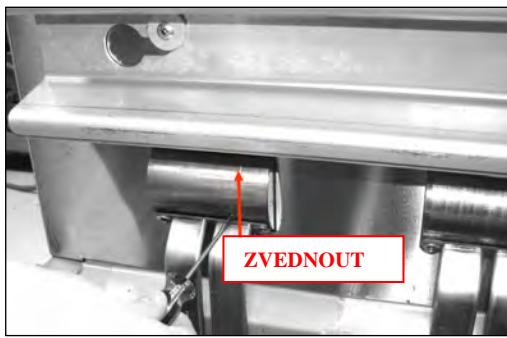

**ELEKTRICKÉ FRITÉZY**

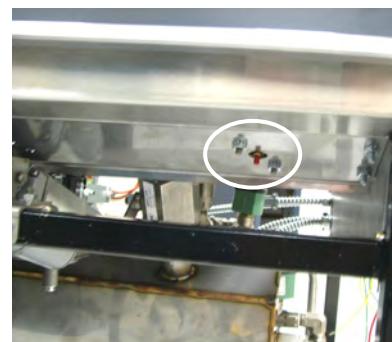

**PLYNOVÉ FRITÉZY**

**POUZE PLYNOVÉ FRITÉZY! E-20" "NO DRAFT" "CHECK HOOD"** = Zkontrolujte vzduchový komín fritézy a odsávací systém, zda tam není nějaká překážka; nechejte zkontrolovat spínač vysavače

**FRITÉZA ZAPNUTÁ, ALE NEHŘEJE** = Odpojená vana nebo vypnutý elektrický jistič

**Poradenská linka Henny Penny pro technickou pomoc  
1-800-417-8405  
nebo 937-456-8405**




## Adding a New Product to the Menu



1. Press and hold **TEMP** and **INFO** buttons until LEVEL - 1 shows in the display, followed by ENTER CODE.
2. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press **✓** button and ‘SELECT PRODUCT’ and “-P 1-” show in the displays.
4. **◀** and **▶** buttons scrolls through the 40 products, or press the desired product button
5. Press **✓** button and the product shows in the left display and “MODIFY”, and “YES NO” shows in the right display. Press **✓** button to change this product, or press **X** button to choose another product.
6. If **✓** button was pressed, use the product buttons to enter product name. Once the desired letter shows in the display, press **▶** button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press **▼** button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press **▼** button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press **▼** button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press **▼** button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm.
11. Press **▼** button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press **▼** button and QUAL TMR shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press **▼** button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using **◀** and **▶** buttons change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration operation, or “NO” if it is to be included.
14. Press **▼** button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press **X** button and ‘SELECT PRODUCT’ shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press **X** button 3 times to end programming.



## Přidání nového výrobku do nabídky

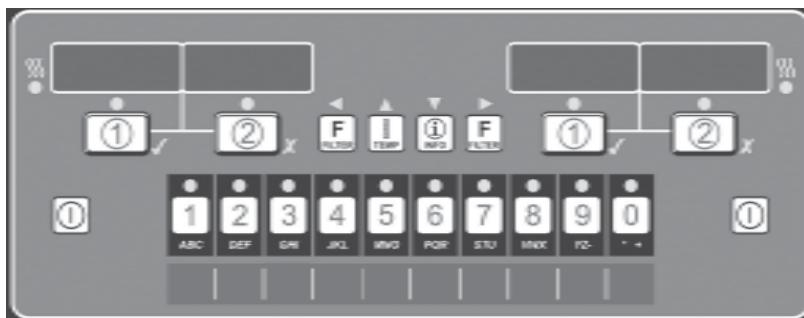

1. Stiskněte a držte tlačítka a , dokud se na displeji nezobrazí LEVEL – 1 a pak ENTER CODE.
2. Zadejte kód 1, 2, 3, 4. Na displejích se zobrazí "PRODUCT" a "SELECTN".
3. Stiskněte tlačítko a na displejích se zobrazí 'SELECT PRODUCT' a "-P 1-".
4. Tlačítky a se budete posunovat přes ikony 40 výrobků nebo stiskněte tlačítko vybraného výrobku.
5. Stiskněte tlačítko , výrobek se zobrazí na levém displeji a na pravém displeji se zobrazí "MODIFY" a "YES NO". Abyste změnili tento výrobek, stiskněte tlačítko . Pokud chcete vybrat jiný výrobek, stiskněte tlačítko .
6. Pokud bylo stisknuto tlačítko , použijte ikony výrobků k zadání názvu výrobku. Po zobrazení vybraného písmena na displeji stiskněte tlačítko , abyste mohli pokračovat k dalšímu písmenu.
7. Když je název kompletní, stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí "COOK TIME". Použijte tlačítka výrobků ke změně času v minutách a sekundách až do maxima 59:59.
8. Stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí "TEMP". Stiskněte tlačítka výrobků, aby se změnila teplota. Rozmezí teplot je od 190°F (88°C) do 380°F (193°C).
9. Stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí "COOK ID". Zadejte zkrátku názvu výrobku (Např.: NUG)
10. Stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí "DUTY 1". Stiskněte tlačítka výrobků, aby se nastavil signál.
11. Stiskněte tlačítko , na displeji se zobrazí "DUTY 2" a druhý signál může být naprogramován.
12. Stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí QUAL TMR. Stiskněte tlačítka výrobků, aby se nastavil čas pro nastavení konstantního parametru.
13. Stiskněte tlačítko , na displeji se zobrazí "AIF DISABLE" a "YES" nebo "NO". Za použití tlačítek a změňte displej na "YES", pokud výrobek nebude zahrnutý do procesu automatického filtrování nebo na "NO", pokud zahrnutý bude.
14. Stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí "ASSIGN BTN" spolu s výrobkem (např.: NUGGETS). Pokud už má tento výrobek přidělené tlačítko, rozsvítí se LED. K přidělení dalších tlačítek výrobků tomuto výrobku stiskněte a držte tlačítko výrobku po dobu 3 sekund a LED zůstane rozsvíceno. K odstranění výrobku z tlačítka stiskněte a držte tlačítko výrobku s rozsvíceným LED a LED zmizí.
15. K naprogramování dalšího výrobku stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí 'SELECT PRODUCT'. Pokračujte podle kroku 3 uvedeného výše.
16. Stiskněte 3x tlačítko , abyste ukončili programování.



# MAINTENANCE FILTER

## (End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.

2. Press and hold **FILTER** (on either side) until display shows 1.AUTO FILTER?.
3. Press and release **▼** and display shows 2.MAINT FILTER?. Press **✓** button and display shows "PUT ON \*PPE\*", followed by CONFIRM? and YES NO.
4. Press **✓** and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation.
5. If filtering is desired, press **✓** button for YES and display shows DRAINING and the oil drains from the vat. Gas units, continue to step 7.
6. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
7. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
8. Once the vat is clean and the display shows SCRUB COMPLETE?, and YES NO. Press **✓** and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
9. Lower the elements (**electric units only**) and press **✓** and display shows WASHING. Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
10. Press **✓** if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING. When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
11. Press **✓** if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
12. Press **✓** button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
13. The display shows FILL VAT?, and YES NO. Press **✓** and display shows FILLING and vat fills with oil.
14. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press **✓** and fryer returns to normal operation.



Figure 1

**The filter pad or paper must be replaced daily!**

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.





# FILTRACE V RÁMCI ÚDRŽBY

## (Manuální filtrování na závěr dne)



1. **Nasadte si ochrannou výstroj.** Použijte všechny bezpečnostní pomůcky schválené McDonald's včetně zástery, ochranného štítu na obličeji a rukavic. Horký olej může způsobit vážné popáleniny.
2. Stiskněte a držte (na kterékoli straně), dokud se na displeji nezobrazí 1.AUTO FILTER?.
3. Stiskněte a pust'te a na displeji se objeví 2.MAINT FILTER?. Stiskněte tlačítko a na displeji se zobrazí "PUT ON \*PPE\*", následně CONFIRM? a YES NO.
4. Stiskněte , na displeji se objeví DRAINING a olej se vypustí z vany, **nebo** zmáčkněte tlačítko X pro NO a kontrolky se vrátí do normálního provozu.
5. Pokud se rozhodnete pro filtraci, stiskněte tlačítko pro YES, na displeji se zobrazí DRAINING a olej se vypustí z vany. U plynových zařízení přejděte ke kroku 7.
6. **Pouze elektrická zařízení.** Použijte zvedací zařízení a zvedněte část na pantech, abyste mohli vyčistit dno vany. Dávejte pozor, abyste nepoškodili indikátor horního limitu. Obrázek 1.
7. K vyčištění vnitřku vany použijte čisticí náradí, nylonovou drátěnku a malé množství McD Fryer Cleanser. Buďte opatrní, abyste nepoškodili snímací prvky. 
8. Když je vana čistá, na displeji se zobrazí SCRUB COMPLETE? a YES NO. Stiskněte a na displeji se zobrazí WASH VAT? a YES NO.
9. Snižte prvky (**pouze elektrická zařízení**), stiskněte a na displeji se zobrazí WASHING. Po ukončení cyklu mytí se na displeji zobrazí WASH AGAIN? a YES NO.
10. Pokud je třeba další mytí, stiskněte , jinak stiskněte tlačítko X pro NO a na displeji se zobrazí RINSING. Po dokončení oplachování se na displeji zobrazí RINSE AGAIN ? a YES NO.
11. Pokud je třeba další opláchnutí, stiskněte , v opačném případě stiskněte tlačítko X pro NO. Na displeji se zobrazí POLISH a YES.
12. Stiskněte tlačítko , olej se "čistí", na displeji se zobrazí 5:00 a následně STOP POLISH. Pokud se rozhodnete ukončit čištění, stiskněte tlačítko X, v opačném případě se bude olej čistit 5 minut.
13. Na displeji se zobrazí FILL VAT? a YES NO. Stiskněte , na displeji se zobrazí FILLING a vana se naplní olejem.
14. Po naplnění se na displeji zobrazí IS POT FILLED? a YES NO. Stiskněte a fritéza se vrátí do normálního provozu.

Obrázek 1

### Filtr nebo papír se musí měnit denně!

Pokud nastanou problémy, použijte návod k obsluze nebo kontaktujte Henny Penny Corp.  
na telefonním čísle 1-800-417-8405 nebo 937-456-8405.

**NOTICE**  
**UPOZORNĚNÍ**

Tyto pokyny nejsou kompletním návodem k obsluze, pouze nápomocným materiálem. Je třeba si přečíst kompletní návod k obsluze, který je dodáván s každým zařízením, a porozumět mu.





## CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows "JIB IS LOW" and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open right door and slide JIB from shelf. Pull the cap from top and pour any remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer.



## FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows "JIB IS LOW" and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB



Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

### NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.



## VÝMĚNA NÁDOBY V KRABICI (JIB)

1. Když se na displeji zobrazí "JIB IS LOW" a rozsvítí se žluté světlo, vyměňte nádobu v krabici.



2. Otevřete pravé dveře a vysuňte nádobu v krabici z police. Vytáhněte uzávěr z horní části a nalijte rovnoměrně všechny zbývající olej do van.



3. Připravte novou nádobu přemístěním hadice do této nádoby. Potom zasuňte novou nádobu do správné polohy pod fritézu.




## PLNĚNÍ NÁDOBY V KRABICI (JIB) U FRITÉZ (RTI) SE SYSTÉMEM S CENTRÁLNÍMI ZÁSOBNÍKY OLEJE

1. Když se na displeji zobrazí "JIB IS LOW" a rozsvítí se žluté světlo, vyměňte nádobu v krabici.



2. Otevřete dveře, které mají vypínač RTI.

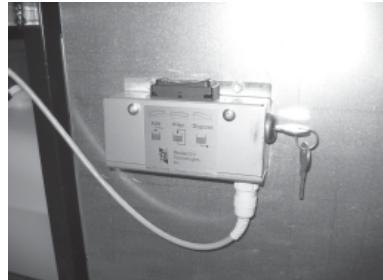

3. Zmáčkněte a držte stranu ADD vypínače RTI, abyste přidali olej do nádoby v krabici.



Pokud nastanou problémy, použijte návod k obsluze nebo kontaktujte Henny Penny Corp. na telefonním čísle 1-800-417-8405 nebo 937-456-8405.


**NOTICE**  
**UPOZORNĚNÍ**

Tyto pokyny nejsou kompletním návodom k obsluze, pouze nápmocným materiálem. Je třeba si přečíst kompletní návod k obsluze, který je dodáván s každým zařízením, a porozumět mu.




## AIF FILTERING (Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

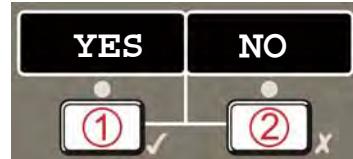

2. Press ✓ button for YES and control shows \*SKIM\*, along with "CONFIRM", and then "YES NO".

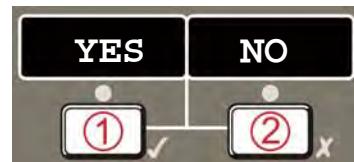

**NOTICE**

Press X button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press ✓ button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.



4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

**NOTICE**



These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.



# FILTROVÁNÍ ZA POUŽITÍ AIF

## (Automatické filtrování)

- Modré světlo svítí a kontrolka zobrazuje FLTR NOW? spolu s YES NO

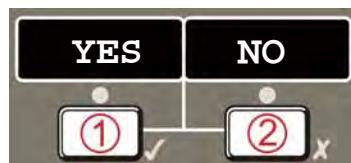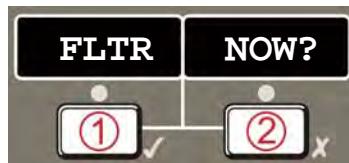

- Stiskněte tlačítko ✓ pro YES a kontrolka zobrazí \*SKIM\* spolu s "CONFIRM" a následně "YES NO".




NOTICE

### UPOZORNĚNÍ

Stiskněte tlačítko X a AIF se zruší. Modré světlo zhasne a kontrolky se vrátí do normálního provozu. Kontrolky doporučí filtrace později.

- Pokud je třeba filtrace, stiskněte tlačítko ✓ a na displeji se zobrazí DRAINING. Odtok se otevře a olej se vypustí z vany.

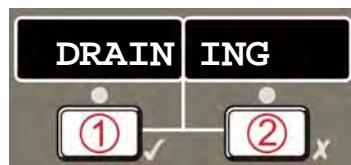

- Po tom, co fritéza ukončí režim mytí a plnění, vrátí se kontrolky do normálního provozu.

Pokud nastanou problémy, použijte návod k obsluze nebo kontaktujte Henny Penny Corp. na telefonním čísle 1-800-417-8405 nebo 937-456-8405.

**NOTICE**  
**UPOZORNĚNÍ**

Tyto pokyny nejsou kompletním návodom k obsluze, pouze nápmocným materiálem. Je třeba si přečíst kompletní návod k obsluze, který je dodáván s každým zařízením, a porozumět mu.