

JIB (JUG IN BOX) 교체

1. 디스플레이에 “CHECK JIB”가 표시되고 노란색 표시등이 켜지면 JIB를 교체합니다.
2. 오른쪽 도어를 열고 선반에서 JIB를 밍니다. 상단의 덮개를 당겨서 연 다음 남아 있는 기름을 통에 똑같이 나눠 붓습니다.
3. 튜브를 넣을 새 저그를 준비하고 튜브를 새 저그에 끼웁니다. 그런 다음 새 저그를 튀김기 아래로 밀어 넣습니다.



벌크 시스템 튀김기(RTI)의 JIB (JUG IN BOX) 채우기

1. 디스플레이에 “CHECK JIB”가 표시되고 노란색 표시등이 켜지면 JIB를 채웁니다.
2. RTI 스위치가 있는 쪽의 도어를 엽니다.
3. RTI 스위치의 ADD 측을 누른 상태에서 JIB에 기름을 넣습니다.



문제가 있을 경우 설명서를 참조하거나 Henny Penny Corp.로 연락하십시오(1-800-417-8405 또는 937-456-8405).

NOTICE

주의사항: 본 지침은 완전한 사용 지침이 아닌 참조용으로 제공됩니다. 따라서 각 장치와 함께 제공되는 완전한 사용 설명서를 읽고 내용을 숙지하십시오.

맥도날드의 경보 안내서

필터 오유 "IS POT FILLED" = AIF 절차 중에 디스플레이에 **"IS POT FILLED?"**가 표시될 수 있습니다. 통(vat)이 가득 차있으면, √ 버튼을 눌러서 정상 작동을 재개하십시오. 통이 가득 차있지 않은 경우, "NO"를 위한 X 버튼을 누르면 디스플레이에 **"FILL POT FROM DRN PAN"**이 표시됩니다. 지시 사항을 따르십시오.

참고: 이 메시지가 나오는 것을 방지하려면, 최소한 매일 필터 팬을 닦으며, 필터 패드를 바꾸고, JIB 가 가득하고 "O"링이 양호한 상태에 있는지 확인하십시오.


"CHECK PAN" = 필터 팬이 제자리에 고정되어있지 않습니다.

"CHANGE FILTER PAD" = 필터 패드가 25 시간 이내에 교체되지 않았습니다.

전기 프라이어의 경우만 해당! **"E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP** = 필터 유지보수 중에 발열체가 높여져 있습니다. 발열체를 낮추십시오.

전기 프라이어. **"E-10" HI LIMIT TRIPPED** = 발열체를 식히고 작은 스크루 드라이버나 육각 렌치를 사용하여 상한을 재설정하고 그것을 발열체 경첩 내의 구멍 안으로 부드럽게 밀어넣으십시오. 상한이 재설정되지 않으면, 서비스 처에 연락하십시오. 아래의 전기 프라이어 사진을 참조하십시오.

가스 프라이어. **"E-10" HI LIMIT TRIPPED** = 프라이어를 식히고 제어장치의 오른쪽 아래에 있는 적색 리셋 버튼을 눌러서 상한을 재설정하십시오. 상한이 재설정되지 않으면, 서비스 처에 연락하십시오. 아래의 가스 프라이어 사진을 참조하십시오.

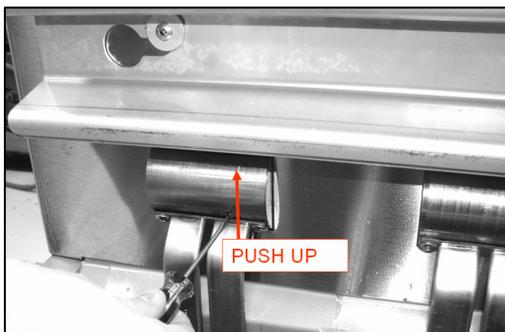

전기 프라이어



가스 프라이어

가스 프라이어의 경우만 해당! **E-20" "NO DRAFT" "CHECK HOOD"** = 프라이어 가스 도관 및 후드 시스템에 방해물이 없는지 점검하고 진공 스위치를 점검 받으십시오

FRYER ON BUT NOT HEATING = 통의 코드가 빠져있거나 회로 차단기 꺼짐

Henny Penny 기술 지원 핫라인:

1-800-417-8405

또는 937-456-8405