



# McDonald's Alert Guide

**FILTER ERROR "IS POT FILLED?"** = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED?". If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the fryer will pump for 30 seconds more, then the display again shows "IS POT FILLED?".

Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, JIB is full, and "O" rings are in good condition.

**"CHECK PAN"** = Filter pan is not locked in place.

**"CHANGE FILTER PAD"** = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

**ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP"** = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

**ELECTRIC FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow heating elements to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating. Switches are located behind right door next to JIB. If high limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

**GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing red reset button under right side of the controls; if high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.



**ELECTRIC FRYERS**



**GAS FRYERS**

**GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN"** = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

**FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT"** = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:  
1-800-417-8405  
or 937-456-8405**

# McDonalds Alarmvejledning

**FILTERFEJL "IS POT FILLED" ("ER GRYDEN FYLDT")** = Under AIF proceduren viser displayet muligvis "IS POT FILLED? Hvis karret er fuldt, tryk på knappen ✓ for at genoptage normal drift. Hvis karret ikke er fuldt, tryk på knappen X for "NEJ", så viser displayet "FILL POT FROM DRN PAN" ("FYLD GRYDEN FRA DRÆNPANDEN"). Følg meddelelserne. Bemærk: For at undgå at få denne meddelelse skal man sørge for at filterpanden bliver gjort ren mindst én gang hver dag, at filterpuden bliver udskiftet, sørg for at KIK'en er fuld, og at "O" ringene er i god stand.

**"CHECK PAN"** ("KONTROLLER PANDEN") = Filterpanden er ikke låst på plads.

**"CHANGE FILTER PAD"** ("UDSKIFT FILTERPUDE") = Filterpuden er ikke blevet udskiftet indenfor 25 timer.

**GÆLDER KUN EL-FRITUREGRYDER! "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP ("E-31" VARMEELEMENTERNE ER OPPE)** = Varmeelementerne har været hævet under vedligeholdelse af filter. Sænk varmeelementerne.

**EL-FRITUREGRYDER. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED" ("STØRSTEMÅL UDLØST")** = Lad varmeelementerne køle af i 15-20 minutter, nulstil derefter størstemålet ved at trykke ned på og slippe den hævede side af afbryderen for det kar, som ikke er i funktion. Afbryderne sidder bag højre dør ved siden af JIB'en. Hvis størstemålet ikke nulstilles, skal der sendes bud efter servicering. Se nedenstående foto af EL-FRITUREGRYDER.

**GAS-FRITUREGRYDER. "E-10" HI LIMIT TRIPPED ("E-10" ØVERSTE GRÆNSE UDLØST")** = Lad frituregryden køle af, nulstil dernæst den øverste grænse ved at trykke på den røde nulstillingsknap under højre side af betjeningsstyrene; hvis det ikke er muligt at nulstille den øverste grænse, skal service tilkaldes. Se nedenstående foto af GAS-FRITUREGRYDER.



EL-FRITUREGRYDER



GAS-FRITUREGRYDER


**GÆLDER KUN GAS-FRITUREGRYDER! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK HOOD" ("E-20" "INGEN TRÆK" "KONTROLLER EMHÆTTE")** = Kontroller frituregrydens aftræks- og emhættesystem for forstoppelse. Kontroller vakuumafbryderen.













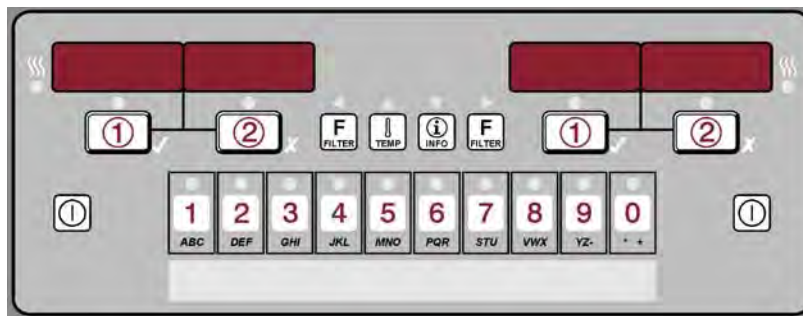






**DER ER TÆNDT FOR FRITUREGRYDEN, MEN DEN VARMER IKKE** = Karret er taget ud af stikket, eller sikringen er slået fra

**Henny Penny Teknisk Supporthotline:  
1-800-417-8405  
eller 01-937-456-8405**















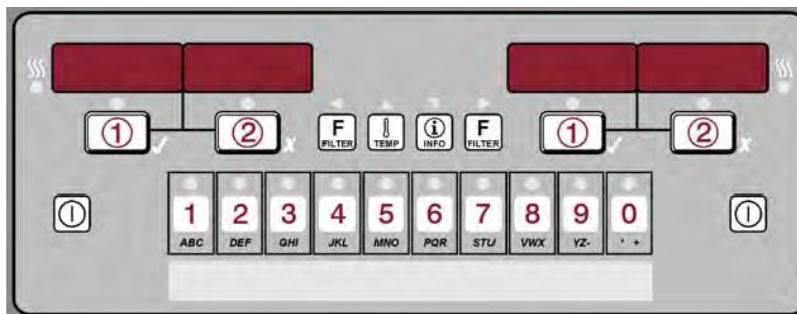










## To Add or Change a Menu Item



1. Press and hold  and  buttons until LEVEL - 1 shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4.  and  buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press **X** button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display, press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press  button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press  button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and “QUAL TMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using  and  buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press **X** button and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press **X** button 3 times to end programming.

# Sådan tilføjes et nyt produkt til menuen



1. Tryk på og hold knapperne  og  inde, indtil LEVEL - 1 (NIVEAU – 1) vises på displayet, fulgt af ENTER CODE (INDLÆS KODE).
2. Indlæs kode 1, 2, 3, 4 “PRODUCT” og “SELECTN” (“VÆLGER”) vises på displayet.
3. Tryk på knappen  og ‘SELECT PRODUCT’ (VÆLG PRODUKT), og “-P 1-” vises på displayet.
4. Knapperne  og  ruller gennem de 40 produkter, eller tryk på knappen for det ønskede produkt.
5. Tryk på knappen , og produktet vises på det venstre display, og “MODIFY” (“MODIFICER”) og “YES NO” (“JA NEJ”) vises på højre display. Tryk på knappen  for at ændre dette produkt, eller tryk på knappen  for at vælge et andet produkt.
6. Hvis der blev trykket på knappen , bruges produktknapperne til at indlæse produktnavnet. Så snart det ønskede bogstav vises på displayet, tryk på knappen  for at fortsætte til næste bogstav.
7. Så snart navnet er færdigt, tryk på knappen , og “COOK TIME” (KOGETID) vises på displayet. Brug produktknapperne til at skifte tiden i minutter og sekunder til maksimalt 59,59.
8. Tryk på knappen , og “TEMP” vises på displayet. Tryk på produktknapperne for at ændre temperaturen. Temperaturområdet er 88 °C (190 °F) til 193 °C (380 °F)
9. Tryk på knappen , og “COOK ID” (“KOG ID”) vises på displayet. Indlæs forkortelsen for produktnavnet (fx. NUG)
10. Tryk på knappen , og “DUTY 1” vises på displayet. Tryk på produktknapperne for at indstille en alarm.
11. Tryk på knappen , og “DUTY 2” vises på displayet, og det er muligt at programmere endnu en alarm.
12. Tryk på knappen , og “QUAL TMR” vises på displayet. Tryk på produktknapperne for at indstille opholdstid.
13. Tryk på knappen , og “AIF DISABLE” (“SPÆR AIF”) vises på displayet. Ved hjælp af knapperne  og  ændres displayet til “YES” (“JA”), hvis det nævnte produkt ikke skal inkluderes i den automatiske filtreringsproces, eller “NO” (“NEJ”) hvis det skal inkluderes.
14. Tryk på knappen , så vises “ASSIGN BTN” (“TILDEL BTN”) på displayet sammen med produktet (fx: NUGGETS). Hvis dette produkt allerede har en designeret produktknap, vil den tilsvarende LED være tændt. Det er muligt at tildele andre produktknapper til det nævnte produkt, tryk på produktknappen og hold den inde i 3 sekunder, så bliver vedrørende LED ved at være tændt. Det er muligt at fjerne et produkt fra en knap. Tryk på produktknappen med det lysende LED og hold den inde, så går LED’et ud.
15. Et andet produkt kan programmeres ved at trykke på knappen , så viser displayet “SELECT PRODUCT” (“VÆLG PRODUKT”). Fortsæt med ovenstående trin 3.
16. Tryk på knappen  3 gange for at afslutte programmering.

















# MAINTENANCE FILTER

## (End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUT O FILTER.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER. Press  button and display shows MAN FL TR and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation. Gas units, continue to step 6.
5. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
6. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
7. Once vat is clean, the display shows SCRUBVAT COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
8. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING (oil is pumped through the open drain to help wash crumbs out of the vat). Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
9. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING (vat is filled with oil and drained to help rinse crumbs off the vat sides). When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
11. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. (Polishing is filtering the oil for an extended period to clean it.) If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing early, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
12. The display shows FILL VAT?, and YES. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
13. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.

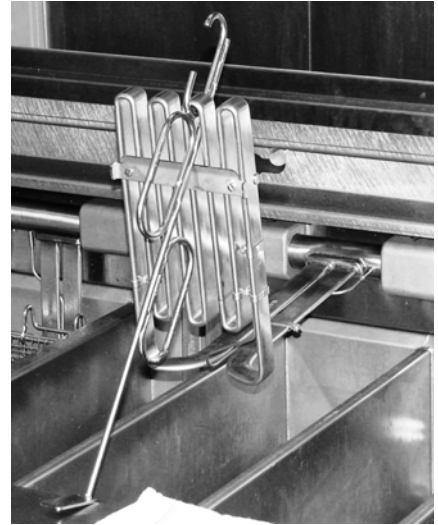

**Figure 1**

### **The filter pad or paper must be replaced daily!**

For U.S. Stores: Use Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 or  
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.










# VEDLIGEHOEDELSSE FILTER

## (Afslutning på dagen, manuelt filter)



- Ifør dig beskyttelsestøj:** Brug udelukkende McDonalds godkendte sikkerhedsudstyr, heri indbefattet forklæde, ansigtsværn og handsker. Hed olie kan forårsage alvorlige forbrændinger.
- Tryk på og hold  nede (på én af siderne), indtil displayet viser 1.AUTO FILTER?.
- Tryk på og slip , og displayet viser 2.MAINT FILTER? (vedligehold filter?). Tryk på knappen , og displayet viser "PUT ON \*PPE\*", (indstil på \*PPE\*), efterfulgt af CONFIRM? (bekræft?) og YES NO (JA NEJ).
- Tryk på , og displayet viser DRAINING (DRÆNER), og olien løber ud af karret, **eller** tryk på knappen **X** for NEJ, og betjeningsstyrene vender tilbage til normal drift.
- Gælder kun elektriske enheder.** Brug løfteredskabet til at løfte elementet med hængsel for at rengøre karrets bund. Pas på ikke at beskadige lampen til højeste grænse.
- Brug skureredskabet, en skurepude af nylon, og en lille smule McD Fryer Cleanser (rengøringsmiddel til frituregryder) til at skrubbe karrets indvendige side. Pas på ikke at beskadige følerne.
- Så snart karret er rent, viser displayet "SCRUB VAT COMPLETE?" ("KAR SKRUB FÆRDIG?") og "YES NO" ("JA NEJ"). Tryk på , så viser displayet "WASH VAT?" ("VASK KAR?") og "YES NO" ("JA NEJ").
- Sænk elementerne (**gælder kun for el-enheder**) og tryk på , så viser displayet WASHING (VASKER). Så snart vaskecyklen er færdig, viser displayet WASH AGAIN? (VASK EN GANG TIL?), og YES NO (JA NEJ).
- Tryk på , hvis der er behov for endnu en vask, i modsat fald tryk på knappen **X** for NEJ, og displayet viser RINSING (SKYLLER). Når afskyllningen er færdig, viser displayet RINSE AGAIN? (SKYL EN GANG TIL?), og YES NO (JA NEJ).
- Tryk på , hvis der er behov for endnu en afskyllning, i modsat fald tryk på knappen **X** for NEJ. Displayet viser POLISH (POLER) og JA.
- Tryk på knappen , olien bliver "poleret" og displayet viser 5:00, fulgt af STOP POLISH (STOP POLERING). Hvis ønsket, tryk på knappen **X** for STOP til at standse poleringen, ellers bliver olien poleret i 5 minutter.
- Displayet viser "FILL VAT?" ("FYLD KAR") og "YES" ("JA"). Tryk på , så viser displayet "FILLING" ("FYLDER OP"), og karret fyldes med olie.
- Så snart det er fuldt, viser displayet POT FILLED? (GRYDEN FYLDT?) og YES NO (JA NEJ). Tryk på , så vender frituregryden tilbage til normal drift.

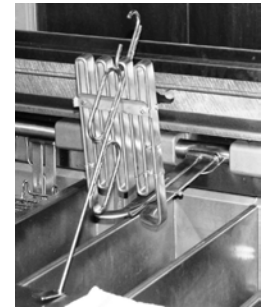

Figur 1

### Filterpuden eller -papiret skal udskiftes dagligt

Hvis der opstår problemer, henvises der til manualen, eller kontakt Henny Penny Corp.  
1-800-417-8405, eller 01-937-456-8405.

**NOTICE**  
**BEMÆRK**

Anvisningerne er kun beregnet til vejledning, ikke som udførlige betjeningsanvisninger. Læs hele operatørmanualen, der blev leveret med hver enhed, og sørg for, at du forstår den.






## CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open RH door and slide JIB from shelf. Depress release button and disconnect hose from tube. Pull fill tube from JIB and pour remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer. Depress release button and connect fill hose to fill tube.



## FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, fill the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB

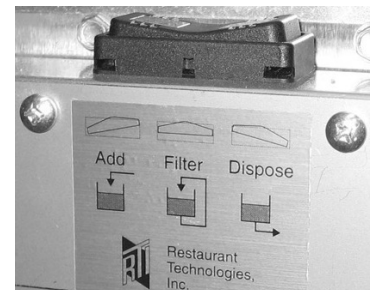

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

### NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.






## UDSKIFTNING AF KANDEN I KASSEN (KIK)

1. Displayet viser "CHECK JIB" ("TJEK JIB"), og det gule lys tændes, så skal JIB'en udskiftes.
2. Åbn højre dør og skub JIB (KIK) ud fra hylden. Træk proppen op af toppen og hæld tiloversbleven olie i karrene, lige meget i hvert.
3. Gør en ny kande parat til slangen, og sæt slangen i den nye kande. Skub dernæst den nye kande ind på plads under frituregryden.



## SÅDAN FYLDES KANDEN I KASSEN (JIB/KIK) PÅ HØJVOLUMEN FRITUREGRYDER (RTI)

1. Displayet viser ("TJEK JIB"), og det gule lys tændes, så skal JIB'en fyldes.
2. Åbn døren med RTI afbryderen.
3. Tryk og hold på RTI afbryderens ADD-side for at hælde mere olie på JIBen (KIKken).

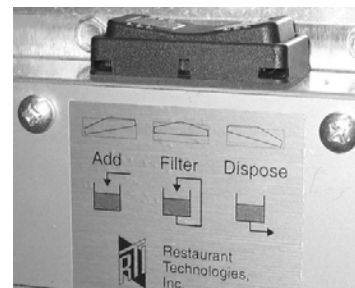

Hvis der opstår problemer, henvises der til manualen, eller kontakt Henny Penny Corp.  
1-800-417-8405, eller 01-937-456-8405.

**NOTICE**  
**BEMÆRK**

Anvisningerne er kun beregnet til vejledning, ikke som udførlige betjeningsanvisninger. Læs hele operatørmanualen, der blev leveret med hver enhed, og sørg for, at du forstår den.









# AIF FILTERING

## (Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

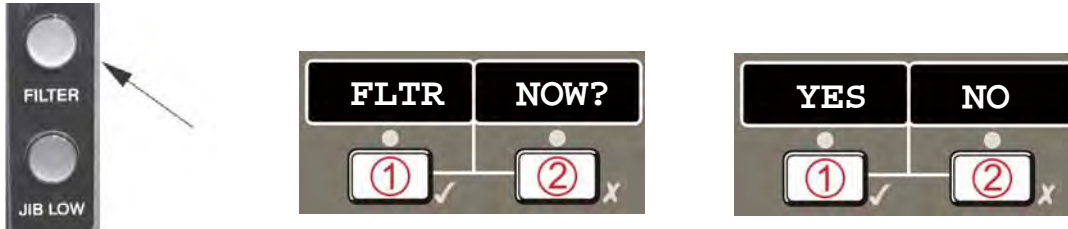


2. Press  $\checkmark$  button for YES and control shows “SKIM VAT”, followed by “CONFIRM”, and then “YES NO”.

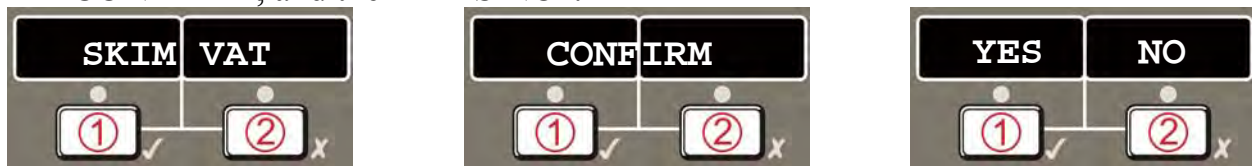

### NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press  $\checkmark$  button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

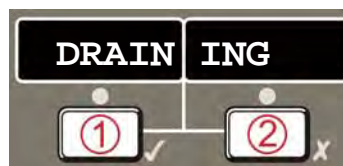

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

## AIF FILTRERING (Automatisk Intermitterende Filter)

1. Det blå lys lyser, og betjeningsstyret viser FLTR NOW? (FLTR NU?), sammen med YES NO (JA NEJ).




2. Tryk på knap ✓ for JA, så viser kontrolsystemet "SKIM VAT" ("SKUM KAR") efterfulgt af "CONFIRM" ("BEKRÆFT") og dernæst "YES NO" ("JA NEJ").



**NOTICE**  
BEMÆRK

Tryk på knappen X, og AIF bliver annulleret. Det blå lys går ud, og betjeningsstyrene vender tilbage til normal drift. Betjeningsstyrene vil foreslå filtrering på et senere tidspunkt.

3. Hvis der ønskes filtrering, tryk på knappen ✓, så viser displayet DRAINING (DRÆNER). Afløbet åbnes, og olien dræner ud af karret.

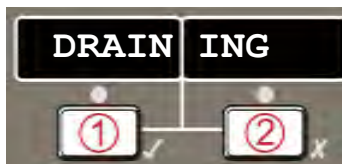

4. Så snart frituregryden er færdig med afvasknings- og opfyldningsmoduserne, vender betjeningsstyrene tilbage til normal drift.

Hvis der opstår problemer, henvises der til manualen, eller kontakt Henny Penny Corp.  
1-800-417-8405, eller 01-937-456-8405.

**NOTICE**  
BEMÆRK Anvisningerne er kun beregnet til vejledning, ikke som udførlige betjeningsanvisninger. Læs hele operatørmanualen, der blev leveret med hver enhed, og sørg for, at du forstår den.