



# McDonald's Alert Guide

**FILTER ERROR "IS POT FILLED?"** = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED?". If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the fryer will pump for 30 seconds more, then the display again shows "IS POT FILLED?".  
**Note:** To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, JIB is full, and "O" rings are in good condition.

**"CHECK PAN"** = Filter pan is not locked in place.

**"CHANGE FILTER PAD"** = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

**ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP"** = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

**ELECTRIC FRYERS, "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow heating elements to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating. All switches are located behind right door next to JIB. If high limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

**GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating; a single reset switch is located behind the door of each well. If high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.



**ELECTRIC FRYERS**



**GAS FRYERS**

**GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN"** = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

**FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT"** = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:**  
**1-800-417-8405**  
**or 937-456-8405**

# A McDonald's riasztási útmutatója

**FILTER ERROR "IS POT FILLED" (SZŰRŐHIBA „ÜST FELTÖLTVE?”)** = Az AIF (automatikus időszaki szűrés) eljárás alatt a kijelzőablakban megjelenhet az „IS POT FILLED? (ÜST FELTÖLTVE?)” felirat. Ha a kád tele van, nyomja be a gombot a normál üzemeléshez való visszatéréshez. Ha a kád nincs feltöltve, akkor az X gombot nyomja a „NO (NEM)” válasz megadására; ekkor a kijelzőablakban a „FILL POT FROM DRN PAN (ÜST MEGTÖLTÉSE A LEFOLYÓTEKNŐBŐL)” felirat jelenik meg. Kövesse a parancsokat.

Megjegyzés: Annak elkerülésére, hogy ezt az üzenetet kapja, gondoskodjék arról, hogy a szűrőteknő legalább naponta egyszer ki legyen tisztítva, hogy a betét ki legyen cserélve, ellenőrizze, hogy a JIB (dobozos kancsó) tele legyen, és hogy az O-gyűrűk jó állapotban legyenek.

**„CHECK PAN (ELLENŐRIZZE A TEKNŐT)”** = A szűrőteknő nincs a helyére rögzítve.

**„CHANGE FILTER PAD (CSERÉLJE KI A SZŰRŐBETÉTET)”** = A szűrőbetétet 25 órája nem cserélték ki.

**CSAK ELEKTROMOS SÜTŐKÖN! „E-31” A FŰTŐELEMELK FEL VANNAK HAJTVA** = A karbantartási szűrés folyamán felhajtva maradtak a fűtőelemek. Eressze le a fűtőelemeket.

**ELEKTROMOS SÜTŐK. „E-10” „FELSŐ HATÁRÉRTÉK-JELZŐ KIOLDOTT”** = Hagyja a fűtőelemeket 15-20 percig hűlni, majd állítsa vissza a nem üzemelő kád felső határérték-kapcsolóját úgy, hogy annak felemelt oldalát lenyomja, majd felengedi. A kapcsolók a jobb ajtó mögött, a dobozos kancsó mellett található. Ha a felső határérték-kapcsoló nem áll vissza, hívjon szervizt. Lásd az „ELEKTROMOS SÜTŐK” fényképet alább.

**GÁZSÜTŐK. „E-10” KIOLDOTT A FELSŐ HATÁRÉRTÉKJELZŐ** = 15–20 percig hagyja hűlni a sütőt, majd indítsa újra a magashőmérsékleti termosztátot a nem működő sütőkád kapcsolójának felfelé álló felének lenyomásával. Minden kút ajtaja mögött található egy különálló újraindítógomb. Ha a magashőmérsékleti termosztát nem indul újra, hívja a szervizt. Lásd a GÁZSÜTŐK fényképet alább.



**ELEKTROMOS SÜTŐK**



**GÁZSÜTŐK**


**CSAK GÁZSÜTŐKÖN! „E-20” „NO DRAFT (NINCS HUZAT)” „CHECK HOOD (ELLENŐRIZZE AZ ERNYŐT)”** = Ellenőrizze a sütő szellőzőcsövét és az ernyőrendszert, hogy nincs-e valahol akadály; ellenőriztesse a vákuumkapcsolót











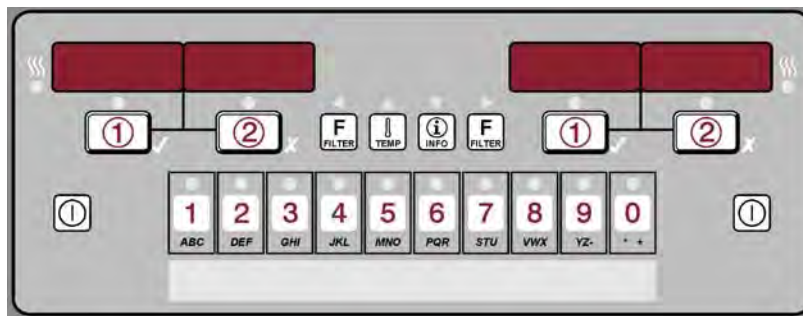








**A SÜTŐ BE VAN KAPCSOLVA, DE NEM MELEGSZIK** = A kád le van csatlakoztatva a hálózatról, vagy a megszakító kapcsoló ki van kapcsolva

**A Henny Penny Műszaki Támogatás forróvonalá:**  
**+1-800-417-8405 vagy +1-937-456-8405**



## To Add or Change a Menu Item






















1. Press and hold  and  buttons until LEVEL - 1 shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4.  and  buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press **X** button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display, press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press  button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press  button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and “QUAL TMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using  and  buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press **X** button and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press **X** button 3 times to end programming.



# Új termék hozzáadása a menühöz



1. Nyomja be, és tartsa benyomva a  (HŐMÉRSÉKLET) és az  gombokat mindaddig, amíg a LEVEL - 1 (1. SZINT) felirat nem mutatkozik a kijelzőablakban, az ENTER CODE (VIGYE BE A KÓDOT) utasítással együtt.
2. Vigye be az 1., 2., 3., 4. kódot, mire a kijelzőablakokban a „PRODUCT (TERMÉK)” és a „SELECTN (KIVÁLASZTÁS)” feliratok jelennek meg.
3. Nyomja be a  gombot, és a „SELECT PRODUCT (TERMÉK KIVÁLASZTÁSA)” és a „-P 1- (1. TERMÉK)” jelenik meg a kijelzőablakokban.
4. A  és a  gombokkal görgethet a 40 terméknéven át, vagy pedig nyomja be a kívánt termék gombját.
5. Nyomja be a  gombot, mire a bal kijelzőablakban a terméknév jelenik meg, a jobb kijelzőablakban pedig a „MODIFY (MÓDOSÍTÁS)” és a „YES NO (IGEN NEM)” felirat. A termék megváltoztatására nyomja be a  gombot, illetve egy másik termék kiválasztásához nyomja be az **X** gombot.
6. Ha benyomta a  gombot, a termékgombokkal vigyen be egy terméknevet. Amikor a kívánt betű mutatkozik a kijelzőablakban, nyomja be a  gombot a következő betűre való áttéréshez.
7. Amikor a név kész, nyomja be a  gombot; ekkor a „COOK TIME (SÜTÉSI IDŐ)” felirat jelenik meg a kijelzőablakban. A termékgombokkal változtassa meg a percekben és másodpercekben kifejezett időt, maximum 59:59-ig.
8. Nyomja be a  gombot, és ekkor a „TEMP (HŐM.)” felirat jelenik meg a kijelzőablakban. A hőmérséklet megváltoztatásához a termékgombokat használja. A hőmérsékleti tartomány 88°C-tól 193°C-ig terjed.
9. Nyomja be a  gombot, és ekkor a „COOK ID (SÜTÉSI AZONOSÍTÓ)” felirat jelenik meg a kijelzőablakban. Vigye be a rövidített terméknevet (pl.: NUG (FALATKA)).
10. Nyomja be a  gombot, és ekkor a „DUTY 1 (1. MÓD)” felirat jelenik meg a kijelzőablakban. Riasztás beállítására a termékgombokat használja.
11. Nyomja be a  gombot, és a „DUTY 2 (2. MÓD)” felirat jelenik meg a kijelzőablakban, és egy második riasztást is be lehet programozni.
12. Nyomja be a  gombot, és ekkor a „QUAL TMR (MINŐSÉGI ÓRA)” felirat jelenik meg a kijelzőablakban. A tárolási idő beállításához a termékgombokat használja.
13. Nyomja be a  gombot; ekkor az „AIF DISABLE (AIF KIIKTATÁSA)” felirat jelenik meg a kijelzőablakban, a „YES (IGEN)” vagy „NO (NEM)” válaszokkal együtt. A  és a  gombokkal változtassa a kijelzett üzenetet „YES (IGEN)”-re, ha az adott terméket nem akarja belefoglalni az automatikus időszaki szűrési eljárásba, illetve a „NO (NEM)”-re, ha bele akarja venni.
14. Nyomja a  gombot, amíg az „ASSIGN BTN (GOMB HOZZÁADÁSA)” felirat meg nem jelenik a kijelzőablakban, a terméknévvel együtt (pl.: NUGGETS (FALATKÁK)). Ha ehhez a termékhez már előzőleg hozzárendeltek egy gombot, akkor az adott LED kigyullad. Az adott termékhez más gombok hozzárendelésére nyomja be, és 3 másodpercig tartsa benyomva a termékgombot, és ekkor az adott termékgomb égvé marad. Egy bizonyos termék eltávolítására egy gombbal való összekapcsolásból, nyomja be, és tartsa benyomva a világító LED-hez tartozó termék gombját, és a LED ki fog aludni.
15. Egy másik termék beprogramozásához nyomja be az **X** gombot; ekkor a „SELECT PRODUCT (TERMÉK KIVÁLASZTÁSA)” felirat jelenik meg a kijelzőablakban. Folytassa a fenti 3. lépéssel.
16. A programozás befejezésére háromszor nyomja be az **X** gombot.

















# MAINTENANCE FILTER

## (End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUT O FILTER.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER. Press  button and display shows MAN FL TR and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation. Gas units, continue to step 6.
5. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
6. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
7. Once vat is clean, the display shows SCRUBVAT COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
8. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING (oil is pumped through the open drain to help wash crumbs out of the vat). Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
9. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING (vat is filled with oil and drained to help rinse crumbs off the vat sides). When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
11. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. (Polishing is filtering the oil for an extended period to clean it.) If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing early, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
12. The display shows FILL VAT?, and YES. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
13. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.

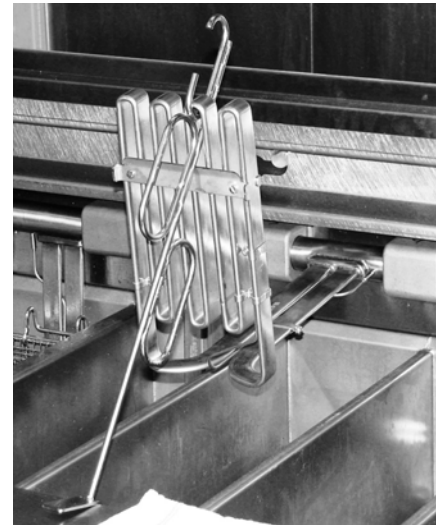

**Figure 1**

### **The filter pad or paper must be replaced daily!**

For U.S. Stores: Use Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 or  
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

#### **NOTICE**

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.






# KARBANTARTÓ SZŰRÉS

## (napvégi manuális szűrés)



1. **Vegyen fel védőruházatot:** Használja a McDonald's által jóváhagyott összes biztonsági felszerelést, beleértve a kötényt, arcvédő maszkot és a kesztyűt is. A forró olaj súlyos égési sebeket ejtethet!
2. Nyomja be, és tartsa benyomva a **F** **FILTER** gombot (bármelyik oldalon) addig, míg a kijelzőablakban meg nem jelenik az 1.AUTO FILTER? (1.AUTOMATIKUS SZŰRÉS?) felirat.
3. Nyomja be, majd engedje fel a **▼** gombot; ekkor a kijelzőablak a 2.MAINT FILTER? (2.KARBANTARTÓ SZŰRÉS?) kérdést jeleníti meg. Nyomja be a **√** gombot az IGEN válasz megadására; ekkor a kijelzőablak a PUT ON \*PPE\* (\*SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉS\* FELVÉVE) feliratot jelzi ki, melyet a CONFIRM? (MEGERŐSÍTÉS?) és a YES NO (IGEN NEM) felirat követ.
4. Nyomja be a **√** gombot; ekkor a kijelzőablakban a DRAINING (LEERESZTÉS FOLYAMATBAN) felirat jelenik meg, és az olaj leeresztődik a kádból, **illetve** nyomja be az **X** gombot a NEM válasz megadására, és ekkor a vezérlés visszatér a normál üzemeléshez.
5. **Csak elektromos készülékeknél!** Az emelőeszközzel emelje fel a csuklósan kapcsolt fűtőelemet a kádból, hogy a kád alját kitisztíthassa. Óvatosan dolgozzon, hogy ne sértse meg a felső határérték-jelző körtét. 1. ábra
6. A súrolóeszközzel, egy nejlon dörzspárnával, valamint kis mennyiségű McD sütőtisztítóval súrolja ki a kád belsejét. Ügyeljen arra, hogy ne sértse meg az érzékelőszondákat.
7. Amikor a kád tiszta, a kijelzőablakban megjelenik a „SCRUB VAT COMPLETE? (SÚROLÁS KÉSZ?)” és a „YES NO (IGEN NEM)” felirat. Nyomja be a **√** gombot, mire a kijelzőablakban megjelenik a „WASH VAT? (KÁD MOSÁSA?)” kérdés és a „YES NO (IGEN NEM)” válasz.
8. Eressze le a fűtőelemeket (**csak elektromos készülékeknél**), majd nyomja be a **√** gombot, mire a kijelzőablakban megjelenik a WASHING (MOSÁS) felirat. Amikor a mosási ciklus befejeződött, a kijelzőablakban a WASH AGAIN? (MOSÁS ISMÉT?) és a YES NO (IGEN NEM) felirat jelenik meg.
9. Ha még egy mosásra van szükség, nyomja be a **√** gombot, különben az **X** gombot nyomja be a NEM válasz megadására. Ekkor a kijelzőablakban megjelenik a RINSING (ÖBLÍTÉS FOLYAMATBAN) felirat. Amikor az öblítés befejeződik, a kijelzőablakban megjelenik a RINSE AGAIN? (ÖBLÍTÉS ISMÉT?) és a YES NO (IGEN NEM) felirat.
10. Ha még egy öblítésre van szükség, nyomja be a **√** gombot, különben az **X** gombot nyomja be a NEM válasz megadására. Ekkor a kijelzőablakban megjelenik a POLISH (POLÍROZÁS) és a YES (IGEN) felirat.
11. Nyomja be a **√** gombot; ekkor az olaj „polírozásra” kerül, a kijelzőablakban pedig az 5:00 jelenik meg, amelyet a STOP POLISH (POLÍROZÁS LEÁLLÍTÁSA) felirat követ. Ha a polírozást abba kívánja hagyi, nyomja be az **X** gombot a STOP utasítás kiadására, különben a készülék 5 percig polírozza az olajat.
12. A kijelzőablak a „FILL VAT? (KÁD FELTÖLTÉSE?)” feliratot mutatja, majd a „YES (IGEN)” választ. Nyomja be a **√** gombot; ekkor a kijelzőablakban „FILLING (TÖLTÉS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg, és a kád olajjal telik meg.
13. Amikor megtelt, a kijelzőablak az IS POT FILLED? (ÜST TÖLTVE?) kérdést és a YES NO (IGEN NEM) választ jelzi ki. Nyomja be a **√** gombot; ekkor a sütő visszatér a normál üzemeléshez.

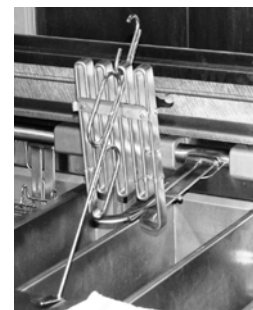

1. ábra

### A szűrőbetétet vagy szűrőpapírt naponta ki kell cserélni!

Ha bármely problémája támadna, nézze meg a kézikönyvet, vagy pedig lépjen érintkezésbe a Henny Penny Corp. vállalattal a + 1-800-417-8405-ös vagy a + 1-937-456-8405-ös telefonszámon.

**NOTICE**

FIGYELMEZTETÉS

Ezeket az utasításokat irányelvekként adjuk közre; nem tekintendők teljes üzemelési utasításoknak. Olvassa végig a minden egyes készülékhez mellékelte kezelői kézikönyvet, és győződjék meg afelől, hogy meg is értette.






## CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open RH door and slide JIB from shelf. Depress release button and disconnect hose from tube. Pull fill tube from JIB and pour remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer. Depress release button and connect fill hose to fill tube.



## FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, fill the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB

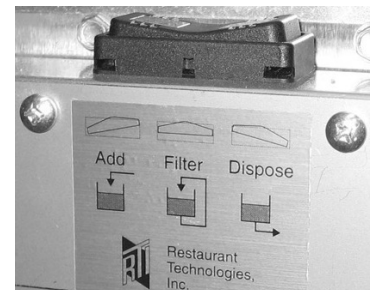

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

### NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.





## A DOBOZOS KANCSÓ (JUG IN BOX, JIB) CSERÉJE




1. A kijelzőablakban a „CHECK JIB (ELLENŐRIZZE A DOBOZOS KANCSÓT)” felirat jelenik meg, és sárga fény gyullad ki; cserélje le a dobozos kancsót.
2. Nyissa ki a jobb oldali ajtót, és csúsztassa ki a JIB-et (dobozos kancsót) a polcról. Húzza le a tetejéről a kupakot, és a maradék olajat egyenlően ossza szét a kádak között.
3. Készítse elő az új kancsót a cső befogadására, majd dugja be a csövet az új kancsóba. Ezután tolja az új kancsót a helyére a sütő alatt.



## A DOBOZOS KANCSÓ (JIB) FELTÖLTÉSE FŐTARTÁLYBÓL ÖMLESZTETT (RTI) RENDSZEREKBE

1. A kijelzőablakban a „CHECK JIB (ELLENŐRIZZE A DOBOZOS KANCSÓT)” felirat jelenik meg, és sárga fény gyullad ki; tölts fel a dobozos kancsót.
2. Nyissa ki az RTI-kapcsolót tartó ajtót.
3. Az olajnak a JIB-be való adagolásához nyomja be, és tartsa benyomva az RTI-kapcsoló ADD (HOZZÁADÁS) oldalát.

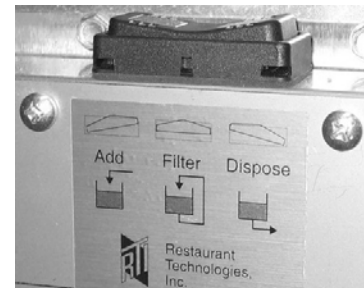

Ha bármely problémája támadna, nézze meg a kézikönyvet, vagy pedig lépjen érintkezésbe a Henny Penny Corp. vállalattal a + 1-800-417-8405-ös vagy a + 1-937-456-8405-ös telefonszámon.

**NOTICE**

FIGYELMEZTETÉS

Ezeket az utasításokat irányelvekként adjuk közre; nem tekintendők teljes üzemelési utasításoknak. Olvassa végig a minden egyes készülékhez mellékelte kezelői kézikönyvet, és győződjék meg afelől, hogy meg is értette.

**HENNY PENNY®**  
Global Foodservice Solutions







# AIF FILTERING

## (Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

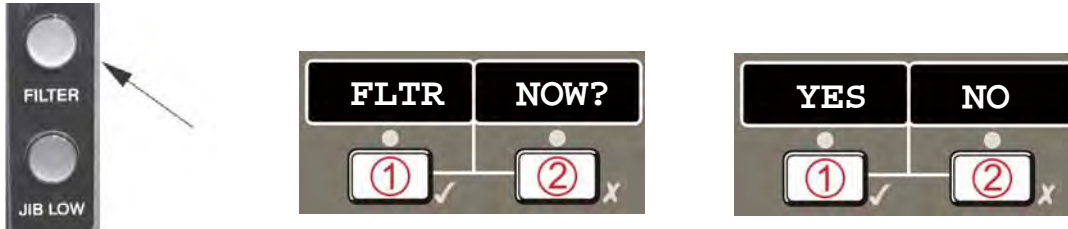


2. Press  $\checkmark$  button for YES and control shows “SKIM VAT”, followed by “CONFIRM”, and then “YES NO”.

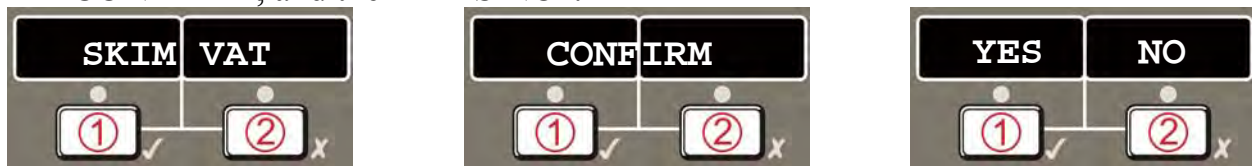

### NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press  $\checkmark$  button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

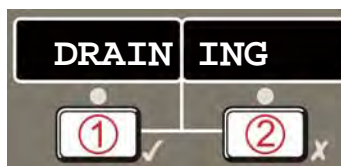

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.



Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.




# AIF SZÜRÉS

## (Automatikus időszakos szűrés)

1. A kék fény kigyullad, a vezérlés pedig a FLTR NOW? (SZÜRÉS MOST?) feliratot mutatja a YES NO (IGEN NEM) felirattal együtt.

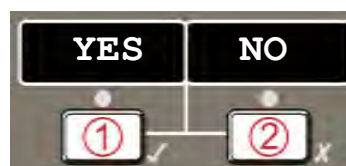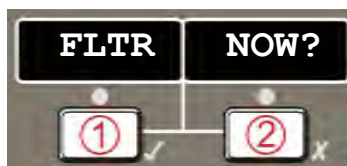

2. Nyomja be a ✓ gombot a „YES (IGEN)” válasz megadására, mire a vezérlés a „SKIM VAT (KÁD LEFÖLÖZÉSE)” feliratot jeleníti meg, amit a „CONFIRM (MEGERŐSÍTÉS)”, majd a „YES NO (IGEN NEM)” felirat követ.

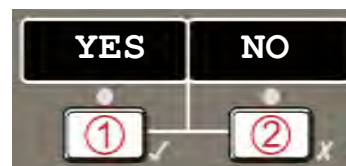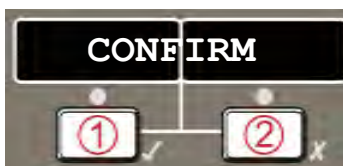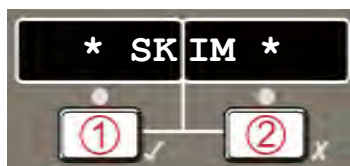


### NOTICE

### FIGYELMEZTETÉS

Ha az X gombot benyomja, akkor az AIF (automatikus időszakos szűrés) törlésre kerül. A kék fény kialszik, a vezérlés pedig visszatér a normál üzemeléshez. A vezérlés egy későbbi időpontban ismét javasolni fogja a szűrést.

3. Ha szűrést kíván lefolytatni, nyomja be a ✓ gombot, mire a kijelzőablakban megjelenik a DRAINING (LEERESZTÉS FOLYAMATBAN) felirat. Kinyílik a lefolyó, és az olaj lefolyik a kádból.

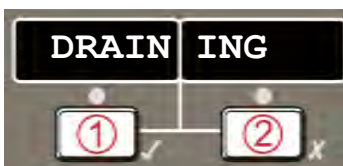

4. Amikor a sütő befejezi a mosási és feltöltési üzemmód-ciklusokat, a vezérlés visszatér a normál üzemeléshez.

Ha bármely problémája támadna, nézze meg a kézikönyvet, vagy pedig lépjen érintkezésbe a Henny Penny Corp. vállalattal a + 1-800-417-8405-ös vagy a + 1-937-456-8405-ös telefonszámon.

### NOTICE

FIGYELMEZTETÉS

Ezeket az utasításokat irányelvekként adjuk közre; nem tekintendők teljes üzemelési utasításoknak. Olvassa végig a minden egyes készülékhez mellékelte kezelői kézikönyvet, és győződjék meg afelől, hogy meg is értette.