



McDonald's Alert Guide

FILTER ERROR "IS POT FILLED?" = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED?". If the vat is full, press the \checkmark button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the fryer will pump for 30 seconds more, then the display again shows "IS POT FILLED?".

Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, JIB is full, and "O" rings are in good condition.

"CHECK PAN" = Filter pan is not locked in place.

"CHANGE FILTER PAD" = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP" = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

ELECTRIC FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED" = Allow heating elements to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating. Switches are located behind right door next to JIB. If high limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED" = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing red reset button under right side of the controls; if high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.



ELECTRIC FRYERS



GAS FRYERS

GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN" = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT" = Vat unplugged or circuit breaker off

Henny Penny Technical Support Hotline:

1-800-417-8405

or 937-456-8405

McDonald's brīdinājumu skaidrojumi

FILTRA KLŪDA „IS POT FILLED” (vai tvertne ir pilna) = AIF procedūras laikā displejā var parādīties jautājums - „IS POT FILLED?”. Ja tvertne ir pilna, nospiediet \checkmark pogu, lai turpinātu normālu darbību. Ja tvertne nav pilna, nospiediet X pogu „NO” (nē) un taukvāres ierīce turpinās sūknēt vēl 30 sekundes, kad displejā atkal parādīsies „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir pilna).

Piezīme: Lai izvairītos no šī paziņojuma, pārliecinieties, ka filtra notektrauks tiek tīrīts vismaz reizi dienā, filtra plāksne tiek nomainīta, JIB ir pilns un „O” gredzeni ir labā stāvoklī.

„CHECK PAN” (pārbaudiet notektrauku) = Filtra notektrauks nav iestiprināts tā vietā.

„CHANGE FILTER PAD” (nomainiet filtra plāksni) = Filtra plāksne nav mainīta pēdējo 25 stundu laikā.

TIKAI ELEKTRISKAJĀM TAUKVĀRES IERĪCĒM! „E-31” „HEATING ELEMENTS ARE UP” (karsēšanas elementi ir pacelti) = Filtra apkopes laikā karsēšanas elementi ir atstāti pacelti. Nolaidiet karsēšanas elementus.

ELEKTRISKAJĀM TAUKVĀRES IERĪCĒM. „E-10” „HI LIMIT TRIPPED” (mainīta augstākā robeža) = Ļaujiet taukvāres ierīcei atdzist 15-20 minūtes un atiestatiet augstāko robežu, nospiežot un tad atlaižot slēdža pacelto pusi tvertnei, kura nedarbojas. Slēdži atrodas aiz labajām durvīm, blakus JIB. Ja augstāko robežu nevar atiestatīt, izsauciet apkopes speciālistu. Apskatiet ELEKTRISKĀS TAUKVĀRES IERĪCES attēlu zemāk.

GĀZES TAUKVĀRES IERĪCĒM. „E-10” „HI LIMIT TRIPPED” (mainīta augstākā robeža) = Ļaujiet taukvāres ierīcei atdzist 15-20 minūtes un atiestatiet augstāko robežu, nospiežot sarkano atiestatīšanas pogu labajā pusē zem kontrolierīces; ja augstāko robežu nevar atiestatīt, izsauciet apkopes speciālistu. Apskatiet GĀZES TAUKVĀRES IERĪCES attēlu zemāk.



ELEKTRISKĀS TAUKVĀRES IERĪCES



GĀZES TAUKVĀRES IERĪCES

TIKAI GĀZES TAUKVĀRES IERĪCĒM! „E-20” „NO DRAFT” „CHECK FAN” (nav vilkmes, pārbaudiet ventilāciju) = Pārbaudiet vai taukvāres ierīces tvaika izvadā vai tvaika nosūcēja sistēmā nav kādi aizsprostojumi; pārbaudiet vakuuma slēdzi.

„FRYER ON BUT NOT HEATING” vai „E-22” „NO HEAT” = (taukvāres ierīce ir ieslēgta, bet nekarst) = Tvertne nav kontaktā vai izslēdzies drošinātājs.

Henny Penny tehniskā atbalsta karstā līnija:























1-800-417-8405

vai 937-456-8405

























To Add or Change a Menu Item



1. Press and hold  and  buttons until LEVEL shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4.  and  buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press  button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG).
10. Press  button and “DUTY” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press  button and “DUTY” shows in the display and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and “QUALMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Use  and  buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press  button and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press  button 3 times to end programming.

Izvēlnes vienumu pievienošana un mainīšana



1. Nospiediet un turiet  un  pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 1” (1. līmenis) Atlaidiet pogas.
2. Displejā parādās “LEVEL 1” (1. līmenis) un “ENTER CODE” (ievadiet kodu). Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4. Displejā parādās „PRODUCT” (produkts) un „SELECTN” (izvēle).
3. Nospiediet  pogu un „SELECT PRODUCT” (izvēlieties produktu) un displejā parādās „FR FRIES” (frī kartupeļi) vai „NUGGETS” (nageti).
4. Izmantojiet  un  pogas, lai pārvietotos pa 40 produktu sarakstu, vai nospiediet vēlamā produkta pogu.
5. Nospiediet  pogu un kreisajā displejā parādās produkts un „MODIFY?” (mainīt), un „YES NO” (jā nē) parādās labajā displejā. Nospiediet  pogu, lai mainītu šo produktu, vai nospiediet  pogu, lai izvēlētos citu produktu.
6. Ja ir nospiesta  poga, izmantojiet produktu pogas, lai ievadītu produkta nosaukumu, līdzīgi kā ievadāt tekstu mobilajā tālrunī. Tiklīdz displejā parādās vēlamais burts, nospiediet  pogu, lai pārietu uz nākamo burtu.
7. Tiklīdz nosaukums ir ievadīts, nospiediet  pogu un displejā parādās „COOK TIME” (taukvāres laiks). Izmantojiet produktu pogas, lai nomainītu laiku minūtēs un sekundēs, maksimums līdz 59:59.
8. Nospiediet  pogu un displejā parādās „TEMP” (temperatūra). Spiediet produktu pogas, lai mainītu temperatūru. Temperatūras amplitūda ir no 190°F (88°C) līdz 380°F (193°C).
9. Nospiediet  pogu un displejā parādās „COOK ID” (taukvāres ID). Ievadiet produkta nosaukuma saīsinājumu (piem., NUG).
10. Nospiediet  pogu un displejā parādās „DUTY 1” (1. režīms). Spiediet produktu pogas, lai uzstādītu signālu (piemēram, 0:30 uzstāda signālu uz 30 sekundēm pēc taukvāres cikla sākuma).
11. Nospiediet  pogu un displejā parādās „DUTY 2” (2. režīms) un ir iespējams uzstādīt otru signālu.
12. Nospiediet  pogu un displejā parādās „QUAL TMR” (uzstādi taimerī). Spiediet produktu pogas, lai uzstādītu taimerī.
13. Nospiediet  pogu un displejā parādās „AIF DISABLE” (AIF izslēgts) kopā ar „YES” vai „NO”. Izmantojiet  un  pogas, lai nomainītu displeja uzrakstu uz „YES”, ja nevēlaties, lai šis produkts tiktu iekļauts automātiskajā intermitējošā filtrēšanā vai „NO”, ja tas ir jāiekļauj.
14. Nospiediet  pogu un displejā parādās „ASSIGN BTN” (piešķirt pogu) kopā ar produktu (piem., NUGGETS). Ja šim produktam jau ir piešķirta produkta poga, iedegsies attiecīgā diode. Lai šim produktam piešķirtu citas produktu pogas, nospiediet un turiet produkta pogu 3 sekundes un iedegsies attiecīgā diode. Lai noņemtu produktu no pogas, nospiediet un turiet produkta pogu ar iedegtu diodi un diode izdzīsīs.
15. Lai ieprogrammētu citu produktu, nospiediet  pogu un displejā parādās „SELECT PRODUCT” (izvēlieties produktu). Turpiniet ar iepriekš aprakstīto 3.soli.
16. Nospiediet  pogu 3 reizes, lai beigtu programmēšanu




CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open RH door and slide JIB from shelf. Depress release button and disconnect hose from tube. Pull fill tube from JIB and pour remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer. Depress release button and connect fill hose to fill tube.



FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, fill the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB

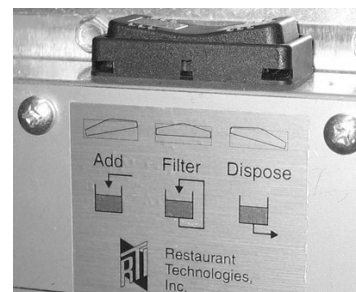

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.


KANNAS KASTĒ (JIB) NOMAIŅA

1. Kad displejā parādās „CHECK JIB” (pārbaudiet JIB) un iedegas dzeltena gaisma, nepieciešams nomainīt JIB.
2. Atveriet labās puses durvis un izslidiniet JIB no plaukta. Nospiediet atbrīvošanas pogu un atvienojiet šļūteni no caurules. Noņemiet no JIB uzpildes cauruli un izlejiet atlikušo eļļu tvertnēs vienlīdzīgi.
3. Sagatavojiet jaunu kannu, ko pievienot caurulei un ievietojiet cauruli jaunajā kannā. Tad ieslidiniet jauno kannu tās vietā zem taukvāres ierīces. Nospiediet atbrīvošanas pogu un pievienojiet šļūteni pie uzpildes caurules.



KANNAS KASTĒ (JIB) UZPILDĪŠANA TAUKVĀRES IERĪCĒM AR LIELO TRAUKU (RTI)

1. Kad displejā parādās „CHECK JIB” (pārbaudiet JIB) un iedegas dzeltena gaisma, uzpildiet JIB.
2. Atveriet durvis ar RTI slēdzi.
3. Nospiediet un turiet „ADD” (papildināt) pusi uz RTI slēdža, lai papildinātu JIB ar eļļu.

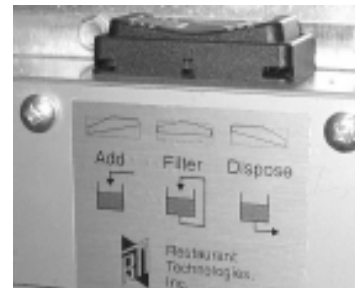

Ja rodas kādas problēmas, skatiet rokasgrāmatu vai sazinieties ar Henny Penny Corp. pa tālruni 1-800-417-8405 vai 937-456-8405.

NOTICE
IEVĒROT












Šie norādījumi ir tikai vadlīnijas, nevis visaptveroša lietošanas instrukcija. Izlasiet un izprotiet lietotāja rokasgrāmatu, kas tiek piegādāta komplektā ar katru iekārtu.



MAINTENANCE FILTER

(End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUT O FILTER.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER. Press  button and display shows MAN FL TR and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation. Gas units, continue to step 6.
5. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
6. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
7. Once vat is clean, the display shows SCRUBVAT COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
8. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING (oil is pumped through the open drain to help wash crumbs out of the vat). Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
9. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING (vat is filled with oil and drained to help rinse crumbs off the vat sides). When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
11. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. (Polishing is filtering the oil for an extended period to clean it.) If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing early, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
12. The display shows FILL VAT?, and YES. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
13. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.

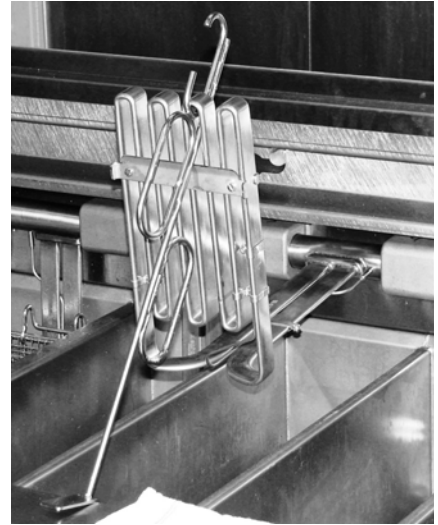


Figure 1

The filter pad or paper must be replaced daily!

For U.S. Stores: Use Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 or
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.






FILTRA APKOPE

(Manuālā filtrēšana dienas beigās)



- Uzvelciet aizsargtērpu:** Izmantojiet visu McDonald's apstiprināto drošības aprīkojumu, ieskaitot priekšautu, sejas aizsargu un cimdus. Karsta eļļa var izraisīt smagus apdegumus.
- Nospiediet un turiet **F** (jebkurā pusē) līdz displejā parādās „1. AUTO FILTER” (automātiskā filtrēšana).
- Nospiediet un atlaidiet **▼**, un displejā parādās „2. MAINT FILTER” (apkopt filtru). Nospiediet **✓** pogu un displejā parādās „MAN FLTR” (apkopt filtru) un „YES NO” (jā nē).
- Nospiediet **✓** pogu un displejā parādās „DRAINING” (notecināšana) un eļļa izplūst no tvertnes, vai nospiediet **X** pogu „NO”(nē), lai kontrolierīce atgrieztos normālā darbībā. Gāzes ierīcēm pārejiet uz 6. soli.
- Tikai elektriskajām ierīcēm!** Izmantojot pacelšanas rīku, paceliet ieāķēto elementu no tvertnes un iztīriet tvertnes apakšu. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu augstā līmeņa spuldzi. 1. attēls.
- Izmantojiet berzamo rīku, neilona berzamo švammi un nelielu daudzumu McD taukvāres ierīču tīrīšanas līdzekli, lai izberztu tvertnes iekšpusi. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu zondes.
- Tiklīdz tvertne ir iztīrīta, displejā parādās „SCRUB VAT COMPLETE?” (izberšana pabeigta?) un „YES NO” (jā nē). Nospiediet **✓** un displejā parādās „WASH VAT?” (mazgāt tvertni?) un „YES NO” (jā nē).
- Nolaidiet lejā elementus (**tikai elektriskajām ierīcēm**), nospiediet **✓** un displejā parādās „WASHING” (eļļa tiek sūknēta caur atvērto noteku, lai izskalotu drupatas ārā no tvertnes). Tiklīdz mazgāšanas cikls ir pabeigts, displejā parādās „WASH AGAIN?” (mazgāt vēlreiz?) un „YES NO” (jā nē).
- Nospiediet **✓**, ja ir nepieciešama atkārtota mazgāšana, vai nospiediet **X** pogu „NO”(nē), un displejā parādās „RINSING” (notiek skalošana)(tvertne tiek uzpildīta ar eļļu un notecināta, lai noskalotu drupatas no tvertnes malām). Tiklīdz skalošana ir pabeigta, displejā parādās „RINSE AGAIN?” (skalot vēlreiz?) un „YES NO” (jā nē).
- Nospiediet **✓**, ja ir nepieciešama atkārtota skalošana, vai nospiediet **X** pogu „NO”(nē). Displejā parādās „POLISH” (spodrināt?) un „YES” (jā).
- Nospiediet **✓** pogu un eļļa tiek „nospodrināta” un displejā parādās 5:00, kam seko „STOP POLISH” (apturēt spodrināšanu). (Spodrināšana ir eļļas filtrēšana ilgāku laiku, lai to attīrītu.) Ja vēlaties, nospiediet **X** pogu, lai apturētu spodrināšanu, citādi eļļa tiks spodrināta 5 minūtes.
- Displejā parādās „FILL VAT?” (uzpildīt tvertni?) un „YES NO” (jā nē). Nospiediet **✓**, - displejā parādās „FILLING” (notiek uzpilde) un tvertne piepildās ar eļļu.
- Tiklīdz tvertne ir uzpildīta, displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir uzpildīta?) „YES NO” (jā nē). Nospiediet **✓** un taukvāres ierīce atgriežas normālā darbībā

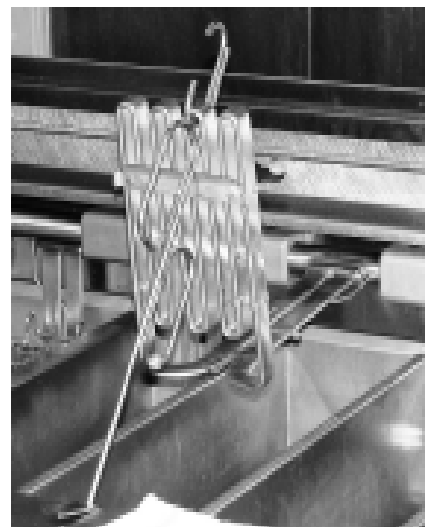

1. attēls

Filtra plāksne vai papīrs ir jāmaina katru dienu!

Veikaliem ASV: Lietojiet Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 vai
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Ja rodas kādas problēmas, apskatiet rokasgrāmatu vai sazinieties ar Henny Penny Corp. pa tālruni
1-800-417-8405 vai 937-456-8405.

NOTICE
IEVĒROT

Šie norādījumi ir tikai vadlīnijas, nevis visaptveroša lietošanas instrukcija. Izlasiet un izprotiet lietotāja rokasgrāmatu, kas tiek piegādāta komplektā ar katru iekārtu.










AIF FILTERING

(Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

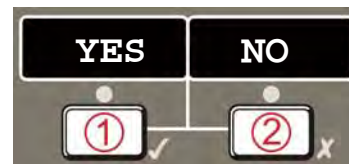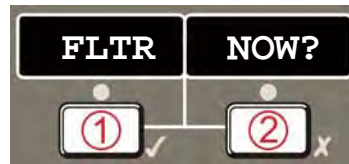


2. Press \checkmark button for YES and control shows "SKIM VAT", followed by "CONFIRM", and then "YES NO".

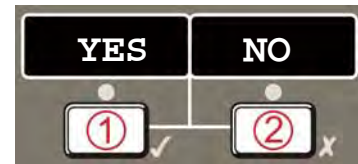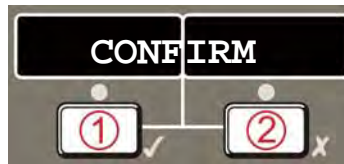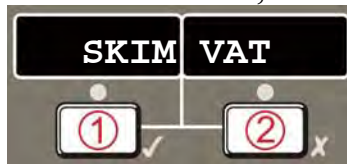

NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press \checkmark button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

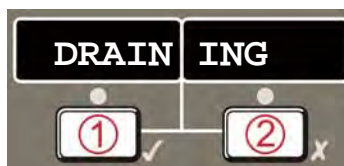


4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.


NOTICE These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

AIF FILTRĒŠANA (Automātiska intermitējoša filtrēšana)

1. Iedegas zilā gaisma un kontrolierīce parāda „FLTR NOW?” (filtrēt tagad?), kopā ar „YES NO” (jā nē).

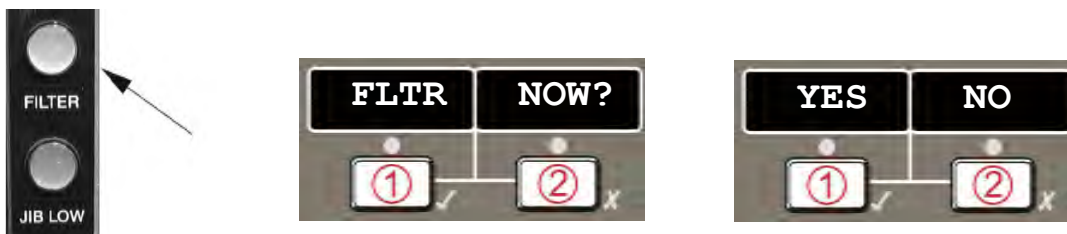


2. Nospiediet ✓ - „YES” (jā) pogu un kontrolierīce parāda „SKIM VAT” (nosmelt tvertni), tad „CONFIRM” (apstiprināt) un tad „YES NO” (jā nē).

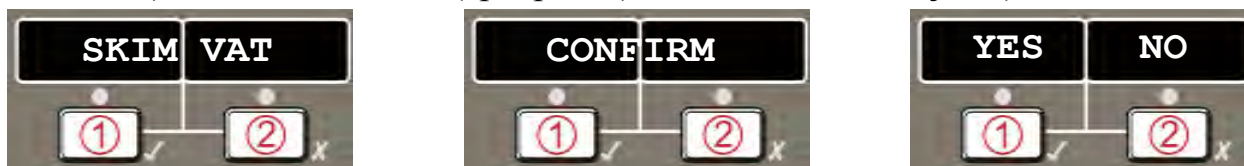

NOTICE IEVĒROT

Nospiediet X pogu un „AIF” (automātiskā intermitējošā filtrēšana) tiek atcelta. Zilā gaisma izdziest un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā. Kontrolierīce piedāvās filtrēšanu vēlāk.

3. Ja vēlaties filtrēšanu, nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „DRAINING” (notecināšana). Noteka atveras un eļļa iztek no tvertnes.

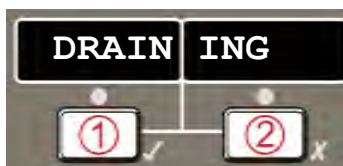

4. Tiklīdz taukvāres ierīce pabeidz mazgāšanas un uzpildīšanas režīmus, kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.

Ja rodas kādas problēmas, skatiet rokasgrāmatu vai sazinieties ar Henny Penny Corp. pa tālruni 1-800-417-8405 vai 937-456-8405.

NOTICE IEVĒROT Šie norādījumi ir tikai vadlīnijas, nevis visaptveroša lietošanas instrukcija. Izlasiet un izprotiet lietotāja rokasgrāmatu, kas tiek piegādāta komplektā ar katru iekārtu.