



McDonald's Alert Guide

FILTER ERROR "IS POT FILLED?" = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED?". If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the fryer will pump for 30 seconds more, then the display again shows "IS POT FILLED?".

Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, JIB is full, and "O" rings are in good condition.

"CHECK PAN" = Filter pan is not locked in place.

"CHANGE FILTER PAD" = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP" = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

ELECTRIC FRYERS, "E-10" "HI LIMIT TRIPPED" = Allow heating elements to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating. All switches are located behind right door next to JIB. If high limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED" = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating; a single reset switch is located behind the door of each well. If high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.



ELECTRIC FRYERS



GAS FRYERS

GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN" = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT" = Vat unplugged or circuit breaker off

Henny Penny Technical Support Hotline:
1-800-417-8405
or 937-456-8405

McDonald's lijst met meldingen

FILTERFOUT "IS POT FILLED" = Tijdens de ATF-procedure kan op de display "IS POT FILLED?" (is pot gevuld?) verschijnen. Als de bak vol is, druk op $\sqrt{\quad}$ om terug te keren naar normaal gebruik. Is de bak niet vol, druk dan op X voor "NO" (nee) en op de display verschijnt dan "FILL POT FROM DRN PAN" (bak vullen vanuit olieopvangbak). Volg de aanwijzingen op het scherm.

Opm.: Om ervoor te zorgen u deze melding niet meer krijgt, moet u de filteropvangbak ten minste elke dag reinigen, het filterelement (tijdig) vervangen en controleren of de JIB vol is en of de "O"-ringen van de filteropvangbak in goede staat zijn.

"CHECK PAN" = Filteropvangbak is niet vergrendeld. Controleer de bak.

"CHANGE FILTER PAD" = Het filterelement is niet binnen de aangegeven 25 uur vervangen.

UITSLUITEND BIJ ELEKTRISCHE FRITUURAPPARATEN! "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP = Men heeft de verwarmingselementen tijdens het filteronderhoud in de bovenste stand laten staan. Laat de verwarmingselementen zakken.

ELEKTRISCHE FRITUURAPPARATEN. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED" = Laat de verwarmingselementen 15-20 minuten afkoelen en reset de overbelastingschakelaar door de verhoogde kant van de schakelaar voor de niet-gebruikte bak in te drukken en los te laten. De schakelaars bevinden zich achter de rechterdeur naast de JIB. Bel de klantenservice als de overbelastingschakelaar niet kan worden gereset. Zie onderstaande foto voor ELEKTRISCHE FRITUURAPPARATEN.

GASGESTOOKTE FRITUURAPPARATEN. "E-10" HI LIMIT TRIPPED = Laat de frituurinstallatie 15-20 minuten afkoelen en stel de bovenlimiet voor temperatuur opnieuw in door de schakelaar voor het vat dat niet gebruikt wordt in te drukken en weer los te laten; achter de deur voor elk vat bevindt zich een resetschakelaar; als de bovenlimiet voor temperatuur niet automatisch opnieuw ingesteld wordt, moet deze uitgewisseld worden; als de overbelastingschakelaar niet kan worden gereset, neem dan contact op met de servicedienst. Zie onderstaande foto GASGESTOOKTE FRITUURAPPARATEN.



ELEKTRISCHE FRITUURAPPARATEN

GASGESTOOKTE FRITUURAPPARATEN

UITSLUITEND BIJ GASGESTOOKTE FRITUURAPPARATEN! E-20 "NO DRAFT" "CHECK HOOD" (geen afvoer; controleer afzuigkap) = Controleer de afvoerleiding, de afzuigkap en het afvoersysteem op blokkeringen; laat de vacuümschakelaar controleren

FRYER ON BUT NOT HEATING (frituurapparaat ingeschakeld, maar warmt niet op) = Frituurbak niet ingeschakeld of stroomonderbreker geactiveerd

Henny Penny Hotline voor technische ondersteuning:

1-800-417-8405

of +1-937-456-8405




















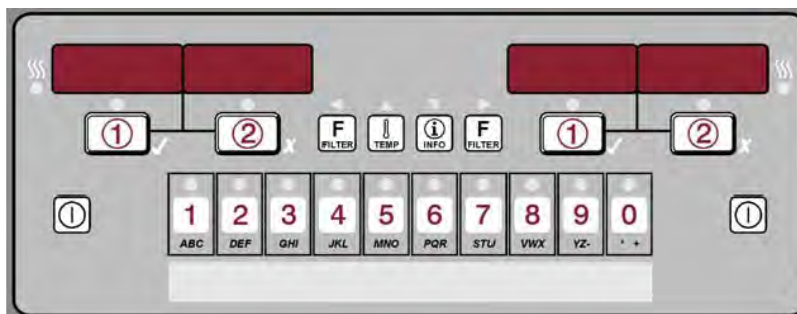


To Add or Change a Menu Item



1. Press and hold and buttons until LEVEL - 1 shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4. and buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press button to change this product, or press button to choose another product.
6. If button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display, press button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press button and “QUAL TMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using and buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press button and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press button 3 times to end programming.

Een nieuw product toevoegen aan het menu














1. Druk op de knoppen en houd   deze ingedrukt totdat LEVEL - 1 (niveau 1) verschijnt, gevolgd door ENTER CODE (voer code in).
2. Voer code 1, 2, 3, 4 in. "PRODUCT" en "SELECTN" verschijnen op de displays.
3. Druk op  en 'SELECT PRODUCT' en "-P 1-" verschijnen op de displays.
4. Blader met de knoppen door   de 40 producten of druk op de gewenste productknop
5. Druk op  en het product verschijnt op de linkerdisplay en "MODIFY" (wijzigen) en "YES NO" verschijnt op de rechterdisplay. Druk op  om dit product te wijzigen of druk op **X** om een ander product te selecteren.
6. Als  werd ingedrukt, voer dan de productnaam in met de productknoppen. Als de gewenste letter op de display verschijnt, druk dan op  de knop om door te gaan naar de volgende letter.
7. Als u de naam hebt ingevoerd, druk dan op  de knop en "COOK TIME" (kooktijd) verschijnt op de display. Wijzig de tijd met de productknoppen in minuten en seconden tot maximaal 59:59.
8. Druk op  de knop en "TEMP" verschijnt op de display. Wijzig de temperatuur met de productknoppen: et temperatuurbereik liggen tussen 88 °C (190 °F) en 193 °C (380 °F).
9. Druk op  de knop en "COOK ID" verschijnt op de display. Voer de afkorting van de productnaam in (bijv.: NUG)
10. Druk op  de knop en "DUTY 1" verschijnt op de display. Druk op de productknoppen om een alarm in te stellen.
11. Druk op  de knop en "DUTY 2" verschijnt op de display. U kunt nu een tweede alarm programmeren.
12. Druk op  de knop en QUAL TMR verschijnt op de display. Stel de verblijftijd in met de product-knoppen.
13. Druk op  de knop en "AIF DISABLE" (ATF uitschakelen) verschijnt op de display en "YES" of "NO". Gebruik en knoppen   in "YES" als dat product niet moet worden opgenomen in de automatische tussentijdse filtering (ATF) of in "NO" als het wel moet worden opgenomen.
14. Druk op  de knop en "ASSIGN BTN" (toewijzingsknop) verschijnt op de display verschijnt samen met het product (bijv. NUGGETS). Als aan dit product reeds een productknop is toegewezen, zal de betreffende LED branden. Om andere productknoppen aan dit product toe te wijzen, moet u de productknop indrukken en gedurende 3 seconden ingedrukt houden en de betreffende LED blijft branden. Om een product van een knop te verwijderen, moet u de productknop met ingeschakelde LED indrukken en ingedrukt houden, en de LED gaat dan uit.
15. Om een ander product te programmeren, druk op **X** en 'SELECT PRODUCT' verschijnt op de display. Ga door met stap 3 hierboven.
16. Druk 3x op **X** om het programmeren af te sluiten.



MAINTENANCE FILTER

(End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUT O FILTER.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER. Press  button and display shows MAN FL TR and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation. Gas units, continue to step 6.
5. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
6. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
7. Once vat is clean, the display shows SCRUBVAT COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
8. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING (oil is pumped through the open drain to help wash crumbs out of the vat). Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
9. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING (vat is filled with oil and drained to help rinse crumbs off the vat sides). When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
11. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. (Polishing is filtering the oil for an extended period to clean it.) If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing early, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
12. The display shows FILL VAT?, and YES. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
13. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.

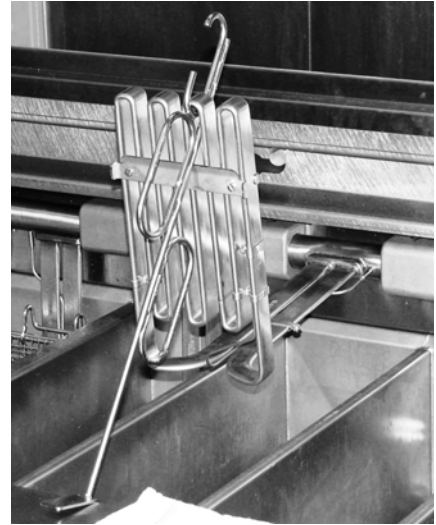


Figure 1

The filter pad or paper must be replaced daily!

For U.S. Stores: Use Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 or
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.







FILTERONDERHOUD



(Handmatige filtering aan het einde van de dag)

1. **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):** Gebruik alle door McDonald goedgekeurde beschermingsmiddelen waaronder schort, gezichtsscherm en handschoenen. Hete olie kan ernstige brandwonden veroorzaken.
2. Druk op de knop  (aan een van beide kanten) en houd deze ingedrukt totdat 1.AUTO FILTER? verschijnt.
3. Druk op de knop  en laat deze los en op de display verschijnt 2.MAINT FILTER? (filteronderhoud?). Druk op en op de display verschijnt "PUT ON *PPE*" (draag PBM), gevolgd door CONFIRM? en YES NO (bevestigen - ja/nee).
4. Druk op en op de display verschijnt "DRAINING" (bezig met afvoeren) en de olie stroomt uit de bak, **of** druk op **X** voor NO en het apparaat keert terug naar normaal gebruik.
5. **Uitsluitend voor elektrische apparaten.** Gebruik, indien nodig, het tilhulpmiddel om het scharniergelement uit de bak te tillen. Voorkom beschadiging van het overbelastinglampje. **Figuur 1.**
6. Gebruik het schuurmiddel, een nylon schuurspons en wat McD Fryer Cleanser en schuur de binnenkant van de bak schoon. Beschadig de sensors daarbij niet.
7. Als de bak schoon is, verschijnt op het scherm SCRUB VAT COMPLETE? en YES NO (bak gereinigd? ja/nee). Druk op en op het scherm verschijnt WASH VAT? en YES NO (bak wassen? ja/nee)..
8. Laat de elementen zakken (**uitsluitend bij elektrische apparaten**), druk op op de display verschijnt dan "WASHING" (bezig met wassen). Als het wassen is voltooid, verschijnt op de display WASH AGAIN? en YES NO (nogmaals wassen? ja/nee).
9. Druk op als de bak nogmaals moet worden gewassen; druk anders op **X** voor NO en op de display verschijnt RINSING (uitspoelen). Als de bak is uitgespoeld, verschijnt op de display RINSE AGAIN? en YES NO (nogmaals uitspoelen? ja/nee).
10. Druk op als de bak nogmaals moet worden uitgespoeld; druk anders op **X** voor NO. op de display verschijnt POLISH en YES (oppoetsen - ja).
11. Druk op en de olie wordt "opgepoetst" en op de display verschijnt 5:00, gevolgd door STOP POLISH (stoppen met oppoetsen). Druk, indien gewenst, op **X** voor STOP om te stoppen met het oppoetsen; anders wordt de olie 5 minuten lang 'opgepoetst'.
12. Op het scherm verschijnt FILL VAT? en YES (bak vullen? ja). Druk op en op het scherm verschijnt "FILLING" (bezig met vullen) en de bak wordt met olie gevuld.
13. Als de bak vol is, verschijnt op de display IS POT FILLED? en YES NO (is bak gevuld? ja/nee). Druk op en het apparaat keert terug naar normaal gebruik.



Figuur 1

Het filterelement of -papier moet dagelijks worden vervangen!

Raadpleeg de handleiding bij eventuele problemen of neem contact op met Henny Penny Corp.
+1-800-417-8405 (in de VS) of +1-937-456-8405 (buiten de VS).

NOTICE

LET OP

Deze instructies dienen als richtlijnen en niet als volledige gebruiksinstructies. Lees en begrijp de volledige gebruikshandleiding die bij elk apparaat wordt geleverd.






CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open RH door and slide JIB from shelf. Depress release button and disconnect hose from tube. Pull fill tube from JIB and pour remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer. Depress release button and connect fill hose to fill tube.



FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, fill the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB

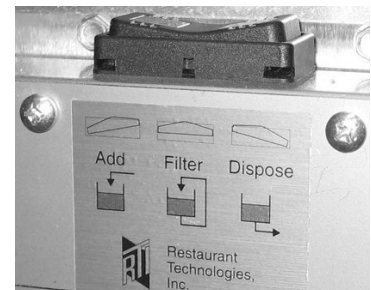

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.





VERVANGEN VAN DE JIB (CONTAINER-IN-EEN-DOOS)




1. Op het scherm verschijnt “CHECK JIB” (JIB controleren) en het gele lampje gaat branden; vervang de JIB.
2. Open de rechterdeur en trek de JIB van het schap af. Verwijder de dop aan de bovenkant en verdeel de eventuele resterende olie over de frituurbakken.
3. Bereid een nieuwe container op de slang en steek de slang in de nieuwe container. Schuif dan de nieuwe container op zijn plaats onder het frituurapparaat.



VULLEN VAN DE JIB BIJ FRITUURAPPARATEN MET OLIESYSTEMEN (RTI)

1. Op het scherm verschijnt “CHECK JIB” (JIB controleren) en het gele lampje gaat branden; vul de JIB.
2. Open de deur met de RTI-schakelaar.
3. Druk op de ADD (toevoegen) kant van de RTI-schakelaar en houd deze ingedrukt om olie bij te vullen in de JIB.

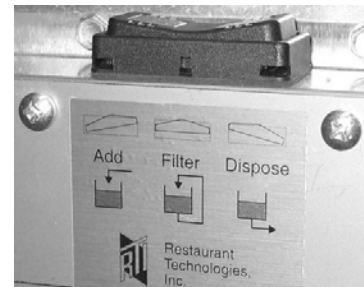

Raadpleeg de handleiding bij eventuele problemen of neem contact op met Henny Penny Corp.
+1-800-417-8405 (in de VS) of +1-937-456-8405 (buiten de VS).

NOTICE

LET OP

Deze instructies dienen als richtlijnen en niet als volledige gebruiksinstructies. Lees en begrijp de volledige gebruikshandleiding die bij elk apparaat wordt geleverd.


HENNY PENNY®
Global Foodservice Solutions




AIF FILTERING

(Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

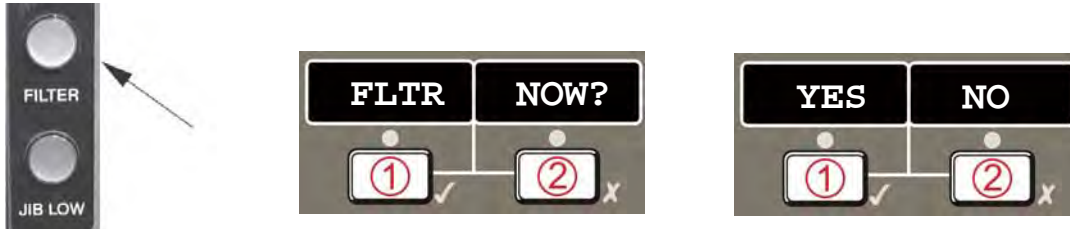


2. Press \checkmark button for YES and control shows “SKIM VAT”, followed by “CONFIRM”, and then “YES NO”.

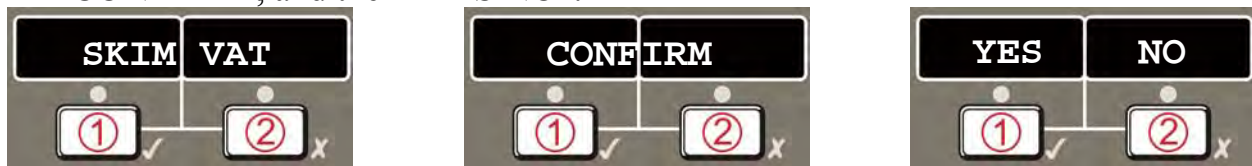

NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press \checkmark button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

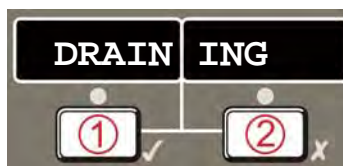

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.




Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.




ATF-FILTERING

(Automatische Tussentijdse Filtering)

1. Het blauwe lampje gaat branden en op de display verschijnt FLTR NOW? en YES NO (nu filteren - ja/nee)

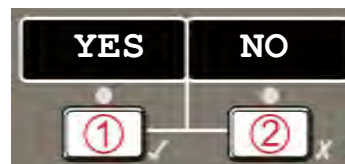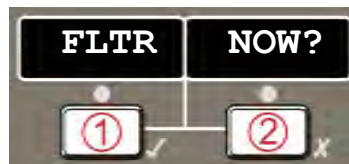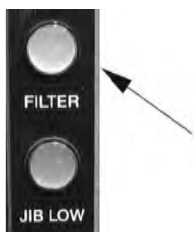

2. Druk op ✓ voor JA en op het scherm verschijnt "SKIM VAT" (bak afschuimen), gevolgd door "CONFIRM" "YES NO" (bevestigen ja/nee).

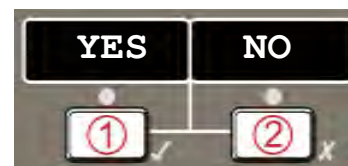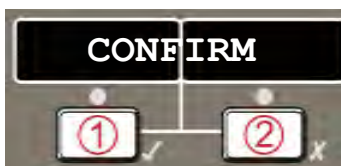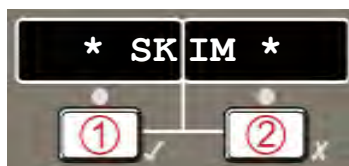


NOTICE

LET OP

Druk op X en de ATF wordt geannuleerd. Het blauwe lampje gaat uit en het apparaat keert terug naar normaal gebruik. Het apparaat stelt voor om de filtering later uit te voeren.

3. Als filtering gewenst is, druk dan ✓ op en op de display verschijnt DRAINING (bezigt met afvoeren). De afvoerklep wordt geopend en de olie stroomt uit de bak.

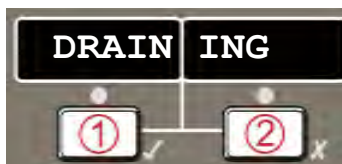

4. Als het frituurapparaat is gewassen en gevuld, keert het terug naar normaal gebruik.

Raadpleeg de handleiding bij eventuele problemen of neem contact op met Henny Penny Corp.
+1-800-417-8405 (in de VS) of +1-937-456-8405 (buiten de VS).

NOTICE

LET OP

Deze instructies dienen als richtlijnen en niet als volledige gebruiksinstructies. Lees en begrijp de volledige gebruikshandleiding die bij elk apparaat wordt geleverd.