



# McDonald's Alert Guide

**FILTER ERROR "IS POT FILLED?"** = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED?". If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the fryer will pump for 30 seconds more, then the display again shows "IS POT FILLED?".

Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, JIB is full, and "O" rings are in good condition.

**"CHECK PAN"** = Filter pan is not locked in place.

**"CHANGE FILTER PAD"** = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

**ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP"** = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

**ELECTRIC FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow heating elements to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating. Switches are located behind right door next to JIB. If high limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

**GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing red reset button under right side of the controls; if high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.



**ELECTRIC FRYERS**



**GAS FRYERS**

**GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN"** = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

**FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT"** = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:  
1-800-417-8405  
or 937-456-8405**

# Przewodnik alarmowy McDonald's

**BŁĄD FILTRA "IS POT FILLED"** = Podczas procedury AIF na wyświetlaczu może pojawić się "IS POT FILLED? („CZY KADŹ NAPEŁNIONA?") Jeżeli kadź jest pełna, naciśnij przycisk √, aby wznowić normalną pracę. Jeżeli kadź nie jest pełna, naciśnij przycisk X dla „NO", a na wyświetlaczu pojawi się "FILL POT FROM DRN PAN" („NAPEŁNIJ KADŹ Z MISKI ODPEŁ"). Postępuj według zgłoszeń. Uwaga: Aby zapobiec pojawianiu się tego komunikatu upewnij się, że miska odpływowa filtru jest czyszczona przynajmniej raz dziennie, zmieniana jest wkładka filtracyjna, pojemnik JIB jest napełniony, a stan okrągłych pierścieni uszczelniających jest dobry.

**"CHECK PAN"** („SPRAWDŹ MISKĘ") = Miska filtra nie jest zablokowana.

**"CHANGE FILTER PAD"** („ZMIENŃ WKŁADKĘ FILTR") = Wkładka filtracyjna nie była zmieniana w okresie ostatnich 25 godzin.


**TYLKO FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE! "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP** („E-31" ELEMENTY GRZEWCZE SĄ W PIONIE") = W czasie wykonywania czynności konserwacyjnych przy filtrze elementy grzewcze pozostawiono w pozycji pionowej. Obniż elementy grzewcze.

**FRYTOWNICE ELEKTRYCZNE "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** („SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE OBWODU GÓRNEJ GRANICY" = Poczekaj, aż elementy grzewcze ostygną (15 – 20 minut) i wyzeruj obwód górnej granicy, naciskając i zwalniając bardziej wystającą część przełącznika kadzi, która nie działa. Przełączniki znajdują się za prawymi drzwiczkami, obok JIB. Jeśli górna granica nie zostanie wyzerowana, element należy wymienić Patrz zamieszczone niżej zdjęcie FRYTOWNICY ELEKTRYCZNEJ.

**FRYTOWNICE GAZOWE "E-10" HI LIMIT TRIPPED (GÓRNA GRANICA WYŁ)** = Ostudź frytownicę i ustaw górną granicę naciskając czerwony przycisk resetowania, znajdujący się pod kontrolkami z prawej strony. Jeżeli ustawienie górnej granicy nie jest możliwe, zadzwoń do serwisu. Patrz zamieszczone niżej zdjęcie FRYTOWNICY GAZOWEJ.



**FRYTOWNICA ELEKTRYCZNA**

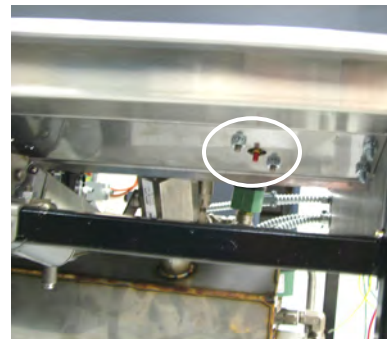

**FRYTOWNICA GAZOWA**

**TYLKO FRYTOWNICE GAZOWE! E-20" "NO DRAFT" "CHECK HOOD"** ("BRAK CIĄGU POWIETRZA", "SPRAWDŹ OKAP") = Sprawdź, czy w przewodzie lub okapie nie występuje blokada; należy sprawdzić przełącznik próżniowy

**FRYER ON BUT NOT HEATING (FRYTOWNICA WŁĄCZONA, ALE NIE GRZEJE)** = Kadź nie jest podłączona lub wyłączony wyłącznik.

**Gorąca linia wsparcia technicznego Henny Penny:**























**1-800-417-8405**

lub 937-456-8405













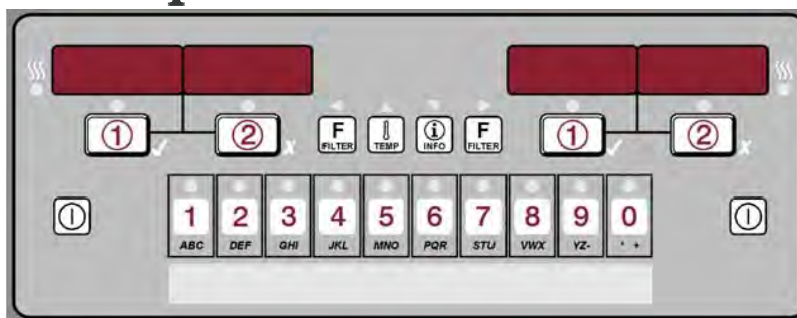









## To Add or Change a Menu Item



1. Press and hold  and  buttons until LEVEL - 1 shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4.  and  buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press  button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display, press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press  button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press  button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and “QUAL TMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using  and  buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press  button and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press  button 3 times to end programming.

## Dodawanie nowego produktu do menu



1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski  i , aż wyświetli się LEVEL – 1 (POZIOM – 1), a następnie ENTER CODE (WPROWADŹ KOD).
2. Wprowadź kod 1, 2, 3, 4. Na wyświetlaczu pojawi się „PRODUCT” („PRODUKT”) i „SELECTN” („WYBÓR”).
3. Naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się ‘SELECT PRODUCT’ ‘WYBIERZ PRODUKT’) i ‘-P 1’.
4. Za pomocą przycisków  i  możesz przewinąć przez 40 produktów, lub naciśnij przycisk odpowiedniego produktu.
5. Naciśnij przycisk . Na lewym wyświetlaczu pojawi się „MODIFY” („MODYFIKUJ”), a na prawym „YES NO”. Naciśnij przycisk , aby zmienić produkt lub naciśnij przycisk **X**, aby wybrać inny produkt.
6. Jeżeli naciśnięto przycisk , używając przycisków produktów wprowadź nazwę produktu. Po wyświetleniu się odpowiedniej litery naciśnij przycisk , aby przejść do następnej litery.
7. Po zakończeniu wpisywania nazwy naciśnij przycisk , a na wyświetlaczu pojawi się „COOK TIME” („CZAS SMAŻENIA”). Za pomocą przycisków produktu zmień czas wyrażony w minutach i sekundach (maks. 59:59).
8. Naciśnij przycisk , a na wyświetlaczu pojawi się „TEMP”. Naciśnij przyciski produktu, aby zmienić temperaturę. Zakres temperatury wynosi od 88°C (190°F) do 193°C (380°F).
9. Naciśnij przycisk , a na wyświetlaczu pojawi się „COOK ID”. Wprowadź skrót nazwy produktu (np.: NUG).
10. Naciśnij przycisk , a na wyświetlaczu pojawi się „DUTY 1”. Naciśnij przyciski produktu, aby ustawić alarm.
11. Naciśnij przycisk , a na wyświetlaczu pojawi się „DUTY 2”, umożliwiając zaprogramowanie drugiego alarmu.
12. Naciśnij przycisk , a na wyświetlaczu pojawi się „QUAL TMR” „CZASOMIERZ JAKOŚCI”). Naciśnij przyciski produktu, aby ustawić czas przetrzymywania.
13. Naciśnij przycisk , a na wyświetlaczu pojawi się „AIF DISABLE” („AIF WYŁ”) oraz „YES” lub „NO”. Za pomocą przycisków  i  zmień na „YES”, jeżeli produkt nie będzie włączony do operacji automatycznej filtracji okresowej lub „NO”, jeżeli będzie włączony.
14. Naciśnij przycisk , a na ekranie pojawi się „ASSIGN BTN” („PRZYPI SZ PRZYCISK”) wraz z produktem, (np.: NUGGETS). Jeżeli do produktu tego jest już przypisany przycisk produktów, zaświeci się wskaźnik LED. Aby przypisać inne przyciski produktów do tego produktu, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk produktów. Wskaźnik LED będzie się świecił. Aby usunąć produkt z przycisku, naciśnij i przytrzymaj przycisk ze świecącym się wskaźnikiem LED, a wskaźnik zgaśnie.
15. Aby zaprogramować inny produkt, naciśnij przycisk **X**, a na wyświetlaczu pojawi się ‘SELECT PRODUCT’ („WYBIERZ RPODUKT”). Kontynuuj od punktu 3 powyżej.
16. Naciśnij 3- krotnie **X**, aby zakończyć programowanie.

















# MAINTENANCE FILTER

## (End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUT O FILTER.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER. Press  button and display shows MAN FL TR and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation. Gas units, continue to step 6.
5. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
6. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
7. Once vat is clean, the display shows SCRUBVAT COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
8. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING (oil is pumped through the open drain to help wash crumbs out of the vat). Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
9. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING (vat is filled with oil and drained to help rinse crumbs off the vat sides). When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
11. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. (Polishing is filtering the oil for an extended period to clean it.) If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing early, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
12. The display shows FILL VAT?, and YES. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
13. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.

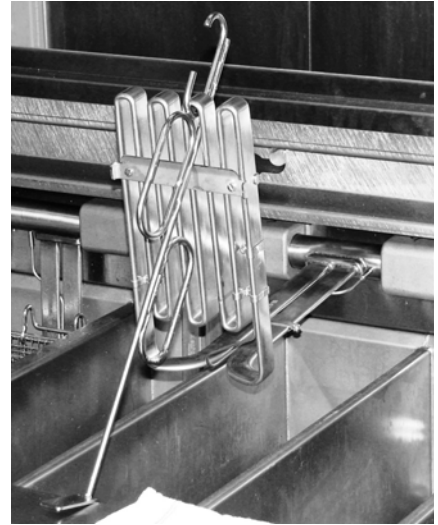

**Figure 1**

### **The filter pad or paper must be replaced daily!**

For U.S. Stores: Use Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 or  
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.






# KONSERWACJA FILTRA

## (Pod koniec dnia, filtr ręczny)



1. **Załóż ochronną odzież:** Używaj tylko zatwierdzonego przez firmę McDonald's sprzętu ochronnego, takiego jak fartuch, osłona twarzy i rękawice. Rozgrzany olej może spowodować poważne oparzenia.
2. Naciśnij i przytrzymaj **F** (z dowolnej strony), aż wyświetli się 1.AUTO FILTER?.
3. Naciśnij i zwolnij **▼**, a na wyświetlaczu pojawi się 2.MAINT FILTER? (KONSERW. FILTRA?). Naciśnij przycisk **√**, a na wyświetlaczu pojawi się „PUT ON \*PPE\*” („ZAŁÓŻ SPRZĘT OCHR”), a następnie CONFIRM? (POTWIERDZ?) oraz YES NO.
4. Naciśnij **√**, a na wyświetlaczu pojawi się DRAINING (ODPŁYW) i nastąpi wypływ oleju z kadzi, **lub** naciśnij przycisk **X** dla NO, co spowoduje powrót kontrolki do trybu normalnej pracy.
5. Jeśli pożądane jest filtrowanie, naciśnij przycisk **√** dla YES, a na wyświetlaczu pojawi się DRAINING (ODPŁYW) i nastąpi wypływ oleju z kadzi. W przypadku urządzeń gazowych przejdź do punktu 7.
6. **Tylko urządzenia elektryczne.** Za pomocą odpowiedniego narzędzia unieś element na zawiasach i wyczyść dno kadzi. Uważaj, aby nie uszkodzić wskaźnika górnej granicy. Rysunek 1.
7. Po wyczyszczeniu kadzi na wyświetlaczu pojawi się SCRUB COMPLETE? (SZOROWANIE KADZI ZAKOŃCZONE) oraz YES NO (TAK NIE). Naciśnij **√**, a na wyświetlaczu pojawi się WASH VAT? (UMYĆ KADŹ?) oraz (TAK NIE).
8. Po wyczyszczeniu kadzi na wyświetlaczu pojawi się SCRUB COMPLETE? (SZOROWANIE ZAKOŃCZ?) oraz YES NO. Naciśnij **√**, a na wyświetlaczu pojawi się WASH VAT? (UMYĆ KADŹ?) oraz YES NO.
9. Obniż elementy (**tylko urządzenia elektryczne**) i naciśnij **√**, a na wyświetlaczu pojawi się WASHING (MYCIE). Po zakończeniu cyklu mycia na ekranie pojawi się WASH AGAIN? (PONOWNE MYCIE?) oraz YES NO.
10. Jeżeli konieczne jest jeszcze jedno mycie, naciśnij **√**, albo naciśnij przycisk **X** dla NO, a na wyświetlaczu pojawi się RINSING (PŁUKANIE). Po zakończeniu płukania na wyświetlaczu pojawi się RINSE AGAIN? (PONOWNE PŁUKANIE) oraz YES NO.
11. Jeżeli konieczne jest jeszcze jedno płukanie, naciśnij **√**, albo naciśnij przycisk **X** dla NO, a na wyświetlaczu pojawi się POLISH oraz YES.
12. Na wyświetlaczu pojawi się FILL VAT? (NAPEŁNIĆ KADŹ) oraz TAK. Naciśnij przycisk **√**. Wyświetlacz pokaże „FILLING” („NAPEŁNIANIE”) i kadź napełni się olejem.
13. Na wyświetlaczu pojawi się FILL VAT? (NAPEŁNIĆ KADŹ?) oraz YES NO. Naciśnij **√**, a pojawi się FILLING (NAPEŁNIANIE) i nastąpi napełnienie kadzi olejem.
14. Po napełnieniu, na wyświetlaczu pojawi się IS POT FILLED? (CZY POJEMNIK JEST NAPEŁNIONY?) oraz YES NO. Naciśnij **√**, a frytownica powróci do trybu normalnej pracy.

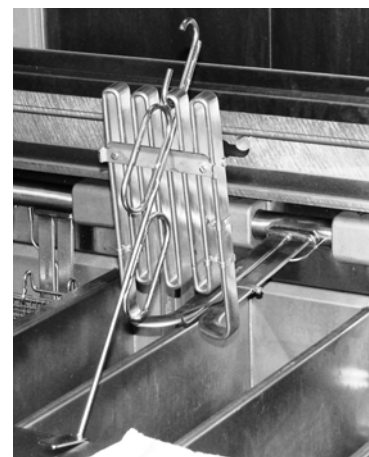

Rysunek 1

### Wkładkę filtracyjną lub papier należy wymieniać codziennie!

W przypadku jakichkolwiek problemów należy odwołać się do podręcznika lub skontaktować z firmą Henny Penny Corp. pod numerem 1-800-417-8405 lub 937-456-8405.

**NOTICE**  
**UWAGA**

Niniejsze instrukcje pełnią rolę wskazówek, a nie pełnego instruktażu obsługi. Należy dokładnie zapoznać się z pełną treścią podręcznika obsługi, załączonego do każdego urządzenia.






## CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open RH door and slide JIB from shelf. Depress release button and disconnect hose from tube. Pull fill tube from JIB and pour remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer. Depress release button and connect fill hose to fill tube.



## FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, fill the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB

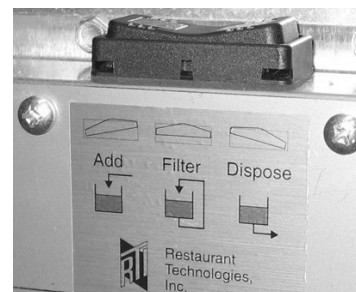

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

### NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.



## WYMIANA POJEMNIKA (JIB)

1. Na wyświetlaczu pojawi się „CHECK JIB” („SPRAWDŹ JIB”) i zaświeci się żółta lampka. Wymień JIB.
2. Otwórz drzwiczki z prawej strony i wysuń z półki pojemnik JIB. Zdejmij przykrywkę i resztę oleju rozlej równomiernie do kadzi.
3. Przygotuj nowy pojemnik i wprowadź do niego przewód. Następnie ustaw dzbanek pod frytownicą.



## NAPEŁNIANIE POJEMNIKA (JIB) W SYSTEMACH TYPU BULK (RTI)

1. Na wyświetlaczu pojawi się „CHECK JIB” („SPRAWDŹ JIB”) i zaświeci się żółta lampka. Wymień JIB.
2. Otwórz drzwiczki z przełącznikiem RTI.
3. Aby wlać olej do pojemnika JIB, naciśnij i przytrzymaj stronę ADD przełącznika RTI.

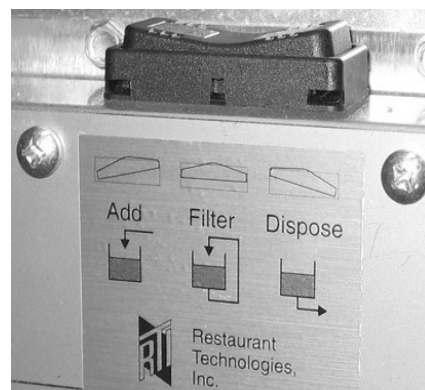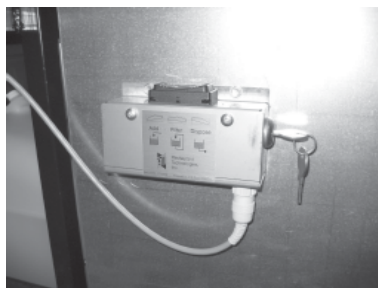

W przypadku jakichkolwiek problemów należy odwołać się do podręcznika lub skontaktować z firmą Henny Penny Corp. pod numerem 1-800-417-8405 lub 937-456-8405.

**NOTICE**  
**UWAGA**

Niniejsze instrukcje pełnią rolę wskazówek, a nie pełnego instruktażu obsługi. Należy dokładnie zapoznać się z pełną treścią podręcznika obsługi, załączonego do każdego urządzenia.







# AIF FILTERING

## (Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

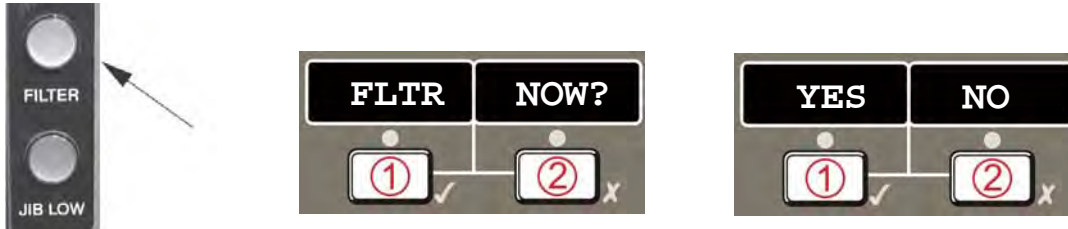


2. Press  $\checkmark$  button for YES and control shows “SKIM VAT”, followed by “CONFIRM”, and then “YES NO”.

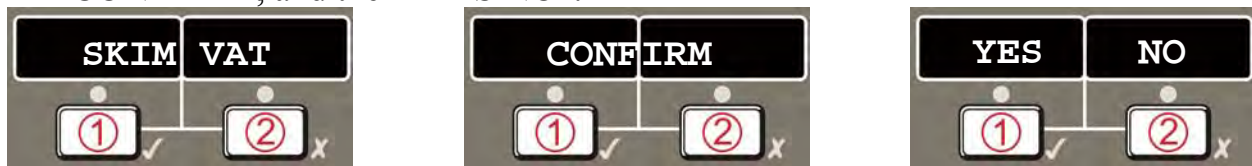

### NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press  $\checkmark$  button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

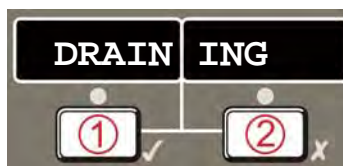

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.



Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.




# FILTRACJA AIF

## (automatyczne filtrowanie okresowe)

1. Świeci się niebieska lampka, a system wyświetla FLTR NOW? (FILTRACJA TERAZ?) oraz YES NO (TAK NIE).

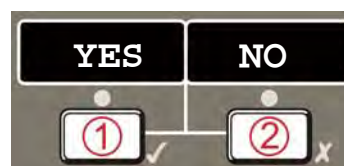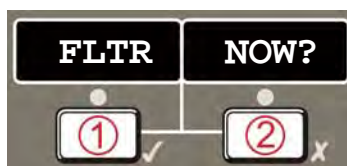


2. Naciśnij przycisk ✓ dla YES; system wyświetli „SKIM VAT” („ODTŁUŚĆ KADZI” oraz „CONFIRM” („POTWIERDŹ”), a następnie „YES NO”.

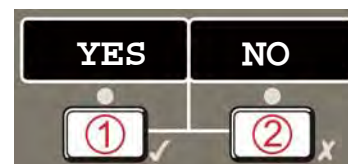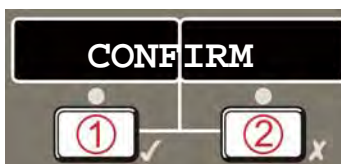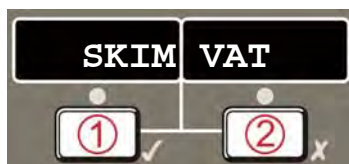

### NOTICE UWAGA

Naciśnięcie przycisku X powoduje skasowanie AIF. Niebieska lampka zgaśnie, a system powróci do normalnej pracy. System zasugeruje filtrowanie w późniejszym czasie.

3. Jeżeli pożądane jest filtrowanie, naciśnij przycisk ✓, a na wyświetlaczu ukaze się DRAINING (ODPŁYW). Nastąpi otwarcie odpływu i wypływ oleju z kadzi.

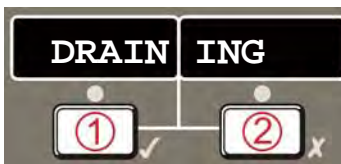

4. Po zakończeniu trybów mycia i napełniania, system powróci do trybu normalnej pracy.

W przypadku jakichkolwiek problemów należy odwołać się do podręcznika lub skontaktować z firmą Henny Penny Corp. pod numerem 1-800-417-8405 lub 937-456-8405.

**NOTICE** Niniejsze instrukcje pełnią rolę wskazówek, a nie pełnego instruktażu obsługi. Należy dokładnie zapoznać się z pełną treścią podręcznika obsługi, załączonego do każdego urządzenia.  
**UWAGA**