



# McDonald's Alert Guide

**FILTER ERROR "IS POT FILLED?"** = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED?". If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the fryer will pump for 30 seconds more, then the display again shows "IS POT FILLED?".  
**Note:** To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, JIB is full, and "O" rings are in good condition.

**"CHECK PAN"** = Filter pan is not locked in place.

**"CHANGE FILTER PAD"** = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

**ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP"** = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

**ELECTRIC FRYERS, "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow heating elements to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating. All switches are located behind right door next to JIB. If high limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

**GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating; a single reset switch is located behind the door of each well. If high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.



**ELECTRIC FRYERS**



**GAS FRYERS**

**GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN"** = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

**FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT"** = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:**  
**1-800-417-8405**  
**or 937-456-8405**

# Ghid de alerte McDonald's

**EROARE DE FILTRARE „IS POT FILLED? (RECIPIENTUL ESTE PLIN?)”** = În timpul procedurii AIF, afișajul poate arăta „IS POT FILLED? (RECIPIENTUL ESTE PLIN?)”. În cazul în care cuva este plină, apăsați butonul ✓ pentru a relua funcționarea normală. În cazul în care cuva nu este plină, apăsați butonul X pentru „NO (NU)”, iar friteuza va pompa încă 30 de secunde, apoi afișajul arată din nou „IS POT FILLED? (RECIPIENTUL ESTE PLIN?)”.

Notă: Pentru a evita primirea acestui mesaj, asigurați-vă că baia filtrului este curățată cel puțin zilnic, elementul filtrant este schimbat, JIB este plin, iar inelele O sunt în stare bună.

**„CHECK PAN (VERIFICARE BAIE)”** = Baia filtrului nu este fixată pe poziție.

**„CHANGE FILTER PAD (SCHIMBAȚI ELEMENTUL FIILTRANT)”** = Elementul filtrant nu a fost schimbat în ultimele 25 de ore.

**NUMAI FRITEUZE ELECTRICE! „E-31” „HEATING ELEMENTS ARE UP (ELEMENTELE DE ÎNCĂLZIRE SUNT RIDICATE)”** = Elementele de încălzire au fost lăsate ridicate în timpul întreținerii filtrului. Coborâți elementele de încălzire.

**FRITEUZE ELECTRICE, „E-10” „HI LIMIT TRIPPED (LIMITĂ SUPERIOARĂ DECLANȘATĂ)”** = Lăsați elementele de încălzire să se răcească timp de 15-20 de minute și reșetați limita superioară prin apăsarea în jos și eliberarea părții ridicate a comutatorului pentru cuva care nu funcționează. Toate comutatoarele sunt amplasate în spatele ușii din dreapta, alături de JIB. Dacă limita superioară nu se reșetează, apălați la service. Vezi mai jos, fotografia FRITEUZE ELECTRICE.

**FRITEUZE CU GAZ. „E-10” „HI LIMIT TRIPPED (LIMITĂ SUPERIOARĂ DECLANȘATĂ)”** = Lăsați friteuza să se răcească timp de 15-20 de minute și reșetați limita superioară prin apăsarea în jos și eliberarea părții ridicate a comutatorului pentru cuva care nu este în funcțiune; un singur comutator de reșetare este amplasat în spatele ușii fiecărei camere. Dacă limita superioară nu se reșetează, apălați la service. Vezi mai jos, fotografia FRITEUZE CU GAZ.



**FRITEUZE ELECTRICE**



**FRITEUZE CU GAZ**

**NUMAI FRITEUZE CU GAZ! „E-20” „NO DRAFT (LIPSĂ TIRAJ)” „CHECK FAN (VERIFICARE VENTILATOR)”** = Verificați dacă sistemul coș și hotă al friteuzei prezintă obturări; verificați comutatorul de vacuum

**FRYER ON BUT NOT HEATING (FRITEUZĂ PORNITĂ, DAR NU ÎNCĂLZEȘTE) SAU „E-22” „NO HEAT (LIPSĂ CĂLDURĂ)”** = Cuvă deconectată de la alimentarea electrică sau întreruptorul de circuit este dezactivat

**Linia directă pentru asistență tehnică Henny Penny:**























**1-800-417-8405**

**sau 1937-456-8405**

























## To Add or Change a Menu Item



1. Press and hold  and  buttons until LEVEL shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4.  and  buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press  button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOKIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG).
10. Press  button and “DUTY” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press  button and “DUTY” shows in the display and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and “QUALMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Use  and  buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press  button and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press  button 3 times to end programming.

## Pentru adăugarea sau modificarea unui element de meniu














1. Mențineți apăsată butoanele  și  până când pe afișaj apare LEVEL - 1 (NIVEL -1). Eliberați butoanele.
2. Afișajele arată „LEVEL 1 (NIVEL 1)” și „ENTER CODE (INTRODUCERE COD)”. Introduceți codul 1, 2, 3, 4. Afișajul arată „PRODUCT (PRODUS)” și „SELECTN (SE SELECTEAZĂ)”.
3. Apăsați butonul , iar pe afișaj apare „SELECT PRODUCT (SELECTARE PRODUS)” și „FR FRIES (CARTOFI PRĂJIȚI)” sau „NUGGETS”.
4. Butoanele  și  derulează prin 40 de produse sau apăsați butonul pentru produsul dorit.
5. Apăsați butonul , iar produsul apare în afișajul din stânga, iar în afișajul din dreapta apar „MODIFY? (MODIFICAȚI?)” și „YES NO (DA NU)”. Apăsați butonul  pentru a schimba acest produs sau apăsați butonul  pentru a alege un alt produs.
6. Dacă a fost apăsat butonul , folosiți butoanele produsului pentru a introduce numele produsului, așa cum ați introduce text la telefonul dumneavoastră celular. După ce pe afișaj apare litera dorită, apăsați butonul  pentru a continua cu următoarea literă.
7. După finalizarea numelui, apăsați butonul , iar pe afișaj va apărea „COOK TIME (DURATĂ GĂTIT)”. Folosiți butoanele pentru produs pentru a schimba timpul măsurat în minute și secunde la un maximum de 59:59.
8. Apăsați butonul , iar pe afișaj apare „TEMP”. Apăsați butoanele pentru produs pentru a schimba temperatura. Intervalul de temperatură este de la 190°F (88°C) până la 380°F (193°C).
9. Apăsați butonul , iar pe afișaj apare „COOK ID (ID GĂTIT)”. Introduceți numele abreviat al produsului (de ex.: NUG)
10. Apăsați butonul , iar pe afișaj apare „DUTY 1 (SARCINA 1)”. Apăsați butonul pentru produs pentru a seta o alarmă (de ex.: 0:30 setează o alarmă la 30 de secunde după începerea ciclului de gătit.
11. Apăsați butonul , iar pe afișaj apare „DUTY 2 (SARCINA 2)” și poate fi programată o a doua alarmă.
12. Apăsați butonul , iar pe afișaj apare „QUAL TMR (TEMP CAL)”. Apăsați butoanele pentru produs pentru a seta timpul de reținere.
13. Apăsați butonul , iar pe afișaj apare „AIF DISABLE (DEZACTIVARE AIF)” și „YES (DA)” sau „NO (NU)”. Cu ajutorul butoanelor  și , schimbați afișajul în „YES (DA)” dacă respectivul produs nu va fi inclus în numărările automate intermitente ale filtrării sau „NO (NU)” dacă va fi inclus.
14. Apăsați butonul , iar pe afișaj apare „ASSIGN BTN (ATRIBUIRE BTN)”, alături de produs (de ex.: NUGGETS). Dacă produsul are deja atribuit un buton, LED-ul respectiv va fi aprins. Pentru atribuirea altor butoane respectivului produs, mențineți apăsat butonul pentru produs timp de 3 secunde, iar LED-ul rămâne aprins. Pentru a elimina un produs de la un buton, mențineți apăsat butonul pentru produs cu LED-ul aprins, iar LED-ul se stinge.
15. Pentru a programa un alt produs, apăsați butonul , iar pe afișaj apare „SELECT PRODUCT (SELECTARE PRODUS)”. Continuați cu pasul 3 de mai sus.
16. Apăsați butonul  de 3 ori pentru finalizarea programării.




# MAINTENANCE FILTER

## (End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUT O FILTER.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER. Press  button and display shows MAN FL TR and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation. Gas units, continue to step 6.
5. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
6. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
7. Once vat is clean, the display shows SCRUBVAT COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
8. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING (oil is pumped through the open drain to help wash crumbs out of the vat). Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
9. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING (vat is filled with oil and drained to help rinse crumbs off the vat sides). When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
11. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. (Polishing is filtering the oil for an extended period to clean it.) If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing early, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
12. The display shows FILL VAT?, and YES. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
13. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.

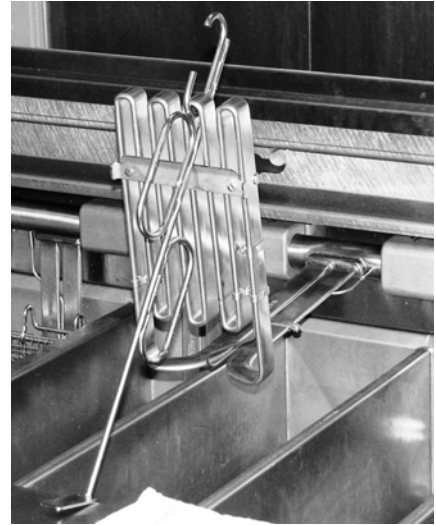

**Figure 1**

### **The filter pad or paper must be replaced daily!**

For U.S. Stores: Use Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 or  
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.
















# FILTRARE DE ÎNTREȚINERE

## (Filtrare manuală pentru sfârșitul zilei)



- Îmbrăcați echipamentul de protecție:** Folosiți întreg echipamentul de siguranță aprobat de McDonald's, inclusiv șorț, mască pentru față și mănuși. Uleiul fierbinte poate produce arsuri grave.
- Mențineți apăsat  (pe oricare dintre părți) până când pe afișaj apare 1. AUTO FILTER (1. FILTRARE AUTOMATĂ).
- Apăsați și eliberați , iar afișajul arată 2.MAINT FILTER (2. FILTRARE DE ÎNTREȚINERE). Apăsați butonul , iar afișajul arată MAN FLTR (FILTRARE MANUALĂ) și YES NO (DA NU).
- Apăsați , iar afișajul arată DRAINING (GOLIRE), iar uleiul se golește din cuvă, **sau** apăsați butonul **X** pentru NO (NU), iar comenzile revin la funcționarea normală. Pentru unitățile cu gaz, continuați cu pasul 6.
- Numai unitățile electrice.** Folosiți unealta de ridicare și ridicați elementul prevăzut cu balama pentru a curăța partea inferioară a cuvei. Aveți grijă să nu deteriorați becul pentru limitare superioară. Figura 1.
- Folosiți unealta de curățat, o lavetă de curățat din nylon, și o cantitate mică de McD Fryer Cleanser pentru a freca interiorul cuvei. Aveți grijă să nu deteriorați sondele de sesizare.
- După curățarea cuvei, afișajul arată SCRUB VAT COMPLETE? (CURĂȚARE CUVĂ FINALIZATĂ?) și YES NO (DA NU). Apăsați , iar afișajul arată WASH VAT? (SPĂLARE CUVĂ?) și YES NO (DA NU).
- Coborâți elementele (**numai unitățile electrice**) și apăsați , iar afișajul arată WASHING (SE SPALĂ) (uleiul este pompat prin scurgerea deschisă pentru a îndepărta din cuvă prin spălare firimiturile). După finalizarea ciclului de spălare, afișajul arată WASH AGAIN? (SPĂLAȚI DIN NOU?) și YES NO (DA NU).
- Apăsați  dacă este necesară o altă spălare, în caz contrar apăsați butonul **X** pentru NO (NU), iar afișajul arată RINSING (SE CLĂTEȘTE) (cuva este umplută cu ulei și goliță pentru a ajuta la clătirea firimiturilor de pe pereții cuvei). La finalizarea clătirii, afișajul arată RINSE AGAIN? (CLĂTIȚI DIN NOU?) și YES NO (DA NU).
- Apăsați  dacă este necesară o altă clătire, în caz contrar apăsați butonul **X** pentru NO (NU). Afișajul arată POLISH (LUSTRIURE) și YES (DA).
- Apăsați butonul  iar uleiul este „lustruit”, iar afișajul arată 5:00, urmat de STOP POLISH (OPRIRE LUSTRIURE). (Lustruirea este filtrarea uleiului o perioadă lungă de timp pentru a îl curăța). Dacă se dorește, apăsați butonul **X** pentru STOP (OPRIRE) pentru a opri timpuriu lustruirea, în caz contrar uleiul este lustruit timp de 5 minute.
- Afișajul arată FILL VAT? (UMPLERE CUVĂ?) și YES (DA). Apăsați , iar afișajul arată FILLING (SE UMPLE), iar cuva se umple cu ulei.
- După umplere, afișajul arată IS POT FILLED? (RECIPIENTUL ESTE PLIN?) și YES NO (DA NU). Apăsați  și friteuza revine la funcționarea normală.

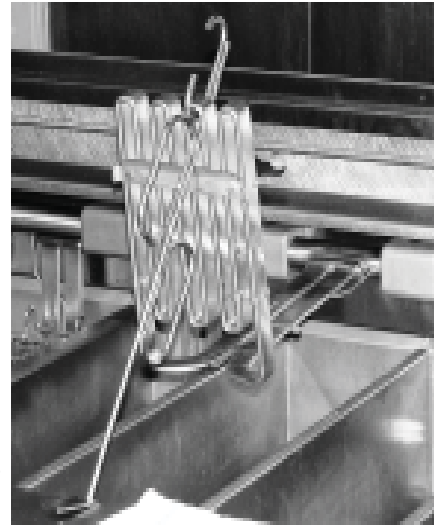


Figura 1

### Elementul filtrant sau hârtia filtrantă trebuie înlocuite zilnic!

Pentru magazinele din S.U.A.: Folosiți setul de elemente filtrante Magnesol WRIN #03190-054 sau setul hârtie filtrantă/pulbere filtrantă WRIN #4351-009

Pentru orice probleme, consultați manualul sau adresați-vă Henny Penny Corp. 1-800-417-8405 sau 937-456-8405.

**NOTĂ**

Aceste instrucțiuni au rolul de ghid și nu de instrucțiuni de operare complete. Citiți și înțelegeți manualul de operare complet care este livrat cu fiecare unitate.




## CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open RH door and slide JIB from shelf. Depress release button and disconnect hose from tube. Pull fill tube from JIB and pour remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer. Depress release button and connect fill hose to fill tube.



## FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, fill the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB

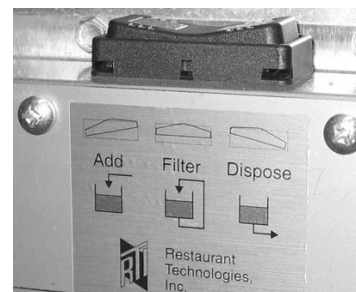


Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

### NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

## SCHIMBAREA CUBITAINERULUI (JIB)

1. Afișajul arată „CHECK JIB (VERIFICARE JIB)”, iar lampa galbenă se aprinde, înlocuiți JIB.
2. Deschideți ușa din dreapta și glisați JIB de pe raft. Apăsați butonul de eliberare și deconectați furtunul de la tub. Trageți tubul de umplere de la JIB și turnați uleiul rămas în mod egal în cuve.
3. Pregătiți noul cubitainer pentru acceptarea tubului și introduceți tubul în noul cubitainer. Apoi glisați pe poziție noul cubitainer sub friteuză. Apăsați butonul de eliberare și conectați furtunul de umplere la tubul de umplere.

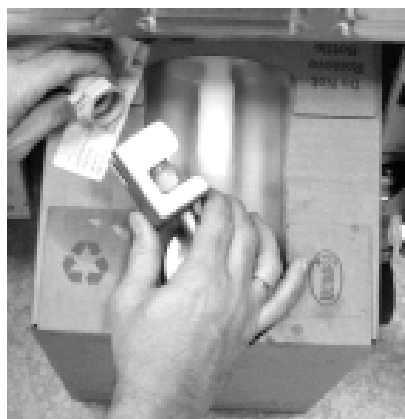

## UMPLEREA CUBITAINERULUI (JIB) FRITEUZE ÎN SISTEM VRAC (RTI)

1. Afișajul arată „CHECK JIB (VERIFICARE JIB)”, iar lampa galbenă se aprinde, umpleți JIB.
2. Deschideți ușa pe care se află comutatorul RTI.
3. Mențineți apăsată partea ADD (ADĂUGARE) a comutatorului RTI pentru a adăuga ulei în JIB



Pentru orice probleme, consultați manualul sau adresați-vă Henny Penny Corp. 1-800-417-8405 sau 937-456-8405.

**NOTĂ**

Aceste instrucțiuni au rolul de ghid și nu de instrucțiuni de operare complete. Citiți și înțelegeți manualul de operare complet care este livrat cu fiecare unitate.










# AIF FILTERING

## (Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

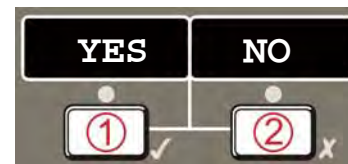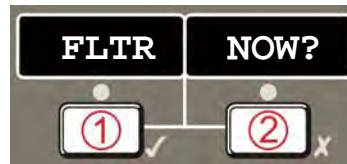


2. Press  $\checkmark$  button for YES and control shows "SKIM VAT", followed by "CONFIRM", and then "YES NO".

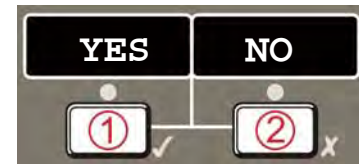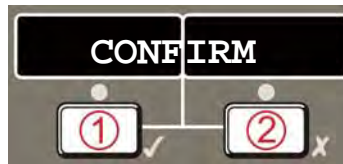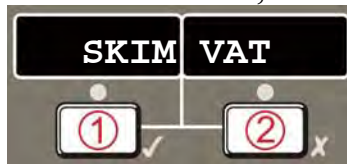

### NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press  $\checkmark$  button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

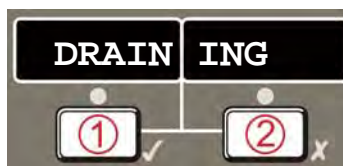


4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.


**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

## FILTRAREA AIF (Filtru intermitent automat, AIF)

1. Lampa albastră se aprinde, iar comanda arată FLTR NOW? (FILTR ACUM?), alături de YES NO (DA NU)

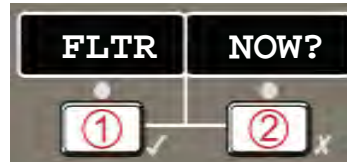


2. Apăsați butonul ✓ pentru DA, iar comanda indică „SKIM VAT (SPUMARE CUVĂ)”, urmat de „CONFIRM (CONFIRMARE)” și apoi „YES NO (DA NU)”.

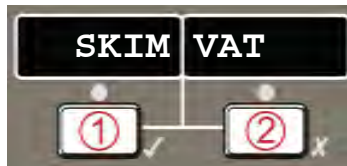

### NOTĂ

Apăsați butonul X și AIF este anulată. Lampa albastră se stinge, iar comenzile revin la funcționarea normală. Comenzile vor sugera filtrarea ulterioară.

3. Dacă se dorește filtrarea, apăsați butonul ✓, iar afișajul arată DRAINING (GOLIRE). Scurgerea se deschide, iar uleiul se goleşte din cuvă.

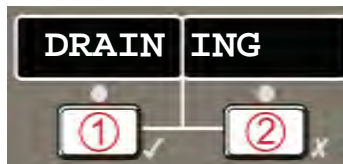

4. După ce friteuza încheie modurile de spălare și umplere, comenzile revin la funcționarea normală.

Pentru orice probleme, consultați manualul sau adresați-vă Henny Penny Corp. 1-800-417-8405 sau 937-456-8405.

### NOTĂ

Aceste instrucțiuni au rolul de ghid și nu de instrucțiuni de operare complete. Citiți și înțelegeți manualul de operare complet care este livrat cu fiecare unitate.