

# Henny Penny Corp. Alacsony olajigényű (LOV) sütő – Gáz

LVG-202; LVG-203; LVG-204

*Kereszthivatkozás (opcionális)*

## Napi karbantartási feladatok

FR 06D01 A szűrő  
karbantartása

## Heti karbantartási feladatok

FR 06W01 Tisztítás a sütő  
mögött

## Negyedéves karbantartási feladatok

FR 05Q01 A szűrőrendszer  
O-gyűrűinek  
ellenőrzése

FR 06Q02 Mélytisztítás

## Féléves karbantartási feladatok

FR 06S01 Ventilátorok és  
szellőzők tisztítása

LVG-203 típus



**A** A. Szűrő-leeresztőedény, **B.** JIB (Jug-in-Box, dobozos tartály)

## ⚠ Veszélyek

Ezek az ikonok a személyi sérülés esetleges veszélyére hívják fel a figyelmét.

## ▨ Berendezésriasztások

Ennél az ikonnál található a berendezés feldolgozás közbeni sérülésének elkerülésével kapcsolatos információkat.

## ★ Tanácsok

Ennél az ikonnál található a feldolgozás elvégzésével kapcsolatos tanácsokat.

**Miért szükséges** A lerakódott zsír felgyülemelésének megelőzése és a McDonald's tisztasági normáinak teljesítése érdekében.

**Szükséges idő** 5 perc az előkészítéshez.

45 perc a befejezéshez

**A nap folyamán mikor** A munkanap végén.

Non-stop éttermek esetében: Késő éjszaka vagy kora reggel, amikor csekély a forgalom.

**Veszélyt jelző szimbólumok**



## Eszközök és anyagok



Műanyag szálak kefe



Permetező



Törlerongyok



Felmosóvödör



Kaparókés



Partvis

## Folyamat


- 1 A főkapcsoló „ki” állásba**  
Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló az OFF helyzetben van-e.




- 2 A zsírfogó eltávolítása**  
Távolítsa el a zsírsatornát és a zsírdényt az elszívóból, és a tartalmukat öntse egy olajtárolóba.



- 3 A görgők kiengedése**  
Engedje ki a sütő görgőinek rögzítését.

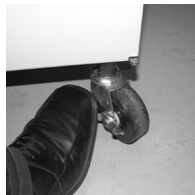

- 4 A sütőkádak lefedése**  
Minden sütőkádra helyezzen fedőt.

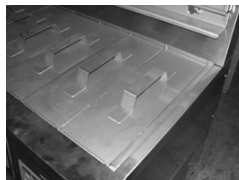

- 5 A gáz elzárása, a gázvezeték lehúzása**  
Nyissa ki a bal oldali ajtót, és a gáz elzárókarját az óramutató járásával megegyező irányba forgatva zárja el a gázt, majd húzza le a gázvezetékét.



- 6 A sütő elektromos kábeleinek lehúzása**  
Húzza le az elektromos kábeleket. A dugónál, és ne a vezetéknel fogja meg.



- 7 A sütő elhúzása az elszívótól**  
Húzza le a tartókábelt, majd óvatosan húzza el a sütőt az elszívótól olyan távolságra, hogy beférjen a sütő mögé.



Vigyázat: A sütő mozgásakor kifröccsenhet a forró főzőolaj.  
**folytatás ►**

## Tisztítás a sütő mögött (folytatás)

### 8 A szűrők eltávolítása

Távolítsa el a zsírszűrőket, majd áztassa be őket forró McD A.P.C.-ben (HCS).



### 9 Az elszívó tisztítása

Egy kaparókéssel óvatosan takarítsa le a zsírt az elszívóról és a sütő mögül.



### 10 Tisztítási sorrend

A sütő mögötti területet a következő sorrendben tisztítsa meg:

- A. A kürtő elérhető részei
- B. Az elszívó hátoldala
- C. Az elszívó oldalai
- D. A zsírszűrő mélyedése
- E. A sütőt körülvevő fémlemez



### 11 A biztosíték körül óvatosan

A biztosíték körül óvatosan végezze a tisztítást. Ha eltöri, azzal aktiválja a tűzoltórendszert.



### 12 Súrolás

Használjon műanyag szálás kefért és forró McD A.P.C.-t (HCS) a sütő mögötti területek (köztük a padló) tisztítására.




### 13 Szárazra törlés

Minden területet töröljön teljesen tisztára és szárazra egy ronggyal. Az étteremvezető ellenőrizze.



### 14 A görgők lemosása

Használjon műanyag szálás kefért és forró McD A.P.C.-t (HCS) a görgők megtisztítására.

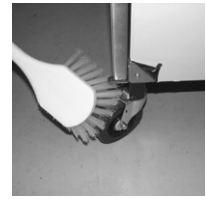

### 15 A terület megtisztítása

Használjon felmosót és McD A.P.C.-t (HCS) a sütő körüli terület megtisztítására.



### 16 A sütő visszatolása

Fordított sorrendben haladjon végig az 1–7. lépéseken a sütőt visszatolva az elszívóhoz és kicserélve a zsírszűrőket. Távolítsa el a sütőkádak fedőit.






Vigyázat: A sütő mozgásakor kifröccsenhet a forró főzőolaj.

### 17 A szűrő-leeresztőedény tisztítása

Törölje ki a morzsákat és az olajat a leeresztőedényből. Vízzel és szappannal tisztítsa meg a leeresztőedényt, majd forró vízzel alaposan öblítse át.



<b>Miért szükséges</b>	A megfelelő működés érdekében.	
<b>Szükséges idő</b>	10 perc.	
<b>A nap folyamán mikor</b>	A munkanap végén.	Non-stop éttermek esetében: Késő éjszaka vagy kora reggel, amikor csekély a forgalom.
<b>Veszélyt jelző szimbólumok</b>	 Csúszós padlók	 Forró olaj
	 Sűrített gáz/levegő/folyadék	

## Eszközök és anyagok



Phillip's-Head csavarhúzó



Papírtörők

## Folyamat


### 1 A főkapcsoló „ki” állásba

Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló az OFF helyzetben van-e.



### 2 A gáz elzárása, a gázvezeték lehúzása

Nyissa ki a bal oldali ajtót, és a gáz elzárókarját az óramutató járásával megegyező irányba forgatva zárja el a gázt, majd húzza le a gázvezetékét.

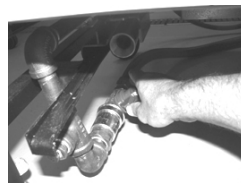

### 3 A sütő elhúzása az elszívótól

Húzza le a tartókábelt, csatlakoztassa le a sütőt a hálózatról, majd óvatosan húzza el a sütőt az elszívótól olyan távolságra, hogy beférjen a sütő mögé.



#### Forró olaj

Vigyázat: A sütő mozgatásakor kifröccsenhet a forró főzőolaj.

### 4 A ventilátornyílások tisztítása

Egy ronggyal vagy papírtörővel tisztítsa meg a ventilátor beömlőnyílását, hogy elegendő levegő juthasson a ventilátorokhoz.



### 5 Az alsó hátlap eltávolítása

Egy Phillip's-Head csavarhúzó segítségével távolítsa el az alsó hátlapot.



### 6 A ventilátorok tisztítása

Egy ronggyal vagy papírtörővel tisztítsa meg a ventilátorokat.



### 7 Az alsó hátlap visszahelyezése

A hátlap belső felén tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat, majd helyezze vissza a panelt.



### 8 A sütő visszatolása

Csatlakoztassa vissza a sütőt a hálózatra, majd tolja vissza a helyére.



### 9 A gázvezeték és a tartókábel rögzítése

Rögzítse újra a gázvezetékét, és fordítsa a gáz elzárókarját az óramutató járásával ellentétes irányba a gáz beengedéséhez, majd rögzítse a tartókábelt a sütőhöz.



## Miért szükséges

Megtisztítja a sütőkádat a morzsáktól, és alaposan átszűri az olajat, meghosszabbítva ezzel az élettartamát.

## Szükséges idő

5 perc az előkészítéshez.

Sütőkádanként 10 perc a befejezéshez.

## A nap folyamán mikor

Kis terhelésű időszakban.

## Veszélyt jelző szimbólumok



## Eszközök és anyagok



Kesztyű (szűréshez)




Védőmaszk



Hőálló kötény



Súrolóeszköz

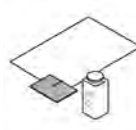

McFiltering Kit a beépített szűrőrendszerhez, példa

## Folyamat

- Vegye fel a védőfelszerelést**  
Használja a McDonald's minden jóváhagyott védőfelszerelését, így a kötényt, a védőmaszkot és a kesztyűt is.



### Forró olaj

A forró olaj súlyos égési sérüléseket okozhat.



- Ellenőrizze a szűrőedényt.**  
Ellenőrizze, hogy a szűrő-leeresztőedény és az edény fedele megfelelően a helyén van-e: a szűrőzár (jobbra) ráfordítva, a szűrőcső (balra) pedig szorosan csatlakoztatva.



### Csúcs

Ha a szűrő-leeresztőedény vagy az edényfedél nincs megfelelően a helyén, a kijelzőn a FILTER PAN MISSING felirat tűnik fel.



- Nyomja meg és tartsa lenyomva a FILTER gombot.**

Ellenőrizze, hogy az olaj forró-e (a lehető legjobb szűrési eredmény miatt), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a FILTER gombot, míg a kijelzőn az 1.AUTO FILTER felirat nem jelenik meg.



- Nyomja meg a DOWN gombot.**  
Nyomja meg a DOWN gombot, és a kijelzőn a 2.MAINT FILTER? felirat jelenik meg.



- Nyomja meg a ✓ gombot.**  
Nyomja meg a ✓ gombot, és a kijelzőn a MAN FILTER, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. A YES kiválasztásához és az olaj leeresztéséhez nyomja meg a ✓ gombot. A kijelzőn a DRAINING felirat jelenik meg. A NO kiválasztásához nyomja meg az X gombot. A vezérlők a normál működésre állnak vissza.



folytatás ►


# A szűrő karbantartása (folytatás)

## 6 A sütőkád belsejének súrolása

A súrolóeszköz, egy nejlon súrolólap, illetve némi McDonald's sütőtisztító segítségével súrolja le a sütőkád belsejét.

### **Berendezésriasztás**

Kerülje el a szondák és a magashőmérsékleti termosztát sérülését.

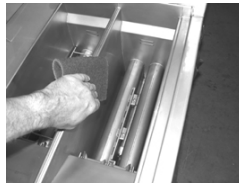

## 7 Súrolás kész

Ha a sütőkád tiszta, és a kijelzőn a SCRUB COMPLETE? felirat jelenik meg, nyomja meg a ✓ gombot a YES kiválasztásához. A kijelzőn a WASH VAT?, valamint a YES és NO felirat jelenik meg.



## 8 Mosás

A YES kiválasztásához nyomja meg a ✓ gombot. A kijelzőn a WASHING felirat jelenik meg. A rendszer a sütőkádban keringeti az olajat.



## 9 Új mosás

A mosási ciklus végeztével a kijelzőn a WASH AGAIN?, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. Ha a sütőkád még nem tiszta, nyomja meg a ✓ gombot a YES kiválasztásához. Ezzel megismétli a 9. lépést.



## 10 Öblítés

Ha a sütőkád tiszta, nyomja meg az X gombot a NO kiválasztásához. A kijelzőn a RINSING felirat jelenik meg. A rendszer a sütőkádba pumpálja az olajat, és átöblíti vele.



## 11 Új öblítés

Miután ez elkészült, a kijelzőn a RINSE AGAIN?, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. Ha a sütőkád még nem tiszta, nyomja meg a ✓ gombot a YES kiválasztásához. Ezzel megismétli a 11. lépést.



## 12 Polírozó tisztítás

Ha a sütőkád tiszta, nyomja meg az X gombot a NO kiválasztásához. A kijelzőn a POLISH, valamint a YES felirat jelenik meg. A ✓ gomb megnyomásával válassza a YES lehetőséget. Az olaj ezután 5 percig kering a szűrőrendszerben.



### **Csúcs**

A STOP POLISH felirat alatti ✓ gomb megnyomásával bármikor leállítható a polírozó tisztítási ciklus.



## 13 Sütőkád feltöltése

A polírozó tisztítási ciklus befejeztével a kijelzőn a FILL VAT, valamint a YES felirat jelenik meg. A ✓ gomb megnyomásával válassza a YES lehetőséget. A kijelzőn a FILLING felirat jelenik meg, és a sütőkád feltöltődik olajjal.



## 14 Vissza a normál működéshez

Ha a sütőkád megtelt, a kijelzőn az IS POT FILLED?, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. A YES kiválasztásához nyomja meg a ✓ gombot. A sütő a normál működésre áll vissza.



## 15 A főkapcsoló „be” állásba

Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló az ON helyzetben van-e.

### **Csúcs**

Ha nem történt meg a szűrőbetét cseréje, a kijelzőn a CHANGE PAD emlékeztető jelenik meg. Az üzenetet bezárhatja az 1-es gomb megnyomásával, ám az 4 percenként újra megjelenik, míg a szűrőbetétet ki nem cseréli.



folytatás ►

## A szűrő karbantartása (folytatás)

### 16 A szűrő-leeresztőedény kihúzása

Nyissa ki az ajtót, emelje fel a leeresztőedény gátját, majd húzza ki a szűrő-leeresztőedény szerelvényét a leeresztőedény fogantyújával.




#### Forró felületek

Az edény forró lehet! Használjon védőrongyot vagy kesztyűt, különben súlyos égési sérüléseket szenvedhet.



### 17 A szűrő-leeresztőedény fedelének eltávolítása

Emelje le az edényfedelelet a leeresztőedényről.

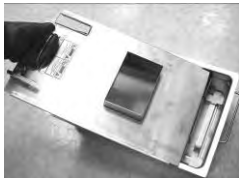

### 18 A morzsatálca eltávolítása

Emelje ki a morzsatálcát a leeresztőedényből. Törölje le a morzsákat és az olajat a morzsatálcáról. Vízzel és szappannal tisztítsa meg a morzsatálcát, majd forró vízzel alaposan öblítse át.



### 19 A szűrőbetét tartógyűrűjének eltávolítása

Távolítsa el a szűrőbetét tartógyűrűjét, és alaposan tisztítsa meg vízzel és szappannal. Alaposan öblítse át forró vízzel.




### 20 A szűrőbetét eltávolítása az edényből

Húzza ki a szűrőbetétet az edényből, és dobja el a betétet.



### 21 Az alsó szűrő eltávolítása

Húzza ki az alsó szűrőt az edényből, és alaposan tisztítsa meg vízzel és szappannal. Alaposan öblítse át forró vízzel.

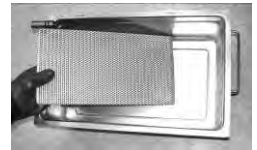

### 22 A szűrő-leeresztőedény tisztítása

Törölje ki a morzsákat és az olajat a leeresztőedényből.



### 23 Összeszerelés

Az összeszerelést fordított sorrendben végezze. Először az alsó szűrőt helyezze a szűrőedénybe, majd a szűrőbetétet, a tartógyűrűt és a morzsafogót.

#### ★ Csúcs

Mielőtt a szűrőbetétet az edénybe helyezné, ellenőrizze, hogy a leeresztőedény, az alsó szűrő, a morzsafogó és a tartógyűrű teljesen szárazak-e, mivel a víz feloldja a szűrőbetétet.



**Miért szükséges**

A sütőkád alapos megtisztításához a karamellizálódott olaj eltávolításával.

**Szükséges idő**


1 óra

Sütőkádanként 15 perc az előkészítéshez és a befejezéshez.

**A nap folyamán mikor**

Zárás után, ha az étterem nem non-stop.

Non-stop éttermek esetében: A feladat elvégezhető egyszerre egy sütőkádon is. A többi sütőkád használatával ki tudja szolgálni a vevőket.

**Veszélyt jelző szimbólumok****Eszközök és anyagok**

Kesztyű (szűréshez)



Védőmaszk



Hőálló kötény



Műanyag vödör



Ecolab nagyhőmérsékleti szivacsstartó és szivacs



Ecolab nagyhőmérsékleti tisztítókefe



KAY® QSR Zsíroló



Papírtörlek



KAY® QSR sütőtisztító

**Folyamat****1 Vegye fel a védőfelszerelést**

Használja a McDonald's minden jóváhagyott védőfelszerelését, így a kötényt, a védőmaszkot és a kesztyűt is.



**Forró olaj**

A forró olaj és víz súlyos égési sérüléseket okozhat.


**2 A sütőkádak lefedése**

Fedje le a szomszédos sütőkádakat, hogy megelőzze az olaj véletlen beszennyeződését a sütő mélytisztító vegyületével.



**Csúcs**

Ne süssön termékeket a szomszédos sütőkádban a mélytisztítási folyamat alatt, hogy elkerülje az olaj és a termék szennyeződését.

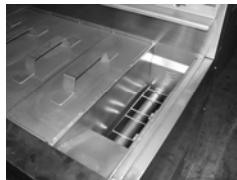**3 A mélytisztítási üzemmód indítása**

Nyomja meg és tartsa lenyomva a TEMP és az INFO gombot, míg a kijelzőn a LEVEL - 1, majd az ENTER CODE felirat nem jelenik meg.

**4 A kód megadása**

A számgombokkal írja be az 1, 2, 3, 4 kódot.



folytatás ►



# A sütőkád mélytisztítása (folytatás)

## 5 Görgetés a mélytisztításhoz

Nyomja meg kétszer a DOWN gombot. A kijelzőn a DEEP CLEAN felirat jelenik meg. Nyomja meg a ✓ gombot, és a kijelzőn a DEEP CLN?, valamint a YES és NO felirat jelenik meg.



## 6 A kiválasztás megerősítése:

**Megosztott kádas sütők:** A kijelzőn a LEFT és RIGHT felirat jelenik meg. A ✓ gombbal a bal, az X gombbal a jobb oldali kádat választhatja ki. A kijelzőn ezután az OIL RMVD, valamint a YES és NO felirat jelenik meg.



**Egész kádas sütők:** Nyomja meg a ✓ gombot, és a kijelzőn az OIL RMVD, valamint a YES és NO felirat jelenik meg.

## 7 Az olaj eltávolításának megerősítése:

**Üres sütőkád:** Nyomja meg a ✓ gombot, és a vezérlő a 10. lépésre ugrik („A szűrőedény elkészítése”).



**Olajjal telt sütőkád:** Nyomja meg az X gombot, és a kijelzőn az IS DISPOSAL UNIT IN PLACE? felirat (JIB-rendszerek esetében) vagy a CHK PAN (ömlesztett olajos rendszerek esetében), valamint a YES és NO felirat jelenik meg.



## 8 Az olaj leengedése

Nyomja meg az X gombot, és a kijelzőn az INSERT DISPOSAL UNIT felirat jelenik meg (JIB-rendszerek esetében). Ha az edény/leengedőegység a helyén van, nyomja meg a ✓ gombot a YES kiválasztásához. A kijelzőn a DISPOSING felirat jelenik meg, és az olaj kiürül a sütőkádból. Az ömlesztett olajos rendszerrel rendelkező készülékeken ekkor megnyomható a DISPOSE gomb az ömlesztettolaj-kapcsolón a leeresztőedény kiürítéséhez.



## 9 Sütőkád ürítése

A kijelzőn a VAT EMPTY, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. Ha készen áll, nyomja meg a ✓ gombot, és a kijelzőn a CLN VAT COMPLETE, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. Nyomja meg a ✓ gombot, és a leeresztőszelep lezár.



## 10a A szűrőedény előkészítése

Távolítsa el a szűrő-leeresztőedényből a belső szűrőelemeket, és helyezze őket egy mosogatóba a tisztításhoz. Helyezze vissza a sütőbe az üres szűrő-leeresztőedényt és a fedőt.



## 10b A vegyület elkészítése:

### Egész kádas sütők tisztításához:

Az 1 gallonos (3,8 literes) McD Heavy-Duty Degreaser zsíroló 2/3 részét töltsze az üres sütőkádba, majd töltsze fel forró vízzel körülbelül 1 hüvelykkel (25 mm) az olajsíntvonalak fölé.




### Megosztott kádas sütők tisztításához:

Az 1 gallonos (3,8 literes) McD Heavy-Duty Degreaser zsíroló 1/3 részét töltsze az üres sütőkádba, majd töltsze fel forró vízzel körülbelül 1 hüvelykkel (25 mm) az olajsíntvonalak fölé.

## 10c A tisztítóvegyület hozzáadása

A kijelzőn a SOLUTION ADDED?, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. Ellenőrizze, hogy a sütőkád fel van-e töltve 1 hüvelykkel (25 mm) a felső szintvonal fölé. Ezután nyomja meg a ✓ gombot. A kijelzőn a START CLEAN, valamint a YES és NO felirat jelenik meg.

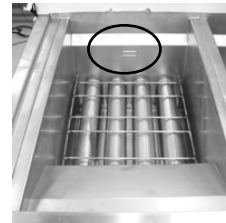

### ★ Csúcs

A tisztítási folyamat során szükség szerint adagoljon még vizet: a vegyület maradjon 1 hüvelykkel (25 mm) a felső szintvonal fölött.

folytatás ►

# A sütőkád mélytisztítása (folytatás)

## 11 Tisztítás

Nyomja meg a ✓ gombot. A kijelzőn a CLEANING felirat, valamint egy visszaszámlálás jelenik meg. Ehhez a lépéshez a hőmérséklet egy órára 195°F-ra (91°C) áll be.

### ★ Csúcs

Az X gomb megnyomásával állítsa le a tisztítási ciklust.

Kövesse a McDonald's sütőkád-tisztítási eljárását. Az egy óra lejártával a kijelzőn a CLEAN DONE felirat jelenik meg, valamint hangjelzés hallható. A kijelzőn ezután a REMOVE SOLUTION FROM VAT felirat jelenik meg.




## 12 A vegyület leeresztése

Egy fél gallonos (2 literes) korsó segítségével távolítsa el a vegyületet a sütőkádból, és töltsze egy műanyag vödörbe az ártalmatlanításhoz. A maradék vegyületet a leeresztőedénybe engedheti az ártalmatlanításhoz. A kijelzőn a VAT EMPTY, valamint a YES és NO felirat jelenik meg.

### ⚠ Forró folyadékok/gőz

A forró vegyület súlyos égési sérüléseket okozhat. Viseljen kesztyűt és védőfelszerelést.

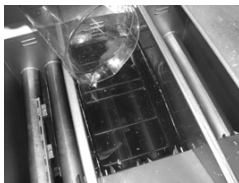

## 13 A sütőkád tisztítása

Ha a sütőkád üres, nyomja meg a ✓ gombot, és a kijelzőn a SCRUB VAT COMPLETE, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. A kefével tisztítsa meg az égőcsöveket, a súrolóeszközzel pedig a sütőkádat, ha szükséges.

### ▨ Berendezésriasztás

Ne használjon fémsúrolót, drótkéfét, kaparókést, egyéb súrolóanyagot, illetve klór-, bróm-, jód- vagy ammóniatartalmú tisztító-/fertőtlenítőszeret, mivel ezek károsítják a rozsdamentes acélt, megrövidítve a készülék élettartamát.



## 14 A sütőkád öblítése háromszor

Ha a sütőkád tiszta, nyomja meg a ✓ gombot. A kijelzőn a RINSE VAT felirat jelenik meg, és a leeresztőszelep kinyílik. Töltsön tiszta vizet a sütőkádba az öblítéshez, és hagyja, hogy az öblítővíz a leeresztőedénybe folyjon. Végezzen legalább 3 öblítést, ám ügyeljen rá, hogy ne töltsen túl a leeresztőedényt. A kijelzőn a RINSE COMPLETE, valamint a YES és NO felirat jelenik meg.



## 15 A szűrő-leeresztőedény kiürítése

Húzza ki a leeresztőedényt a sütő alól, és a fél gallonos (2 literes) korsó segítségével ürítse ki, majd töltsze a folyadékot egy műanyag vödörbe az ártalmatlanításhoz. Öblítse át a leeresztőedényt vízzel, és alaposan szárítsa meg.



## 16 A sütőkád szárítása

Ha a sütőkád tökéletesen száraz, nyomja meg a ✓ gombot, és a kijelzőn a VAT DRY, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. Egy papírtörülővel törölje teljesen szárazra a sütőkádat, majd nyomja meg a ✓ gombot.



**Miért szükséges**

Megtisztítja a sütőkádat a morzsáktól, és alaposan átszűri az olajat, meghosszabbítva ezzel az élettartamát.


**Szükséges idő**

5 perc az előkészítéshez.

Sütőkádanként 10 perc a befejezéshez.

**A nap folyamán mikor**

Kis terhelésű időszakban.

**Veszélyt jelző szimbólumok****Eszközök és anyagok**

Kesztyű (szűréshez)




Védőmaszk



Hóálló kötény



Ecolab nagyhőmérsékletű szivacstartó és szivacs

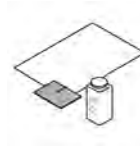

McFiltering Kit a beépített szűrőrendszerhez, példa



Ecolab nagyhőmérsékletű tisztítókefe



KAY® QSR sütőtisztító

**Folyamat**

- 1 Vegye fel a védőfelszerelést**  
Használja a McDonald's minden jóváhagyott védőfelszerelését, így a kötényt, a védőmaszkot és a kesztyűt is.

**Forró olaj**

A forró olaj súlyos égési sérüléseket okozhat.



- 2 Ellenőrizze a szűrőedényt.**  
Ellenőrizze, hogy a szűrő-leeresztőedény és az edény fedele megfelelően a helyén van-e: a szűrőzár (jobbra) ráfordítva, a szűrőcső (balra) pedig szorosan csatlakoztatva.

**Csúcs**


Ha a szűrő-leeresztőedény vagy az edényfedél nincs megfelelően a helyén, a kijelzőn a FILTER PAN MISSING felirat tűnik fel.



- 3 Nyomja meg és tartsa lenyomva a FILTER gombot.**  
Ellenőrizze, hogy az olaj forró-e (a lehető legjobb szűrési eredmény miatt), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a FILTER gombot, míg a kijelzőn az 1.AUTO FILTER felirat nem jelenik meg.



- 4 Nyomja meg a DOWN gombot.**  
Nyomja meg a DOWN gombot, és a kijelzőn a 2.MAINT FILTER? felirat jelenik meg.

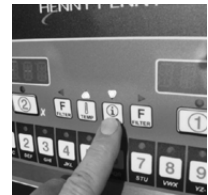

- 5 Nyomja meg a √ gombot.**  
Nyomja meg a √ gombot, és a kijelzőn a MAN FILTER, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. A YES kiválasztásához és az olaj leeresztéséhez nyomja meg a √ gombot. A kijelzőn a DRAINING felirat jelenik meg. A NO kiválasztásához nyomja meg az X gombot. A vezérlők a normál működésre állnak vissza.



folymatás ►


# A szűrő karbantartása (folytatás)

## 6 A sütőkád belsejének súrolása

A sütőkád belső oldalainak, sarkainak és aljának súrolásához használja a nagyhőmérsékleti szivacsstartót, a szivacsot és kis mennyiségű KAY QSR sütőtisztítót. A nagyhőmérsékleti tisztítókefével távolítsa el a lerakódott szennyeződést és a tekeréseken, a sütőkádak sarkaiban és az egyéb nehezen elérhető területeken felgyűlt törmelékét.

### **Berendezésriasztás**

Kerülje el a szondák és a magashőmérsékleti termosztát sérülését.

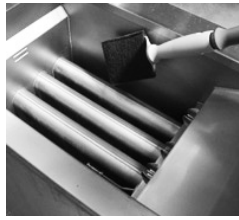

## 7 Súrolás kész

Ha a sütőkád tiszta, és a kijelzőn a SCRUB COMPLETE? felirat jelenik meg, nyomja meg a ✓ gombot a YES kiválasztásához. A kijelzőn a WASH VAT?, valamint a YES és NO felirat jelenik meg.



## 8 Mosás

A YES kiválasztásához nyomja meg a ✓ gombot. A kijelzőn a WASHING felirat jelenik meg. A rendszer a sütőkádban keringeti az olajat.



## 9 Új mosás

A mosási ciklus végeztével a kijelzőn a WASH AGAIN?, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. Ha a sütőkád még nem tiszta, nyomja meg a ✓ gombot a YES kiválasztásához. Ezzel megismétli a 9. lépést.



## 10 Öblítés

Ha a sütőkád tiszta, nyomja meg az X gombot a NO kiválasztásához. A kijelzőn a RINSING felirat jelenik meg. A rendszer a sütőkádba pumpálja az olajat, és átöblíti vele.



## 11 Új öblítés

Miután ez elkészült, a kijelzőn a RINSE AGAIN?, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. Ha a sütőkád még nem tiszta, nyomja meg a ✓ gombot a YES kiválasztásához. Ezzel megismétli a 11. lépést.



## 12 Polírozó tisztítás

Ha a sütőkád tiszta, nyomja meg az X gombot a NO kiválasztásához. A kijelzőn a POLISH, valamint a YES felirat jelenik meg. A ✓ gomb megnyomásával válassza a YES lehetőséget. Az olaj ezután 5 percig kering a szűrőrendszerben.



## 13 Sütőkád feltöltése

A polírozó tisztítási ciklus befejeztével a kijelzőn a FILL VAT, valamint a YES felirat jelenik meg. A ✓ gomb megnyomásával válassza a YES lehetőséget. A kijelzőn a FILLING felirat jelenik meg, és a sütőkád feltöltődik olajjal.



## 14 Vissza a normál működéshez

Ha a sütőkád megtelt, a kijelzőn az IS POT FILLED?, valamint a YES és NO felirat jelenik meg. A YES kiválasztásához nyomja meg a ✓ gombot. A sütő a normál működésre áll vissza.



## 15 A főkapcsoló „be” állásba

Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló az ON helyzetben van-e.

### **Csúcs**

Ha nem történt meg a szűrőbetét cseréje, a kijelzőn a CHANGE PAD emlékeztető jelenik meg. Az üzenetet bezárhatja az 1-es gomb megnyomásával, ám az 4 percenként újra megjelenik, míg a szűrőbetétet ki nem cseréli.



folytatás ►

## A szűrő karbantartása (folytatás)

### 16 A szűrő-leeresztőedény kihúzása

Nyissa ki az ajtót, emelje fel a leeresztőedény gátját, majd húzza ki a szűrő-leeresztőedény szerelvényét a leeresztőedény fogantyújával.




#### Forró felületek

Az edény forró lehet! Használjon védőrongyot vagy kesztyűt, különben súlyos égési sérüléseket szenvedhet.



### 17 A szűrő-leeresztőedény fedelének eltávolítása

Emelje le az edényfedeleket a leeresztőedényről.

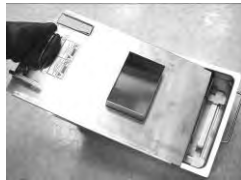

### 18 A morzsatálca eltávolítása

Emelje ki a morzsatálcát a leeresztőedényből. Törölje le a morzsákat és az olajat a morzsatálcáról. Vízzel és szappannal tisztítsa meg a morzsatálcát, majd forró vízzel alaposan öblítse át.



### 19 A szűrőbetét tartógyűrűjének eltávolítása

Távolítsa el a szűrőbetét tartógyűrűjét, és alaposan tisztítsa meg vízzel és szappannal. Alaposan öblítse át forró vízzel.




### 20 A szűrőbetét eltávolítása az edényből

Húzza ki a szűrőbetétet az edényből, és dobja el a betétet.



### 21 Az alsó szűrő eltávolítása

Húzza ki az alsó szűrőt az edényből, és alaposan tisztítsa meg vízzel és szappannal. Alaposan öblítse át forró vízzel.

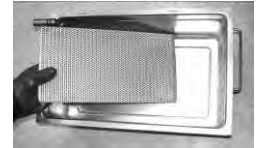

### 22 A szűrő-leeresztőedény tisztítása

Törölje ki a morzsákat és az olajat a leeresztőedényből.



### 23 Összeszerelés

Az összeszerelést fordított sorrendben végezze. Először az alsó szűrőt helyezze a szűrőedénybe, majd a szűrőbetétet, a tartógyűrűt és a morzsafogót.

#### ★ Csúcs

Mielőtt a szűrőbetétet az edénybe helyezné, ellenőrizze, hogy a leeresztőedény, az alsó szűrő, a morzsafogó és a tartógyűrű teljesen szárazak-e, mivel a víz feloldja a szűrőbetétet.

