

**Henny Penny**  
**õlikõrvaldussüstik**  
**ODS-300.02**  
**ODS-300.03**

**(Estonian)**

FM07-701-B  
11-22-10

(Tõlgitud dokumendid on saadaval käitlemisjuhendile lisatud CD-l)

# KÄITLEMISJUHEND

GARANTII REGISTREERIDA ON-LINE AADRESSIL  
[WWW.HENNYPENNY.COM](http://WWW.HENNYPENNY.COM)

## 1. OSA OHUTUS

Eriti olulise või ohutust puudutava informatsiooni juurde on märgitud HÄDAOHT, HOIATUS, ETTEVAATUST, ja NB!. Järnevalt kirjeldame nende ohumärkide kasutust:



Seda OHUHOIATUSE MÄRKI kasutatakse koos hoiatustega HÄDAOHT, HOIATUS või ETTEVAATUST, mis juhivad kasutaja tähelepanu kehalisi vigastusi põhjustada võivale või muud tüüpi ohule.



NB! juhivad kasutaja tähelepanu eriti olulisele teabele.



*ETTEVAATUST ilma ohuhoiatuse märgita viitab võimalikult ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib põhjustada seadmele kahjustusi.*



*ETTEVAATUST koos ohuhoiatuse märgiga viitab võimalikult ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib põhjustada kergeid või mõõdukaid vigastusi.*




**HOIATUS viitab võimalikult ohtlikule olukorrale, mille eiramine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.**




**HÄDAOHT VIITAB KOHESELE OHTLIKULE OLUKORRALE, MIS VÕIB PÕHJUSTADA SURMA VÕI RASKEID VIGASTUSI, KUI SEDA EI VÄLDITA.**



## 2. OSA KOKKUPANEK

PUMBA- JA TORUAGREGAADI  
OSAD

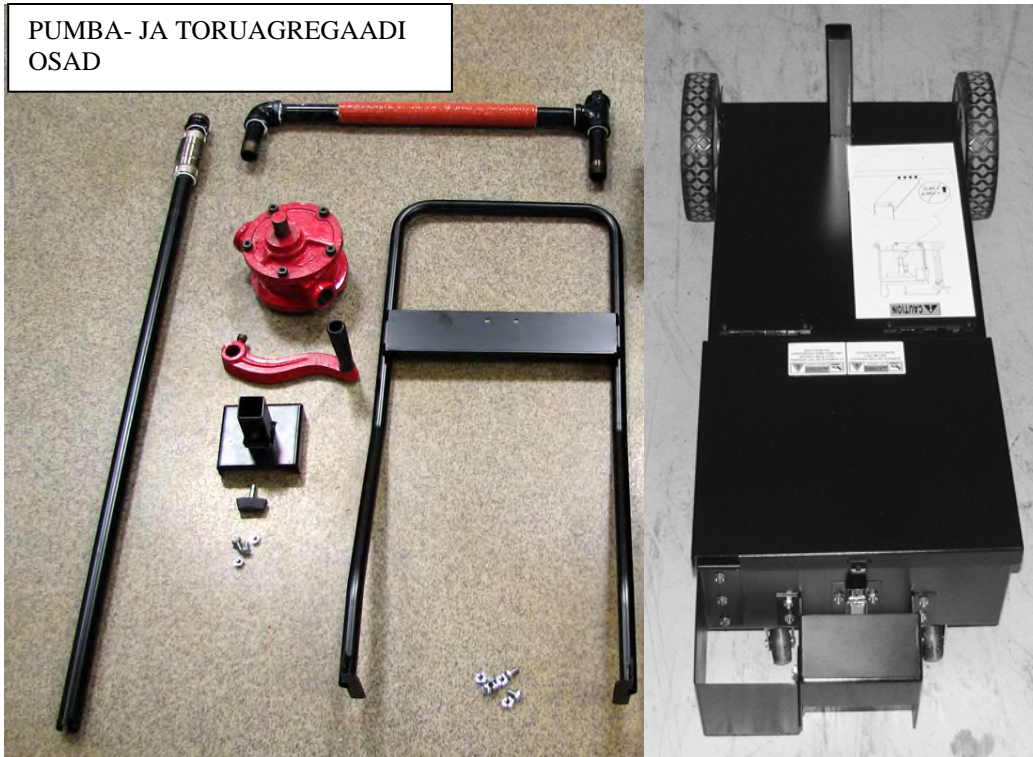


KÕRVALDAGE NEED  
LISANDID JA VISAKE ÄRA.  
NEID EI KASUTATA.

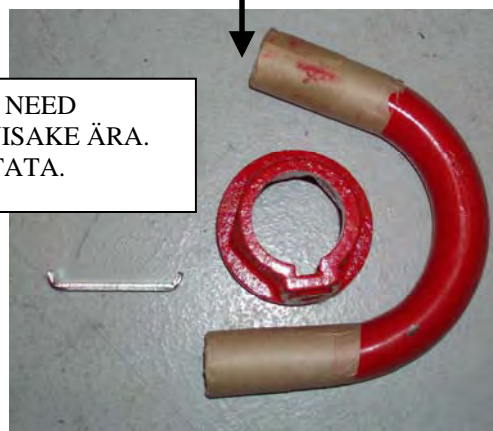

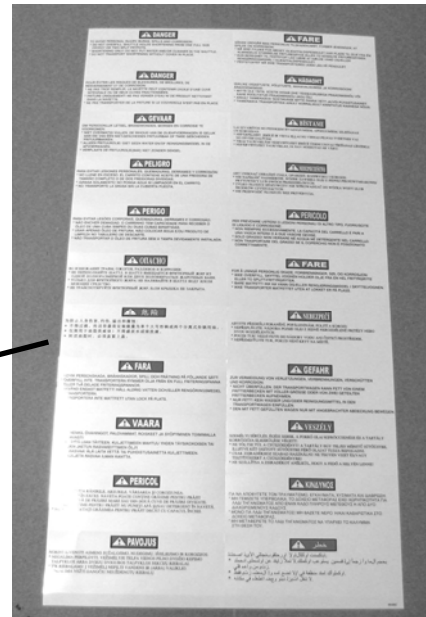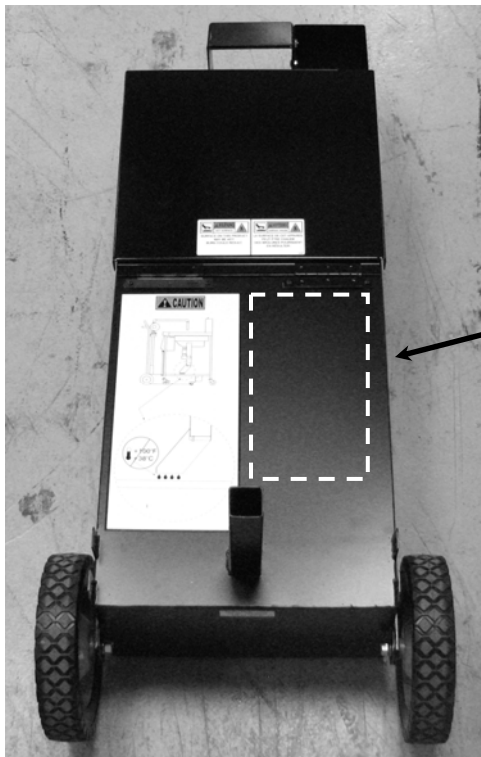

OTSIGE KOMPLEKTIST OHUMÄRGISTE LEHE. OTSIGE EELISTATUD KEEL(T)EGA MÄRGIS(ED) JA ASETAGE SEE MÄRGIS SELLE JAOKS ETTE NÄHTUD (PUNKTJOONEGA PIIRITLETUD) KOHALE ODS-300 KAANEL.

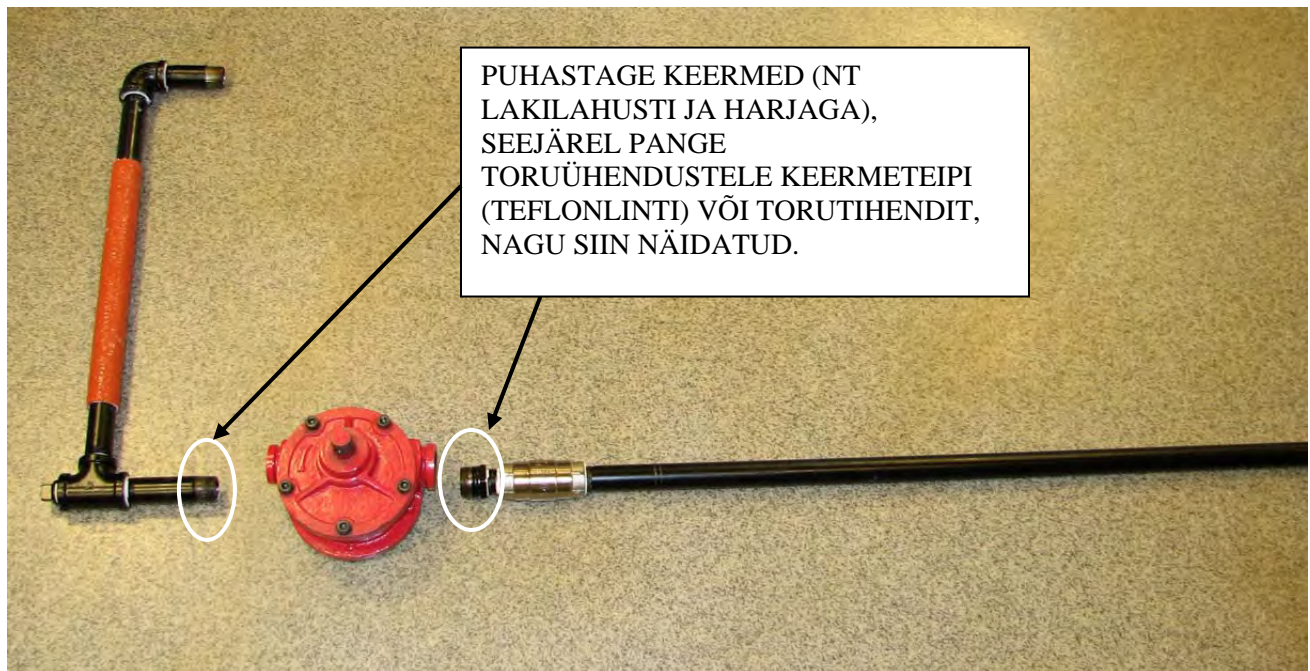

PUHASTAGE KEERMED (NT LAKILAHUSTI JA HARJAGA), SEEJÄREL PANGE TORUÜHENDUSTELE KEERMETEIPI (TEFLONLINTI) VÕI TORUTIHENDIT, NAGU SIIN NÄIDATUD.



KINNITAGE PUMBALE  
KÄEPIDE.



KINNITAGE TOEND RAAMILE  
KOMPLEKTIS ANTUD POLTIDEGA  
JA LIBISTAGE PUMBA- JA  
TORUAGREGAAT LÄBI  
KANDILISE TORU JA  
ÜMMARGUSE TORU.



VIIGE TIIBKRUVI TOENDI  
KÜLJEL OLEVAST AUGUST SISSE  
JA KINNITAGE TORU TIHEDALT  
KOHALE.

KINNITAGE MUST  
TORUAGREGAAT PUMBA  
ÜLAOSALE, NAGU FOTOL  
NÄIDATUD, KASUTADES  
SEALJUURES TEFLONTEIPI.  
KEERAKE SEDA KUNI SEE ON  
TIHEDALT KÜLJES JA JOONES,  
NAGU SIIN NÄIDATUD.



## 3. OSA KÄITAMINE



1. Avage õlikõrvaldussüstiku kaane klamber ja tõstke kaas üles. Veenduge, et saiapurukorv oleks omal kohal.
2. Eemaldage fritüüri alt filtreerimissaaduste tühjendusnõu agregaat ja libistage õlikõrvaldussüstik fritüüri alla, kuni see kaugemale enam ei libise. Veenduge, et väljavoolutoru on süstiku avaga kohakuti.







**HÄDAOHT**

**ISIKLIKE VIGASTUSTE, PÕLETUSTE, MAHALOKSUMISE JA KORROSIONI VÄLTIMISEKS:**

- **ÄRGE TÄITKE ÜLE. SÜSTIKUSSE MAHUB ÜHE TÄISSUURUSEGA FRITEERIMISPOTI VÕI KAHE POOLITATUD FRITEERIMISPOTI ÕLI**
- **TÄITA AINULT TAIMERASVAGA! SÜSTIKUSSE MITTE PANNA VETT JA/VÕI PUHASTUSAINET**
- **ÕLI TRANSPORTIDA AINULT SULETUD KAANEGA SÜSTIKUS**




3. Vajutage ja hoidke  (kummalgi küljel) kuni displei kuvab \*FILTER MENU\* [\*FILTREERIMISE MENÜÜ\*] ning „1.AUTO FILTER?“ [„1.AUTOMAATNE FILTREERIMINE?“].
4. Vajutage ja laske lahti  kaks korda kuni displei kuvab „3.DISPOSE“ [„3.KÕRVALDA“]. Vajutage  nuppu ja displei kuvab „DISPOSE?“ [„KÕRVALDA?“] ning “JAH EI”.
5. Kui õlikõrvaldussüstik on õigesti kohal, vajutage ja hoidke  nuppu ning displei kuvab „DISPOSING“ [„KÕRVALDAB“]. Õli voolab friteerimispotist süstikusse.

**NOTICE**

**NB!**

Kui LVE/LVG-10X fritüüride õlikõrvaldussüstik ei ole õiges asendis, displei kuvab „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?“ [„KAS KÕRVALDUSNÕU ON PAIGALDATUD?“]. Vajaduse korral korregeerige süstiku esiküljel olevat klambrit, lõdvendades 6 mutrit, millega klamber on kinnitatud, ja liigutades klambrit üles- või allapoole. Kui õige asend on leitud, displei kuvab „DISPOSING“ [„KÕRVALDAB“].

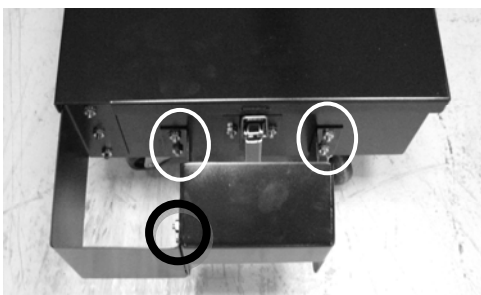

6. Displei kuvab VAT EMTY [POTT TÜHI] ning “JAH EI”.  
Veenduge, et pott on tühi ja vajutage ✓ nuppu.

7. Displei kuvab „CLN VAT COMPLETE” [„POTI PUHASTUS LÕPETATUD”] ning “JAH EI”. Kui pott on puhtaks saanud, vajutage ✓ nuppu.



8. Displei kuvab „MANUAL FILL POT” [„TÄIDA POTT KÄSITSI”] ning seejärel „VAT FULL” [„POTT TÄIS”] ning “JAH EI”. Täitke fritteerimispott selle tagumisele seinale märgitud alumise tasememärgini ja siis vajutage ✓ nuppu. Kontrollpaneel naaseb normaalsesse töörežiimi.

9. Eemaldage fritüüri alt õlikõrvaldussüstik ja libistage tühjendusnõu agregaat selle asemele tagasi.

10. Katke õlikõrvaldussüstik kaanega ja vedage see kõrvalduskonteineri juurde.



**HOIATUS  
PÕLETUSOHT**

**Põletuste ja isiklike vigastuste vältimiseks lubage õlil jahtuda temperatuurini 38 °C (100°F) või alla seda enne, kui süstik viiakse õli kõrvaldamise kohta.**

11. Pumbaagregaadi vabastamiseks keerake toendi tiibkruvi.

12. Pöörake pumbaagregaat kõrvaldusanuma kohale ja tihendage toendile kinnitatud tiibkruvi.



13. Keerake pumba käepidet kiiresti, et pumba eeltäita ja alustada õli voolamist läbi pumba.

**CAUTION**

**ETTEVAATUST**

*Pumba kahjustamise vältimiseks*

- *pumbata ainult temperatuuril 38°C (100°F) või jahedamat õli*
- *mitte pumbata vett ega veepõhiseid vedelikke*



14. Kui süstik on tühjaks pumbatud, keerake toendil olev tiibkruvi lahti, pöörake pumbaagregaat tagasi alumise plaadi kohale ja tihendage käepide kindlalt kohale.

#### **PUHASTAMINE**

15. Iga päev võtke saiapurukorv välja, viige valamusse ning peske seebi ja veega. Puhastage süstiku välimist pinda pehme lapi, seebi ja veega. Üksuse sisemist külge ei ole vaja puhastada, aga kui soovite seda teha, siis võite seda pühkida majapidamispeberiga.

**CAUTION**

**ETTEVAATUST**

*Pumba kahjustamise vältimiseks ärge kasutage süstiku sisemise külje puhastamiseks vett ega veepõhiseid vedelikke.*