

Henny Penny
Eļļas
savācējierīce
ODS-300.02
ODS-300.03

(Latvian)

FM07-705-B
11-22-10

(Tulkotie dokumenti pieejami rokasgrāmatai pievienotajā CD)

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1. NODAĻA: DROŠĪBA

Ja informācija ir īpaši svarīga vai saistīta ar drošību, tiek izmantoti apzīmējumi „IEVĒROT”, „UZMANĪGI” un „BRĪDINĀJUMS”. To izmantošana ir aprakstīta tālāk:



DROŠĪBAS TRAUKSMES SIMBOLI tiek izmantoti kopā ar apzīmējumiem „BĪSTAMI”, „BRĪDINĀJUMS” vai „UZMANĪGI”, kas norāda uz fiziskiem ievainojumiem.



„IEVĒROT” tiek izmantots, lai uzsvērtu īpaši svarīgu informāciju.



Apzīmējums „UZMANĪGI”, izmantots bez drošības trauksmes simbola, norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt īpašuma bojājumu.



Apzīmējums „UZMANĪGI”, izmantots kopā ar drošības trauksmes simbolu, norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.




Apzīmējums „BRĪDINĀJUMS” norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiks novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.



APZĪMĒJUMS „BĪSTAMI” NORĀDA UZ ĻOTI BĪSTAMU SITUĀCIJU, KAS, JA NETIKS NOVĒRSTA, IZRAISĪS NĀVI VAI NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.



2. NODAĻA: UZSTĀDĪŠANA

SŪKŅA UN CAURULES
SASTĀVDAĻAS.

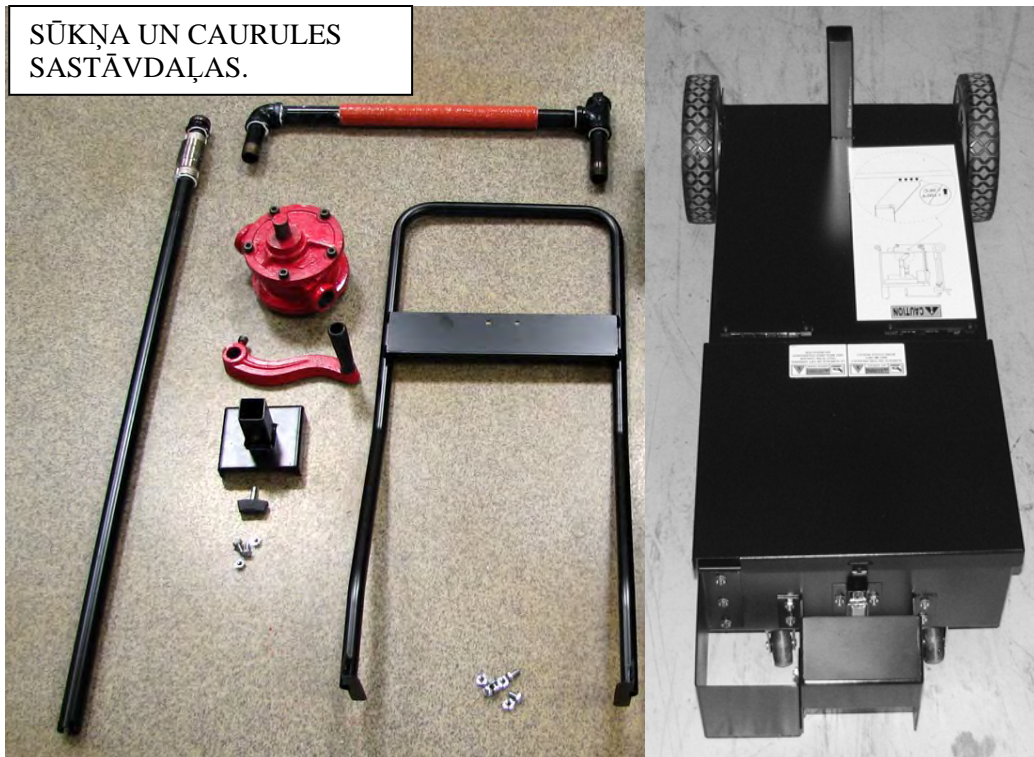


PAŅEMIET UN IZMETIET
ŠĪS DAĻAS, TĀS NETIKS
IZMANTOTAS.



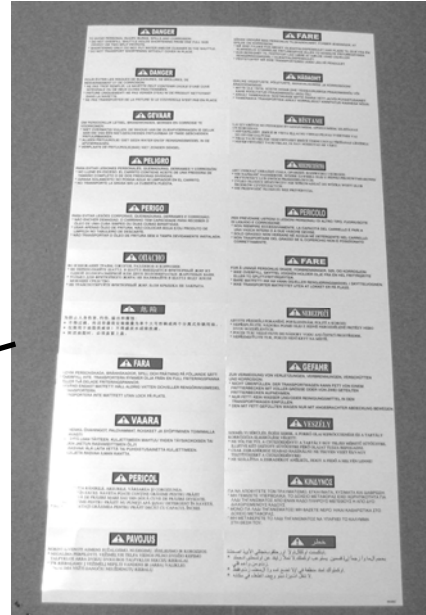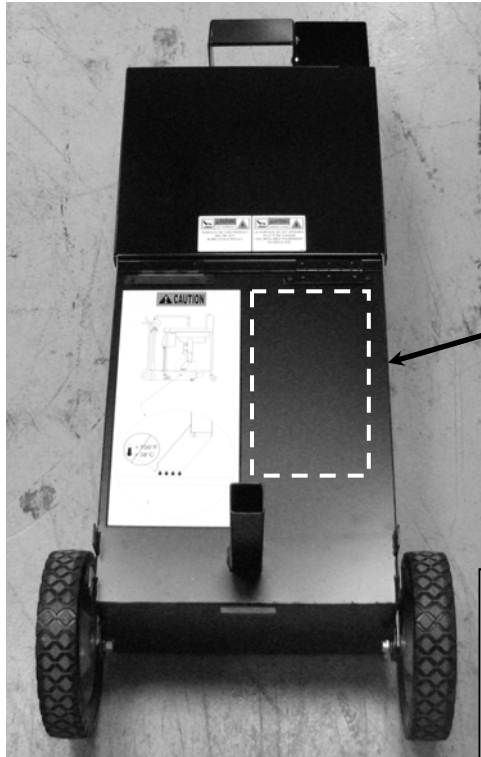

SAMEKLĒJIET IERĪCĒ BĪSTAMĪBAS UZLĪMJU LAPU. IZVĒLIETIES UZLĪMI AR VĒLAMO VALODU UN NOVIETOJIET ŠO UZLĪMI NORĀDĪTAJĀ VIETĀ (SKAT. ZONU AR PĀRTRAUKTO LĪNIJU) UZ ODS-300 VĀKA.

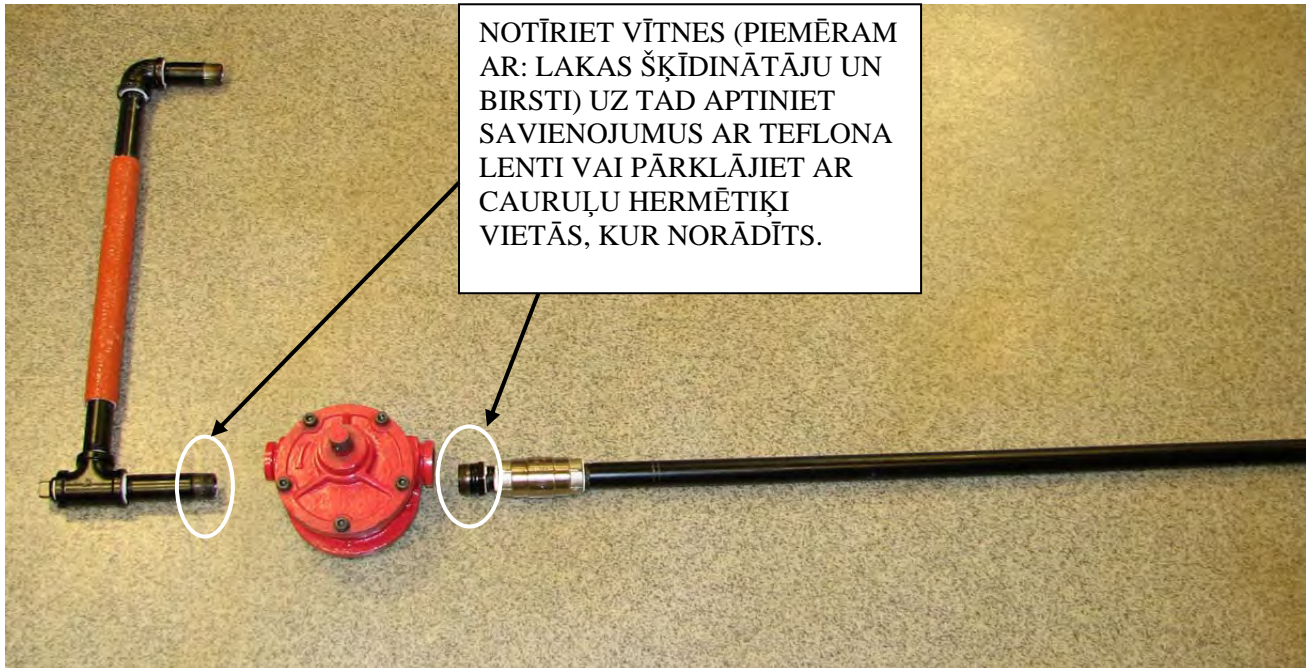

NOTĪRIET VĪTNES (PIEMĒRAM AR: LAKAS ŠĶĪDINĀTĀJU UN BIRSTI) UZ TAD APTINIET SAVIENOJUMUS AR TEFLONA LENTI VAI PĀRKLĀJIET AR CAURUĻU HERMĒTIKI VIETĀS, KUR NORĀDĪTS.



PIEVĪENOJIET MELNO
CAURULES BLOKU SŪKŅA
AUGŠPUSĒ, IZMANTOJOT
TEFLONA LENTI KĀ
PARĀDĪTS. GRIEZIET KAMĒR
IR STINGRI NOSTIPRINĀTS UN
NOMĒRĶĒTS KĀ PARĀDĪTS
ZEMĀK.



3. NODAĻA: LIETOŠANA



1. Atveriet eļļas savācējierīces vāka aizslēgu un atvelciet vāku atpakaļ. Pārliecinieties, ka drupatu savācējs atrodas tam paredzētajā vietā.
2. Izņemiet filtra notektrauku no taukvāres ierīces apakšas un pastumiet eļļas savācējierīci zem taukvāres ierīces, līdz tā apstājas. Pārliecinieties, ka noteka ir vienā līnijā ar atveri ierīcē.








BĪSTAMI

LAI IZVAIRĪTOS NO FIZISKIEM IEVAINOJUMIEM, APDEGUMIEM, IZLIEŠANAS UN KOROZIJAS:

- **NEPĀRPILDIET. IERĪCĒ IR VIETA EĻĻAI NO VIENAS PILNAS TVERTNES VAI NO DIVĀM DALĪTĀM**
- **TIKAI TĀUKVIELĀM! NEIEPILDIET SAVĀCĒJIERĪCĒ ŪDENI UN/VAI TĪRĪŠANAS ŠKĪDUMUS**
- **NEPĀRVIETOJIET EĻĻU, JA NAV UZLIKTS VĀKS**



3. Nospiediet un turiet  (jebkurā pusē) līdz displejā parādās *FILTER MENU* (filtra izvēlne) kopā ar „1.AUTO FILTER?” (automātiskā filtrēšana)..
4. Divreiz nospiediet un atlaidiet  līdz displejā parādās „3.DISPOSE” (iztukšot). Nospiediet  pogu un displejā parādās „DISPOSE?” kopā ar „YES NO” (jā nē).
5. Kad eļļas savācējierīce ir vietā, nospiediet un turiet  pogu un displejā parādās „DISPOSING” (notiek iztukšošana). Eļļa iztek no tvertnes savācejtraukā.

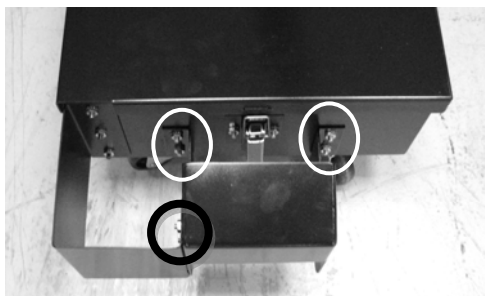

NOTICE

IEVĒROT

LVE/LVG-10X taukvāres ierīcēm, ja eļļas savācējierīce neatrodas pareizi tās vietā, displejā parādās „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?” (vai savācējierīce ir vietā?). Pielāgojiet balstus ierīces priekšpusē pēc nepieciešamības, atskrūvējot vaļīgāk 6 skrūves, kas tur balstus, un pārvietojot balstus uz augšu vai leju. Tiklīdz viss ir pareizi noregulēts, displejā parādās „DISPOSING” (notiek iztukšošana).

6. Displejā parādās VAT EMTY (tvertne tukša) „YES NO” (jā nē). Pārlicinieties, ka tvertne ir tukša un nospiediet ✓ pogu..
7. Displejā parādās „CLN VAT COMPLETE” (tvertnes iztukšošana pabeigta) kopā ar „YES NO” (jā nē). Tiklīdz tvertne ir tukša, nospiediet ✓ pogu..



8. Displejā parādās „MANUAL FILL POT” (tvertnes manuālā uzpildīšana), kam seko „VAT FULL” (tvertne pilna) kopā ar „YES NO” (jā nē). Uzpildiet tvertni līdz zemākajai indikatora līnijai uz tvertnes aizmugures un nospiediet ✓ pogu. Kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.
9. Izņemiet eļļas savācējierīci no taukvāres ierīces apakšas un nomainiet pret filtra notektrauka agregātu.
10. Uzlieciet vāku un aizstumiet eļļas savācējierīci uz atkritumu konteineri.



**BRĪDINĀJUMS
APDEGUMA RISKS**

Lai izvairītos no apdegumiem un fiziskiem ievainojumiem, ļaujiet eļļai atdzist līdz 100°F (38°C) vai zemākai temperatūrai, pirms savācējierīces pārvietošanas uz atkritumu vietni.



11. Lai atslābinātu sūkņa bloku, pagrieziet ar pirkstiem griežamo skrūvi uz balstenes.
12. Pārliciet sūkņa montāžu pār atkritumu konteineri un pievelciet caurules adaptera rokturi.

13. **Strauji (ātri) pagrieziet sūkņa rokturi, lai eļļa tecētu caur sūkni.**

CAUTION

UZMANĪGI

Lai pasargātu sūkni no bojājumiem,

- *sūknējiet eļļu tikai 100°F (38°C) temperatūrā vai zemākā*
- *nesūknējiet ūdeni vai ūdens bāzes šķidrumus*



14. Kad savācējierīce ir iztukšota, atslābiniet ar pirkstiem griežamo skrūvi uz balstenes, atvelciet sūkņa bloku atpakaļ virs apakšējās vienības un nostipriniet rokturi.

TĪRĪŠANA

15. Reizi dienā izņemiet drupatu savācēju, aiznesiet to uz izlietni un nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Notīriet ierīces ārpusi ar mīkstu drānu un ziepēm un ūdeni. Nav nepieciešams tīrīt ierīci no iekšpuses, bet ja ir vēlme, to var izslaucīt ar papīra dvieļiem.

CAUTION

UZMANĪGI

Lai izvairītos no sūkņa bojājumiem, neizmantojiet ūdeni vai ūdens bāzes šķidrumus ierīces iekšpuses tīrīšanā.