


HENNY PENNY
opvarmet opbevaringsskab
Model HC-900



HHC-903

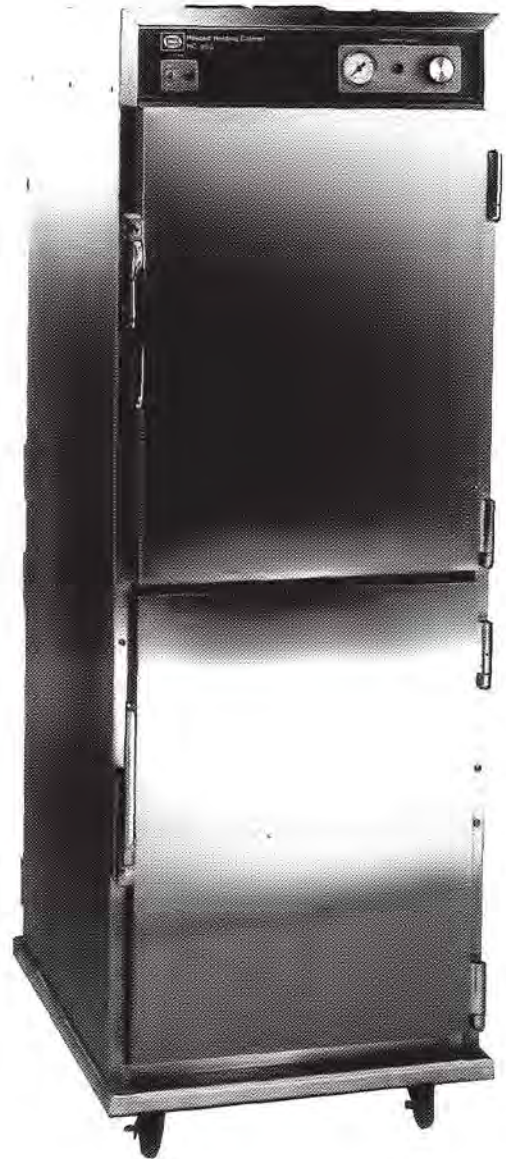

HHC-900

SEKTION 2. INSTALLATION**2-1. INDLEDNING**

Dette afsnit indeholder installationsvejledning for Henny Penny opvarmet opbevaringsskab.

BEMÆRK

Installation af dette apparat må kun foretages af en faglært servicemontør.

ADVARSEL

Du må ikke punktere beklædningen eller glasset i det opvarmede opbevaringsskab med bor eller skruer, da det kan medføre beskadigelse af komponenter eller resultere i elektrisk stød.

2-2. UDPAKNING

Det opvarmede Henny Penny opbevaringsskab er afprøvet, eftersat og pakket af fagfolk, for at sikre at det ankommer til bestemmelsesstedet i den bedst mulige tilstand. Skabet hviler på et papunderlag på en træpalle. Ribberne inde i skabet er blev tapet fast med papemballage. Opbevaringsskabet pakkes derefter ind i kraftigt pap, som giver tilstrækkelig beskyttelse, til at modstå normal behandling under forsendelse.

BEMÆRK

Evt. transportskader skal noteres, mens speditøren er tilstede og underskrives af speditøren, før vedkommende tager afsted.

Tag det opvarmede Henny Penny opbevaringsskab ud af indpakningen, ved at:

1. Skære sammenbindingsstropperne forsigtigt over.
2. Løfte emballagen væk fra skabet.
3. Løfte skabet fra papunderlaget og pallen.

ADVARSEL

Vær forsigtig, når skabet løftes, for at undgå personskade.

2-2. UDPÅKNING (forstat)

4. Åbne dørene og fjerne emballagen bag ribberne.
5. Fjerne beskyttelsestildækningen fra skabets yderside.
6. Det opvarmede opbevaringsskab er nu klar til at blive placeret og klargjort.

BEMÆRK

Husk at gemme evt. brochurer, som er pakket inde i skabet.

2-3. PLACERING

HC-900 skal placeres på et sted, hvor dørene kan åbnes uden forhindringer, og hvor det er nemt at fylde og tømme skabet. Skabet skal være i plan, for at fungere korrekt.

ADVARSEL

Stil ikke noget ovenpå skabet, som kan lukke for ventilationsåbningerne.

2-4. STRØMFORMSYNING

Henny Penny opvarmet opbevaringsskab fås fra fabrikken forberedt for 120 V vekselstrøm til internationalt brug. Typepladen, som findes på siden af skabet, angiver den korrekte strømforsyning. Skabet skal forbindes til en jordforbundet stikkontakt med en separat elektrisk ledning, der beskyttes af en sikring, eller en afbryder med korreskt nominel effekt.

ADVARSEL

Skabet skal være tilstrækkeligt og sikkert jordforbundet, i overensstemmelse med lokale elektricitetsvedtægter, for at forebygge risiko for elektrisk stød.

Maskinen skal forbindes til andre maskiner eller berøringsbare metalflader tæt ved med en potentialudligningsledning, så risiko for elektrisk stød undgås. Maskinen har ækvipotentiel klemmeskrue til dette formål. Den ækvipotentielle klemmeskrue er markeret med følgende tegn:



2-4. STRØMFORSYNING
(fortsat)

Se den nominelle elektriske effekt i nedenstående tabel.

Nummer	Volt	Watt	Amp
05100 eller 05110 Fuld størrelse (standard)	120	2086	17,5
05101 eller 05111 HC-903 (standard)	120	1586	13,0
05102 Fuld størrelse	240	3086	13,0
05102 Fuld størrelse	240	2086	9,0
05103 (HC-903)	240	3086	13,0
05103 (HC-903)	240	2086	9,0
05108 (HC-902) kan stables	120	1586	13,0
05203 (HC-906)	120	2086	17,5
05201 (HC-908)	120	2086	17,5

 Vigtig: Lederen med grøn/gul isolation må kun tilsluttes en klemme mærket \oplus eller \ominus eller J.

2-5. SKABENES MÅL

kan stables

Model HC-900
Produktnr. 05100 og 05110


Model HC-902
Produktnr. 05108

Model HC-903
Produktnr. 05101 og 05111

2-5. SKABENES MÅL (fortsat)

Model HC-906
Produktnr. 05203

Model HC-908
Produktnr. 05201



SEKTION 3. DRIFT**3-1. INDLEDNING**

Denne sektion giver oplysninger om driftsprocedurer for HC-900. Læs venligst sektioner 1, 2 og 3 og følg alle instruktioner, før skabet bruges.

Denne sektion indeholder en forklaring af alle betjeningsgreb og komponenter og oplysninger om driftsprocedurer og daglig vedligeholdelse.

3-2. BETJENINGSGREB OG KOMPONENTER

Figur 3-1 til 3-5 viser og beskriver alle skabets betjeningsgreb og vigtige komponenter.

Fig. 3-1

Fig. 3-2

(Important label in picture)

VIGTIGT
SKAL TILSLUTTET EN SEPARAT
120 V, 20 A GRENLEDNING

Fig. 3-3

Fig. 3-4

Fig. 3-5

Fig. nr.	Item	Beschrijving	Functie
3-1	1	Afbryder	Afbryderen er en vippekontakt, som tilslutter strøm til apparatet.
3-1	2	Kontrollampe for strøm	Kontrollampen lyser, når afbryderen er "TÆNDT" (ON) og komponenterne er strømførende.
3-1	3	Termometer	Termometret viser lufttemperaturen inde i skabet.
3-1	4	Kontrollampe for varme	Kontrollampen for varme viser, at termostaten har tændt for varmelegemerne.
3-1	5	Termostaat	Termostaten er en elektromekanisk enhed, der styrer temperaturen i skabet.
3-2	6	Blæsermotor	Der er to blæsermotorenheder i HC-900. Blæsermotorerne bruges til at recirkulere den varme, fugtige luft i skabet.
3-2	7	Varmelegemer	Der er to varmelegemer i HC-900. Varmelegemerne er af åben modstandstrådstypen. Ved køb af et 120 V vekselstrømsapparat i fuld størrelse, har hver ovn en nominel effekt på 1000 W. I et skab beregnet til 240 V vekselstrøm, har hvert varmelegeme en nominel effekt på 1500 W. HC-903 skabet, 120 V leveres med to ovne, som hver har en nominel effekt på 750 W.
3-2	8	Sikring mod overophedning	Sikringen mod overophedning, der er monteret ved siden af varmelegemerne, beskytter apparatet mod overophedning.
3-3	9	Sikring	Sikringen er en beskyttelsesanordning, som afbryder strømkredsen, hvis strømmen overstiger den nominelle værdi. Sikringen yder beskyttelse mod overbelastning af de elektriske komponenter. Fjern sikringen, ved at dreje og trække i hættten. (Sikringen benyttes kun på apparater med 120 V/2000 W).
3-4	10	Vandskål	Vandskålen rummer det vand, som, når det opvarmes, danner fugtighed i skabet.
3-5	11	Udluftnings-system (kun på skabe med udluftningsregulering)	Udluftningssystemet er installeret i skabet, for at begrænse fugtighedsniveauet i skabet.

3-3. OPSTART**Punkt 1****Punkt 2**

Vandskålens korrekte placering.

BEMÆRK

Før det opvarmede opbevaringsskab bruges, skal det rengøres grundigt, som omtalt i kapitlet "Rengøringsprocedurer" i denne brugervejledning.

1. HC-900 tages i brug, ved at TÆNDE FOR (ON) afbryderen. Kontrollampen for strøm skal lyse nu, og blæserne skal være i brug.
2. Fjern vandskålen og hæld ca. 25 mm varmt vand i skålen. Sæt skålen på plads igen.

BEMÆRK

Husk at skubbe vandskålen, så langt ind, som den kan komme, således at den ikke blokerer for luften til termometret og termostatsens følere. Dette sikrer, at disse komponenter fungerer korrekt.

3. Stil termostaten på nr. 7 eller ca. 83°C. Når kontrollampen for varme slukkes, er skabet klar til brug.

BEMÆRK

Det tager ca. 25-35 minutter at opvarme skabet til den korrekte temperatur ved opstart. Kontrollér, at kontrollampen for temperaturen slukkes, før skabet fyldes op med madvarer.

3-4. BRUG MED MADVARER

1. Anbring de varme madvarer på kageplader og indsæt dem i skabets ribber.
2. Servér først det produkt, som har været længst i skabet.
3. Åben kun dørene, når det er nødvendigt, for at indsætte og udtage madvarer. Dette vil hjælpe med at holde en konstant temperatur og spare på energien.

Punkt 1**3-5. REGULERING AF UDLUFTNING**

Som omtalt i afsnit 3-2 i denne sektion, begrænser udluftningssystemet fugtighedsniveauet i skabet. Reguleringen af udluftningen er meget nem at følge.

Udluftningens indstilling svarer til antallet af bakker med madvarer. Med én bakke med madvarer, stilles udluftningen på nr. 1. Med to bakker med madvarer, stilles udluftningen på nr. 2 o.s.v.

3-6. RENGØRINGS-PROCEDURER

1. SLUK FOR alle betjeningsgreb.
2. Afbryd strømforsyningen til skabet.

ADVARSEL

Lad skabet afkøle, før det rengøres, da det indvendige af skabet kan være så varmt, at du kan brænde dig.

3. Åben dørene og tag alle bakkerne ud af skabet.
4. Læg bakkerne i en vask og rengør dem grundigt.

Punkt 3

3-6 RENGØRINGS-
PROCEDURER (fortsat)



De fleste overflader i HC-900 kan rengøres med en blød klud, sæbe og vand. **BENYTT IKKE SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER.**

Punkt 6

5. Fjern vandskålen. Rengør den med en blød klud, sæbe og vand.
6. Tør betjeningspanelet af med en fugtig klud. Sprøjt ikke med vand omkring betjeningsgrebene.
7. Rengør skabet med en fugtig klud på ydersiden.
8. Åben dørene og fjern sideribberne. Rengør ribberne med sæbe og vand.
9. Rengør skabet grundigt indvendigt med en klud og sæbevand.
10. Sæt sideribberne og vandskålen på plads i skabet igen.
11. Lad mindst én dør stå åben om natten, så skabet kan tørre fuldstændigt.

Punkt 8