

Dlaczego Oczyszczyć urządzenie z okruchów i wilgoci zawierającej olej.

Wymagany czas 5 minut na przygotowanie. 10 minut na półkę.

Pora dnia Podczas godzin o niskim wolumenie.

Symbole zagrożeń  Chemikalia  Pod  Gorące

Narzędzia i części



Wiadro na czyste ręczniki



Wiadro na zabrudzone ręczniki



Szczotka do czyszczenia małych naczyń



Narzędzie Ecolab odporne na wysokie temperatury z podkładką wielorazową i podkładką uniwersalną



Środek KAY(R) QSR Super Contact Cleaner



Roztwór KAY(R) SolidSense All-Purpose Super Concentrate (APSC)



Środek KAY(R) Peroxide Multi-Surface Cleaner & Disinfectant


Nawigacja: Ekran główny > Menu GO > ikona Clean (butelka z rozpylaczem) > Cleaning Mode

Procedura

- 1 Aktywacja trybu czyszczenia**
Dotknij opcji Cleaning Mode i poczekaj, aż półki ostygną. Wyświetla „Safe to Clean”. Około 20 min.



- 2 Wyczyść tace i półki**
Przenieś tace i półki do trzykomorowego zlewu lub zmywarki.
- W przypadku silnego zabrudzenia, spryskaj wstępnie tace i półki środkiem KAY(R) QSR Super Contact Cleaner i pozostaw na 10 minut.
 - Użyj małej szczotki do czyszczenia naczyń, aby usunąć nagromadzony brud.
 - Umyć, opłukać i zdezynfekować.
 - Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.

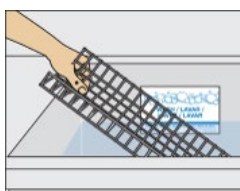

- 3 Przygotowanie narzędzi czyszczących**
Napełnij czyste wiadro gorącym (110-120°F) roztworem KAY(R) SolidSense APSC.



Zanurz narzędzie wielofunkcyjne odporne na wysokie temperatury z podkładką w roztworze KAY(R) SolidSense APSC i strząśnij nadmiar roztworu z podkładki, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia.

- 4 Czyste półki**
Wyszoruj wnętrze każdej półki szafy UHC narzędziem wielofunkcyjnym odpornym na wysokie temperatury z podkładką.



Uwaga: Półki należy czyścić co coterie godziny.

Czyszczenie konserwacyjne (ciąg dalszy)


5 Płukanie i dezynfekcja wnętrza

Do wycierania i płukania półek UHC należy używać białej podkładki uniwersalnej i czystego ręcznika nasączonego środkiem dezynfekującym.




6 Czyszczenie obudowy

Spryskaj czysty ręcznik nasączony środkiem dezynfekującym KAY(R) Peroxide Multi-Surface Cleaner & Disinfectant, a następnie wytrzyj obudowę urządzenia. Wyrzucić ręcznik do wiadra na brudne ręczniki.

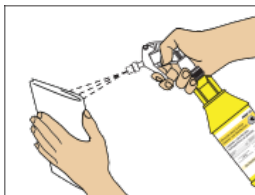

7 Wyjście z trybu czyszczenia

Wyjdź z trybu czyszczenia, dotykając strzałki wstecz, a następnie zielonego znacznika wyboru.

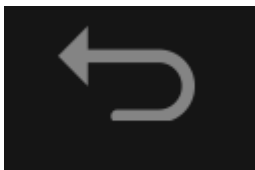

Uwaga: Urządzenie musi ponownie podgrzać półki, aby powrócić do normalnego trybu pracy, co trwa około 35 minut.