




Varför	Rengör enheten från smulor och flott
Tid som krävs	5 minuter att förbereda. 10 minuter per hylla för att slutföra.
Tidpunkt	Under timmar med få kunder.
Varningssymboler	 Kemikalier  Elektrisk  Heta ytor

Redskap och materiel



Hink för rena rengöringsdukar



Hink för smutsiga rengöringsdukar



Rengöringsborste för små artiklar



Ecolabs multiverktyg för höga temperaturer samt rengöringssvamp och interiörmopp



KAY(R) QSR Super Contact Cleaner



KAY(R) SolidSense All-Purpose Super Concentrate (APSC)-lösning



KAY(R) Peroxide Multi-Surface Cleaner & Disinfectant

Navigation: Hemskärm > GO > Rengöringsikon (sprayflaska) > Cleaning Mode

Tillvägagångsätt

1 Aktivera rengöringsläget


Tryck på Cleaning Mode och vänta tills hyllorna har svalnat. "Safe to Clean" visas. Cirka 20 minuter.



2 Rengör brickor och gallren

Ta brickorna och gallren till diskmaskinen eller diskbänken med tre hoar.

- Om brickorna och gallren är mycket smutsiga sprejar du dem med KAY(R) QSR Super Contact Cleaner och låter det verka i 10 minuter.
- Använd rengöringsborsten för att avlägsna ansamlade matrester.
- Diska, skölj och desinficera.
- Låt lufttorka.

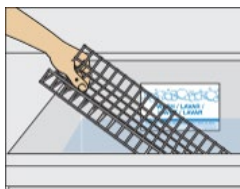

3 Montera rengöringsverktygen

Fyll en ren hink med het (110–120 °F) KAY(R) SolidSense APSC-lösning.

Doppa multiverktyget med rengöringssvampen i KAY(R) SolidSense APSC-lösningen och skaka av överflödig lösning från svampen för att undvika skador på enheten.



4 Rengör hyllorna

Rengör varje hylla i UHC-skåpet med rengöringssvampen fäst på multiverktyget.



5 Skölj och desinficera interiören

Använd den vita interiörmoppen och en rengöringsduk indränkt i desinfektionsmedel för att skölja och torka av UHC-hyllorna.




Obs! Hyllorna bör rengöras var fjärde timme.

Underhåll Rengöring (fortsättning)

6 Rengör utsidan

Spraya en ren rengöringsduk indränkt i desinfektionsmedel med KAY(R) Peroxide Multi-Surface Cleaner & Disinfectant och torka sedan av enhetens utsida. Släng rengöringsduken i hinken för smutsiga rengöringsdukar.

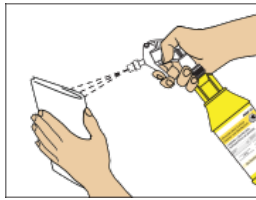

7 Avsluta rengöringsläget

Avsluta rensningsläget genom att trycka på bakåtpilen och sedan på den gröna boken.



Obs! Enheten måste värma upp hyllorna igen för att återgå till normal drift. Detta tar ca 35 min.