




Чому	Очистьте пристрій від крихт і масляної вологи	
Потрібний час	5 хвилин на приготування.	На виконання кожної полиці – 10 хвилин.
Час доби	У години низького навантаження.	
Значки безпеки	 Хімічні	 Електрик
	 Гарячі поверхні	

Інструменти та витратні матеріали



Відро для чистих рушників



Відро для брудних рушників



Щітка для чищення дрібного посуду



Термостійкий тримач Ecolab Pad із багаторазовою та універсальною прокладкою



KAY(R) QSR Super Contact Cleaner



Універсальний суперконцентрат KAY(R) SolidSense (APSC)




KAY(R) Пероксидний засіб для чищення та дезінфекції різних поверхонь


Навігація: Home screen > GO menu > Clean icon (spray bottle) > Cleaning Mode

Порядок виконання робіт

- 1 Увімкнення режиму очищення**
Натисніть Cleaning Mode і зачекайте, поки полиці охолонуть. З'являється напис «Safe to Clean». Приблизно 20 хв.



- 2 Чисті лотки й решітки**
Віднесіть лотки й решітки до трикамерної раковини або посудомийної машини.
 - У разі сильного забруднення попередньо обприскайте лотки й решітки очищувачем KAY(R) QSR Super Contact Cleaner і залиште на 10 хвилин.
 - Використовуйте щітку для чищення дрібного посуду, щоб видалити накопичення бруду.
 - Вимийте, прополощіть і продезінфікуйте.
 - Залиште висохнути на повітрі.

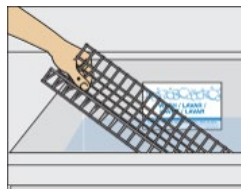

- 3 Підготовка інструментів для очищення**
Наповніть чисте відро гарячим (110–120°F) розчином KAY(R) SolidSense APSC.



Занурте багатофункціональний інструмент Hi-Temp із губкою в розчин KAY(R) SolidSense APSC і струсіть надлишки розчину з губки, щоб запобігти пошкодженню інструменту.

- 4 Очищення полиць**
Протріть внутрішню поверхню кожної полиці шафи УНС багатофункціональним інструментом Hi-Temp із губкою.



Примітка. Решітки слід чистити кожні чотири години.

Технічне очищення (продовження)


5 Промивання й дезінфекція камери

Використовуйте білу універсальну губку та чистий рушник, змочений дезінфікуючим засобом, щоб протерти та промити полиці УНС.




6 Очищення зовні

Нанесіть на чистий рушник, змочений пероксидним засобом КАУ(R) для чищення та дезінфекції різних поверхонь, а потім протріть зовнішню поверхню пристрою. Викиньте рушник у відро для брудних рушників.

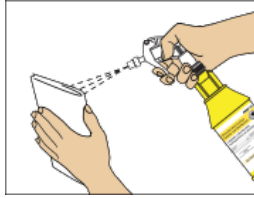

7 Вихід із режиму очищення

Вийдіть із режиму очищення, натиснувши стрілку назад, а потім зелений прапорець.

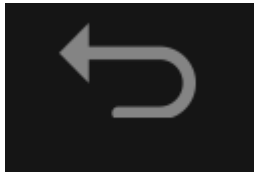

Примітка: для повернення до звичайного режиму роботи пристрій повинен розігріти полиці, приблизно 35 хвилин.