

1 Activer la garantie


Notez le numéro de série sur l'ÉTIQUETTE DE DONNÉES (1). Scannez le code pour saisir les informations et activer la garantie.

ACTIVER LA GARANTIE



2 Mise sous tension

Mettez (2) l'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION en marche. Après environ 1 minute, l'ÉCRAN D'ACCUEIL s'affiche.

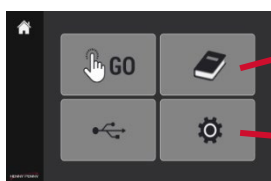

(C) LIVRE DE

(F) RÉGLAGES

ÉCRAN D'ACCUEIL

3 Mise en place des commandes

Appuyez sur (F) PARAMÈTRES et faites défiler vers le bas jusqu'à F° ou C°. Appuyez sur l'écran et entrez 1122 pour déverrouiller (A). Apportez des modifications et appuyez sur la coche verte pour enregistrer les paramètres. Faites glisser vers la gauche pour modifier l'heure, la date, le fuseau horaire et activer l'heure d'été.

SCANNER POUR REGARDER LA VIDÉO




1	ÉTIQUETTE DE DONNÉES (en haut de l'appareil)
2	INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION



(A) VERROUILLAGE



(D) CRAYON DE MODIFICATION



(B) PARTIES JOURNALIÈRES



(E) PRODUIT



(C) LIVRE DE RECETTES



(F) RÉGLAGES

4 Mise en place des produits

Appuyez sur (C) LIVRE DE RECETTES et (E) PRODUIT. Appuyez sur le symbole de (A) VERROU et tapez 1122. Appuyez sur l'icône + pour ajouter un produit, sur le crayon (D) EDIT pour modifier un produit ou sur la croix rouge pour supprimer un produit.

SCANNER POUR REGARDER LA VIDÉO



5 Définir les parties journalières

Appuyez sur (C) LIVRE DE RECETTES et sur (B) PARTIES JOURNALIÈRES. Appuyez sur un produit et saisissez 1122. Une fois les sélections effectuées, appuyez sur la coche verte pour enregistrer les modifications. Scannez le code pour obtenir des instructions détaillées.

SCANNER POUR REGARDER LA VIDÉO



6 Se former

Pour obtenir la liste complète des vidéos de formation qui vous permettront, à vous et à votre équipe d'être prêts à réussir, scannez le code ci-dessous.

SCANNER POUR VOIR TOUTES LES VIDÉOS





1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE
WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.

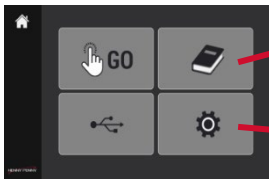

(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO

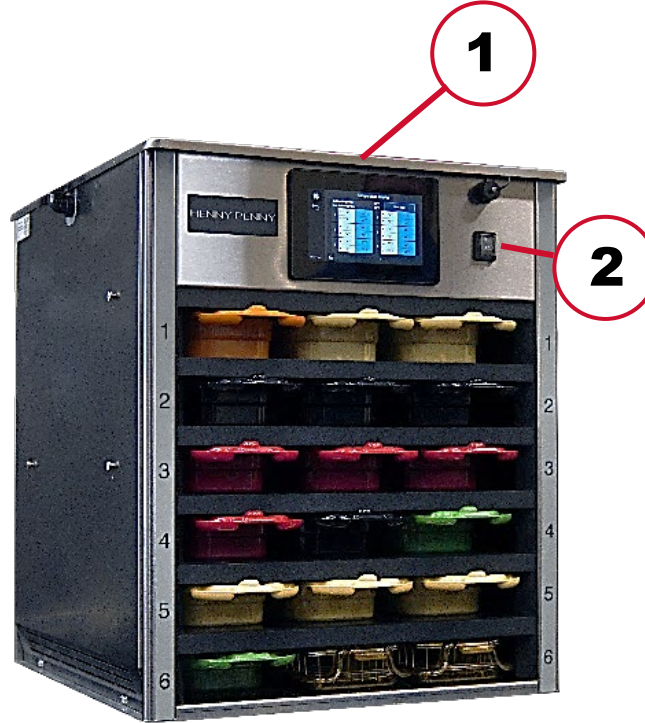

1	DATA LABEL (top of unit)
2	POWER SWITCH



(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

