

1 Activați garanția


Notați numărul de serie pe **(1) ETICHETA CU DATE**. Scanați codul pentru a introduce informațiile și a activa garanția.

ACTIVAȚI
GARANȚIA



2 Pornire

Porniți **(2) COMUTATORUL DE ALIMENTARE**. După aproximativ 1 minut, se afișează **ECRANUL ACASĂ**.

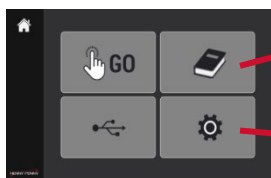

ECRAN ACASĂ

(C) CARTE DE
REȚETE

(F) SETĂRI

3 Setarea comenzilor

Atingeți **(F) SETĂRI** și derulați în jos până la F° sau C°. Atingeți ecranul și introduceți 1122 pentru a debloca (A). Efectuați modificările și atingeți marcajul verde pentru a salva setările. Trageți cu degetul spre stânga pentru a face modificări la oră, dată, fus orar și pentru a activa ora de vară.


SCANAȚI PENTRU A
VEDEA VIDEOCLIPUL




| | |
|---|---|
| 1 | ETICHETA DE DATE (partea superioară a unității) |
| 2 | COMUTATOR DE ALIMENTARE |



(A) BLOCARE



(D) CREION EDITARE



(B) PĂRȚILE ZILEI



(E) PRODUS



(C) CARTE DE REȚETE



(F) SETĂRI

4 Configurarea

Atingeți **(C) CARTE DE REȚETE** și **(E) PRODUS**. Atingeți **(A) BLOCARE** și introduceți 1122. Atingeți pictograma **+** pentru a adăuga un produs, **(D) CREIONUL DE EDITARE** pentru a modifica un produs sau **X** roșu pentru a șterge un produs.

SCANAȚI PENTRU A
VEDEA VIDEOCLIPUL



5 Setarea părților zilei

Atingeți **(C) CARTE DE REȚETE** și atingeți **(B) DAYPARTS**. Atingeți un articol și introduceți 1122. După efectuarea selecțiilor, atingeți bifa verde pentru a salva modificările. Scanați codul pentru instrucțiuni detaliate.

SCANAȚI PENTRU A
VEDEA VIDEOCLIPUL



6 Participați la instruire

Pentru lista noastră completă de videoclipuri de instruire pentru a vă pregăti pe dvs. și echipajul dvs. pentru succes, scanați codul de mai jos.

SCANAȚI PENTRU A VEDEA
TOATE VIDEOCLIPURILE





1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.

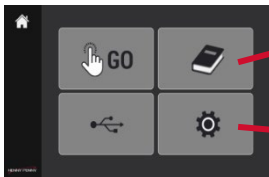

(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO

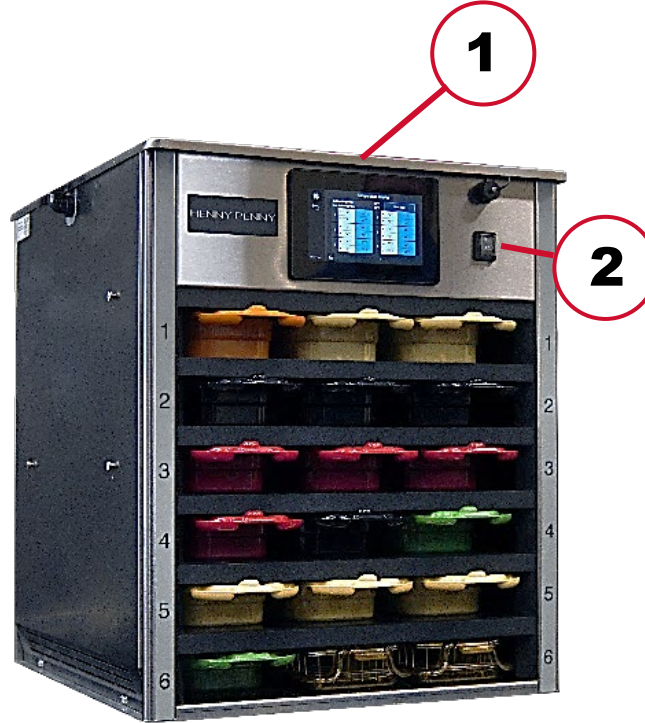

| | |
|----------|--------------------------|
| 1 | DATA LABEL (top of unit) |
| 2 | POWER SWITCH |




(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

