




Operation


Start-up

A

1. Turn main power switch **A** on.
2. Verify basket rests **I** and baskets **J** are clean and in place.
3. Verify oil is filled to lower level indicator **B**.
4. Fill vat if needed.
Menu > Oil & Filter > Fill Vat > Fill Vat from

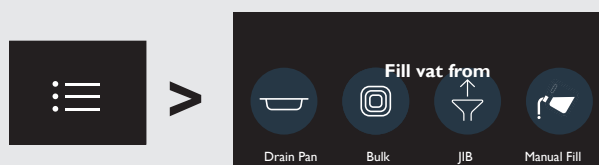


Express Filter

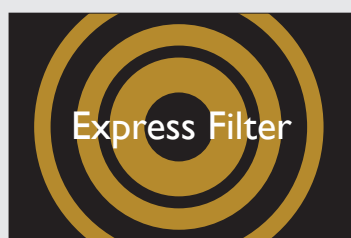

- Tap **Express Filter** when prompted
- Select **Filter** as often as possible to
 - » Extend oil life
 - » Avoid unclogging the drain
 - » Keep product quality high
 - » Avoid nuisance E-10 high limit errors



– Tap oil icon to access Express Filter from most menus.

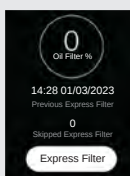


– Reset oil filter percentage before you get busy by tapping Express Filter.

Replacing the JIB


C

When **Check JIB** displays:


1. Pull JIB out from under the fryer
2. Remove JIB tube from empty JIB
3. Open and remove seal from new JIB
4. Insert JIB tube into new JIB
5. Push JIB under fryer and close door

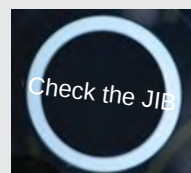

Energy Saving Mode

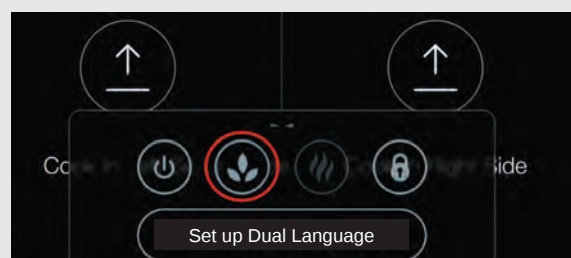

• Swipe up to reveal the quick action dock then tap the ECO mode button.
Scan the QR code in the upper right corner to view videos of these procedures and more.

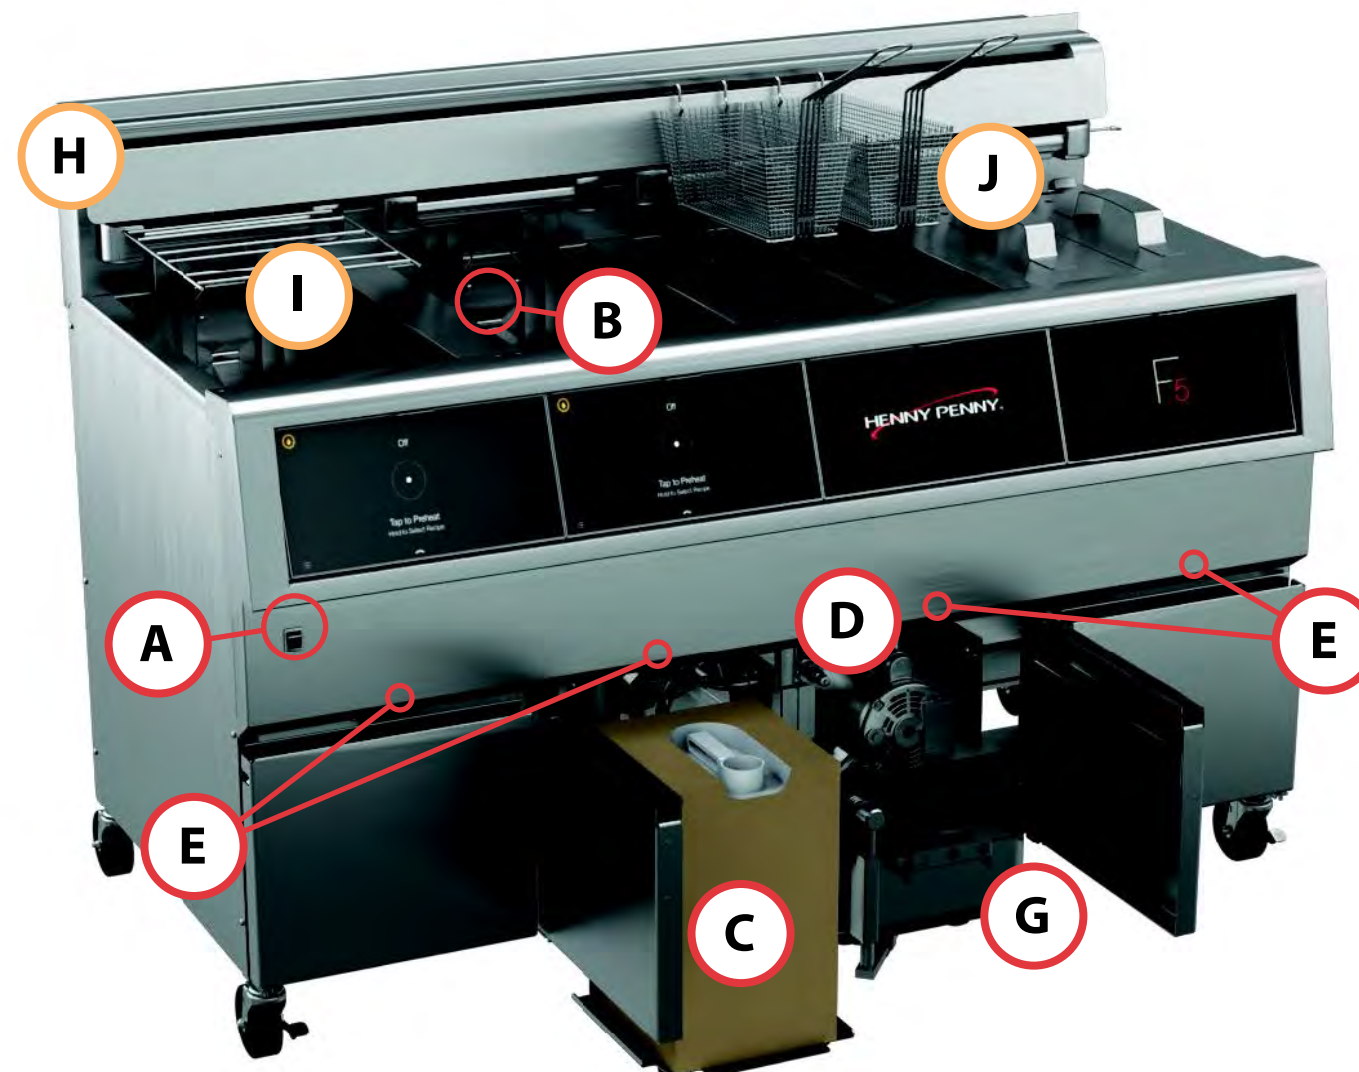

WARNING!




WARNING! Burn Risk! Oil and surfaces of fryer and filter pan are hot. Wear PPE when performing cleaning and maintenance procedures.



Before operating the fryer, read and understand the complete operation manual that is supplied with the unit paying close attention to all safety messages.

Troubleshooting

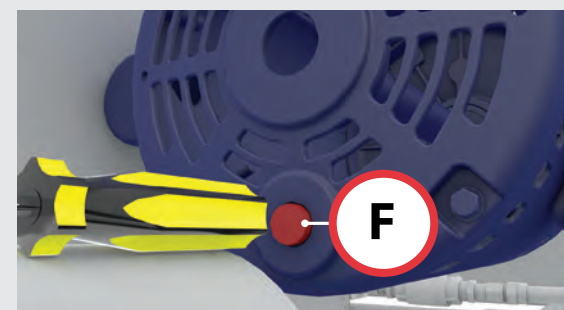

Note: There is a control reset switch next to the high limit reset **E**. Use this in the event of a frozen control.


Filter Motor Not Running

- (located on front of fryer **D**)
- Allow motor to cool for 20 minutes
 - Press reset button **F**

E-10 High Limit Reset

E

- (The high limit switch **E** is accessed by opening the corresponding door)
- Express filter the vat (clean all crumbs from vat)
 - Allow oil to cool 20 minutes
 - Reset high limit by opening the door below the vat and pressing the reset switch **E**

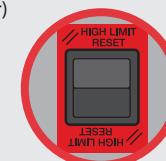

Maintenance

Daily Filter and Cleaning

1. Perform Daily Maintenance Filter on each vat
menu > oil & filter > daily maintenance filter
2. Remove and clean basket hanger **H**, basket rests **I** and baskets **J**.
3. Perform daily filter pan maintenance **G** and install basket hanger **H**.
4. Clean exterior of fryer.

Filter Pan Maintenance

G

Throughout the day


Empty crumb basket as needed (G1.)

Once per day

1. Clean and dry filter pan.
2. Replace filter (G2).
3. Lubricate O-rings (G3).

Every 90 days

Replace O-rings x3 (G3).
175860 (10 pack)

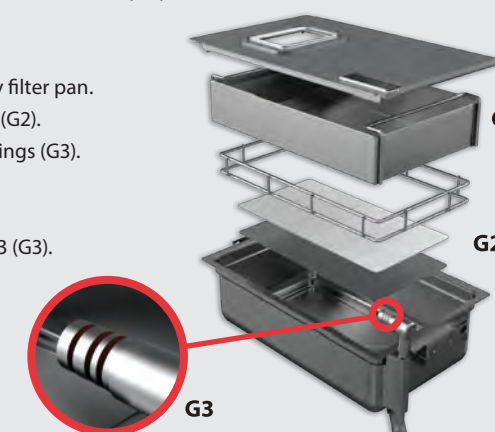

Shutdown

A

1. To turn off a vat, swipe up to reveal the quick action dock then tap the power button.
2. Turn main power switch **A** to the off position to turn fryer off.



As Needed Maintenance

- Test and replace oil based on restaurant guidelines
- Perform Deep Clean procedure after changing oil
- Tighten Element Guard every 90 days

Scan the QR code in the upper right corner to view videos of these procedures and more.




Експлуатація


Запуск

A


1. Увімкніть головний вимикач живлення **A**.
2. Перевірте підставки кошиків **I** і що кошики **J** чисті та а робочому положенні.
3. Перевірте, щоб олія була налита до індикатора нижчого рівня **B**.
4. Наповніть чашу, якщо потрібно.
Меню > Олія та фільтр > Наповнити чашу > Наповнити чашу з

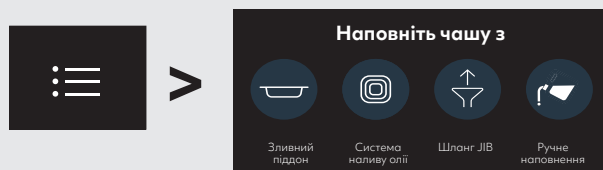


Експрес-фільтрація

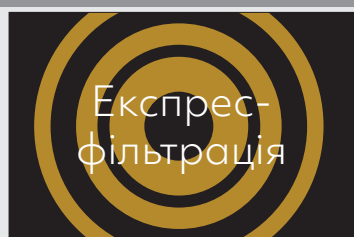

- Торкніться **Експрес-фільтрація** коли буде запропоновано
- Обирайте **Фільтрація** якомога частіше для
 - » Подовження терміну експлуатації олії
 - » Уникнення видалення сміття в зливному отворі
 - » Підтримки високої якості продукції
 - » Уникнення неприємностей від помилок верхньої межі E-10



– Торкніться значка олії, щоб отримати доступ до експрес-фільтрації з більшості меню.

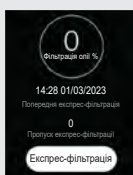


– Заново встановіть відсоток фільтрації олії, перш ніж торкнутися експрес-фільтрації.

Заміна шланга JIB


C

Коли повідомлення **Перевірте шланг (JIB)** з'явиться на дисплеї:


1. Витягніть шланг JIB з-під фритюрниці.
2. Зніміть трубку шланга JIB із порожнього шланга
3. Відкрийте та зніміть пакувальну плівку з нового шланга JIB
4. Вставте трубку шланга JIB в новий шланг JIB
5. Просуньте шланг JIB під фритюрницю та закрийте дверцята

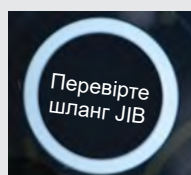

Режим енергозбереження

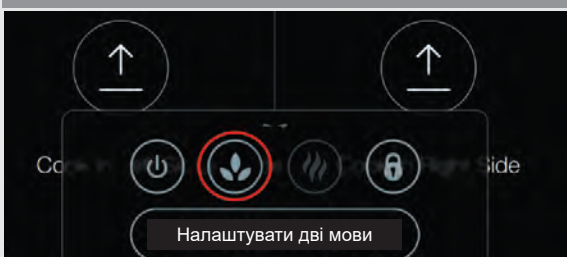

- Проведіть пальцем угору, щоб відкрити панель швидкої дії, а потім торкніться кнопки ECO mode (еко-режим).
- Відскануйте QR-код у верхньому правому куті, щоб переглянути відео цих процедур тощо.

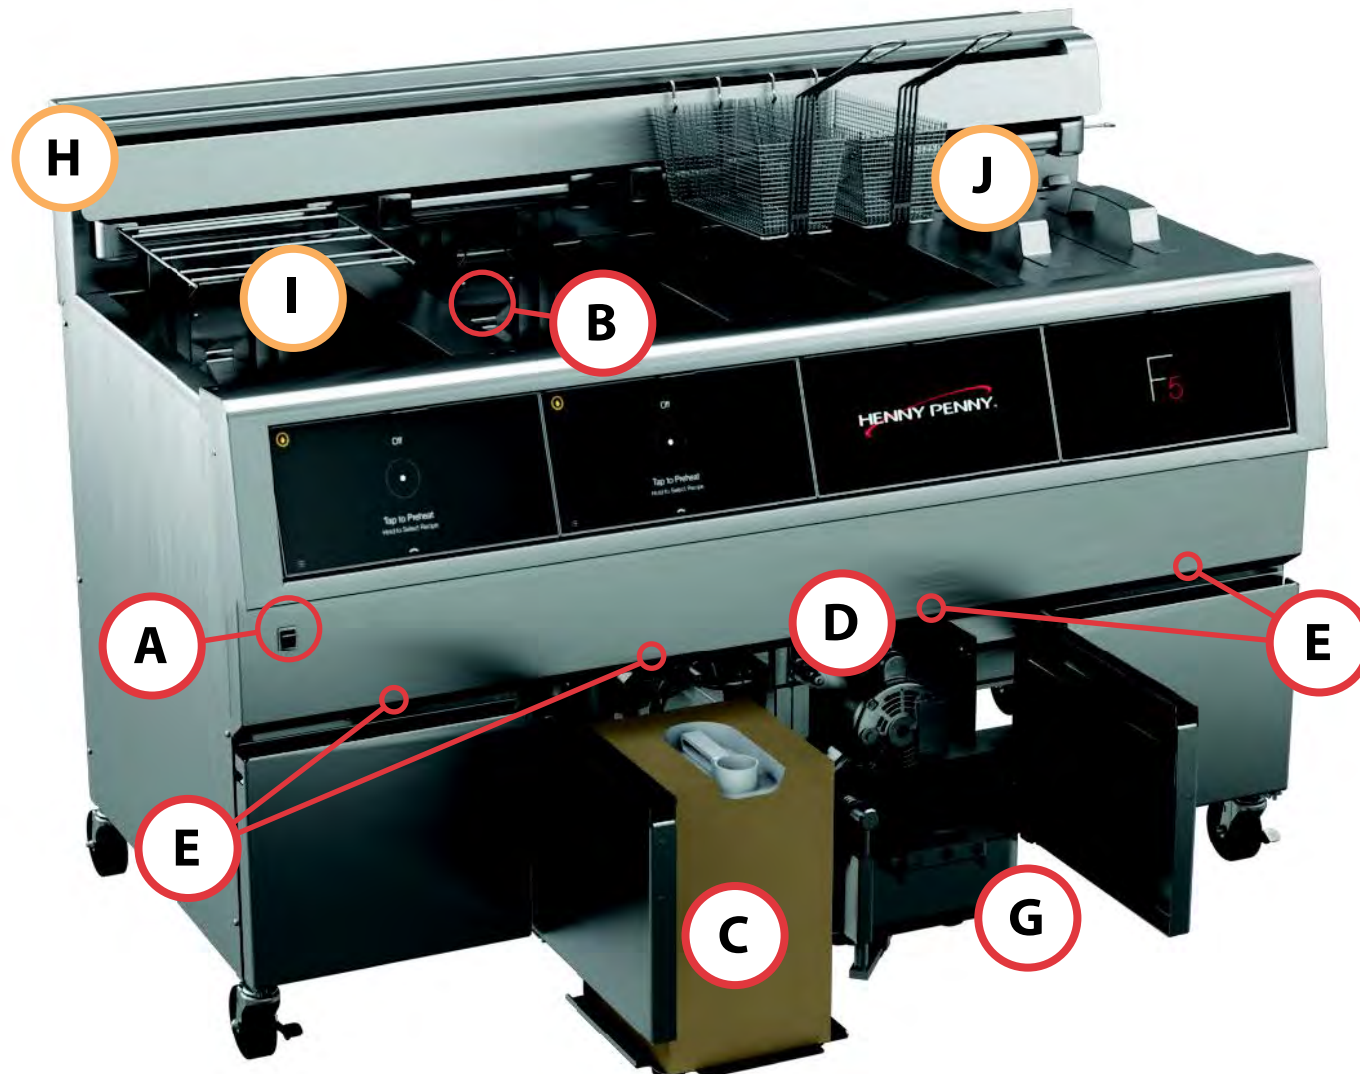

WARNING (ЗАСТЕРЕЖЕННЯ)!




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Ризик отримання опіків! Олія і поверхні фритюрниці, а також піддон фільтра гарячі. Використовуйте 3ІЗ при проведенні процедур очищення та обслуговування.



Перед експлуатацією фритюрниці прочитайте і зрозумійте інструкцію з експлуатації в повному обсязі, яка поставляється з комплектом обладнання, звертаючи пильну увагу на всі повідомлення про безпеку.

Усунення несправностей

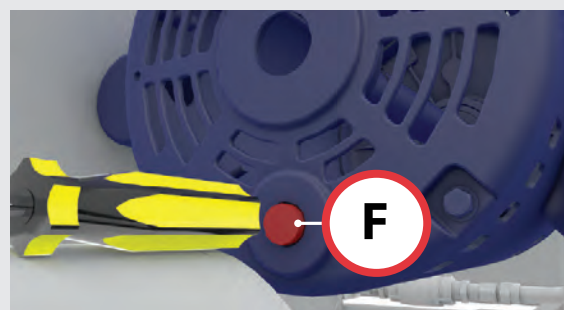


Примітка: Поряд з перемикачем скидання верхньої межі є перемикач контрольного скидання **E**. Використовуйте його у випадку заблокованого контролю.

Фільтр двигуна не працює

- (розташований на передній частині фритюрниці **D**)
- Дайте двигуну охолонути протягом 20 хвилин
 - Натисніть кнопку скидання налаштувань **F**

E-10 Скидання налаштувань верхньої межі **E**

- (До перемикача верхньої межі **E** можна дістатися, відкривши відповідні дверцята)
- Експрес-фільтрація чаші (очистіть всі крихти з чаші)
 - Дайте олії охолонути протягом 20 хвилин
 - Скиньте верхню межу, для цього відкрийте дверцята нижче чаші та натисніть перемикач скидання налаштувань (reset) **E**

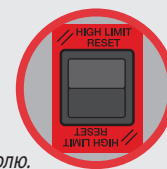

Обслуговування

Щоденна фільтрація та очищення

1. Виконуйте щоденну профілактичну фільтрацію для кожної чаші меню > олія і фільтр > щоденна профілактична фільтрація
2. Зніміть і почистіть кронштейн кошика **H**, підставки кошика **I** і самі кошики **J**.
3. Виконайте щоденну профілактику фільтра піддона **G** і встановіть кронштейн кошика **H**.
4. Почистіть фритюрницю з зовнішньої сторони.

Обслуговування піддона фільтра **G**

Протягом всього дня


За потреби спорожніть кошик для крихт (G1.)

Один раз на день

1. Почистіть і висушіть піддон фільтра.
2. Замініть фільтр (G2).
3. Змастіть ущільнювальні кільця (G3).


Кожні 90 днів

Змініть ущільнювальні кільця x3 (G3).
175860 (пачка 10)

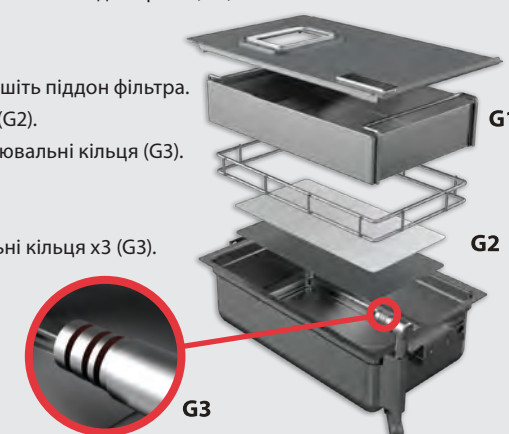

Відключення **A**

1. Щоб вимкнути чашу, проведіть пальцем вгору, щоб з'явилася панель швидкого запуску, а потім торкніться кнопки живлення (power).
2. Переведіть головний вимикач у положення "вимкнено", **A** щоб вимкнути фритюрницю.

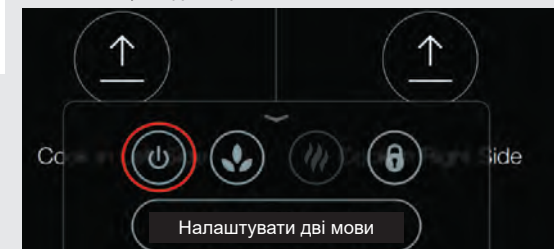

Коли потрібне обслуговування

- Перевірте та замініть олію відповідно до рекомендацій установи
- Виконайте процедуру глибокого очищення після заміни масла
- Затягуйте фіксатор елемента кожні 90 днів.

Відскануйте QR-код у верхньому правому куті, щоб переглянути відео цих процедур тощо.