

# Henny Penny Corp.

## Zema eļļas tilpuma taukvāres ierīce - elektriskā

LVE-102; LVE-103; LVE-104

*Papildu informācija (pēc izvēles)***Ikdienas apkopes uzdevumi**

FR 01D01 Filtra apkope

**Iknedēļas apkopes uzdevumi**FR 01W01 Satīrīšana aiz  
taukvāres ierīces**Ik ceturkšņa apkopes uzdevumi**FR 01Q01 Filtra sistēmas O-  
gredzenu pārbaude

FR 01Q02 Dziļā tīrīšana

Modelis LVE-103



A. Filtra notektrauks, B. JIB (kanna kastē)

**△ Riski**

Šīs ikonas brīdina par iespējamiem fizisko ievainojumu riskiem.

**▨ Aprīkojuma brīdinājumi**

Skatiet šīs ikonas, lai iegūtu informāciju par to, kā izvairīties no aprīkojuma bojājumiem procedūru veikšanas laikā.

**★ Ieteikumi**

Skatiet šīs ikonas, lai iegūtu lietderīgus padomus par to, kā veikt dažādas procedūras.

**Kāpēc** Iztīra tvertni no drupatām un rūpīgi izfiltrē eļļu, pagarinot tās lietošanas laiku

**Nepieciešamais laiks** 5 minūtes, lai sagatavotos 10 minūtes katrai tvertnei, lai izpildītu

**Dienas laiks** Mazākā pieprasījuma laikā.

**Risku ikonas**

	Ķīmiskas vielas		Elektrība		Karsti šķidrumi/tvaiks		Karsta eļļa		Karstas virsmas
	Manuāli		Kustīgas daļas		Asi objekti/virsmas		Slidenas grīdas		

## Darba rīki un materiāli



Cimdi filtrēšanai




Sejas aizsegs



Karstumizturīgs priekšauts



Tīrīšanas rīks

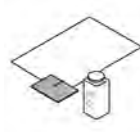

McFiltering komplekts iebūvētām filtrēšanas sistēmām, paraugs

## Procedūra

- Uzvelciet aizsargtērpu  
Izmantojiet visu McDonald's apstiprināto drošības aprīkojumu, ieskaitot priekšautu, sejas aizsegu un cimdus.



**Karsta eļļa**

Karsta eļļa var izraisīt nopietnus apdegumus



- Pārbaudiet filtra notektrauku  
Pārlicinieties, ka filtra notektrauks un tā vāks ir pareizi iestiprināts vietā, filtra slēdzis (pa labi) ir ieslēgts un filtra caurule ir stingri piestiprināta (pa kreisi).



**Ieteikums**


Ja filtra notektrauks vai tā vāks nav pareizi iestiprināti vietā, displejā parādās „FILTER PAN MISSING” (trūkst filtra notektrauks).



- Nospiediet un turiet **FILTRA** pogu  
Pārlicinieties, ka eļļa ir karsta, lai iegūtu labākos rezultātus no filtrēšanas un tad nospiediet **FILTRĒŠANAS** pogu līdz displejā parādās „1.AUTO FILTER” (automātiskā filtrēšana)



- Nospiediet pogu **UZ LEJU**  
Nospiediet pogu **UZ LEJU** un displejā parādās „2.MAINT FILTER?” (filtra apkope?)

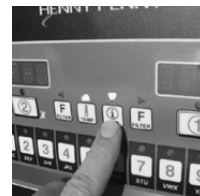

- Nospiediet **✓** pogu  
Nospiediet **✓** pogu un displejā parādās „PUT ON \*PPE” (uzvelciet PPE), kam seko „CONFIRM?” (apstiprināt?) kopā ar „YES NO” (jā/nē).  
Nospiediet **✓** pogu, lai apstiprinātu eļļas izlaišanu un displejā parādās „DRAINING” (notecināšana). Nospiediet **X**, lai noraidītu un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.



turpinājums ►

# Filtra apkope (turpinājums)

## 6 Pacelt elementus

Tiklīdz eļļa ir iztecējusi, noņemiet grozu atbalstu un izmantojot pacelšanas rīku, izņemiet iestiprinātos elementus no tvertnes.



### Karstas virsmas

Izmantojiet aizsargcimdus vai drēbi, lai paceltu elementus, pretējā gadījumā var rasties apdegumi.

### Aprīkojuma brīdinājums

Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu augstākā līmeņa spuldzi elementu vidū.



## 7 Iztīriet tvertnes iekšpusi

Izmantojiet tīrīšanas rīku, neilona tīrīšanas švammi un nelielu daudzumu McD taukvāres ierīces tīrīšanas līdzekli, lai izberztu tvertnes iekšpusi.

### Aprīkojuma brīdinājums

Esiet uzmanīgi un centieties nesabojāt zondi un neskrāpēt elementus, jo tad panējums lips klāt un degs.



## 8 Tīrīšana pabeigta

Tiklīdz tvertne ir tīra un displejā rādās „SCRUB COMPLETE?” (tīrīšana pabeigta?), nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu. Displejā parādās „WASH VAT?” (mazgāt tvertni?) kopā ar „YES NO” (jā nē).



## 9 Mazgāšana

Nolaidiet leņķa elementus un nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu un displejā parādās „WASHING” (notiek mazgāšana). Eļļa tiek cirkulēta caur tvertni.



## 10 Mazgāt vēlreiz

Tiklīdz mazgāšanas cikls ir pabeigts, displejā parādās „WASH AGAIN?” (mazgāt vēlreiz?) kopā ar „YES NO”. Ja tvertne vēl nav tīra, nospiediet ✓, lai apstiprinātu un tiks atkārtots 9. solis.



## 11 Skalošana

Ja tvertne ir tīra, nospiediet X, lai noraidītu un displejā parādās „RINSING” (notiek skalošana). Eļļa tiek iesūkknēta atpakaļ tvertnē un izskalo to.



## 12 Skalat vēlreiz

Procesam beidzoties displejā parādās „RINSE AGAIN?” (skalat vēlreiz?) kopā ar „YES NO”. Ja tvertne vēl nav tīra, nospiediet ✓, lai apstiprinātu un tiks atkārtots 11. solis.



## 13 Spodrināšana

Ja tvertne ir tīra, nospiediet X, lai noraidītu un displejā parādās „POLISH” (spodrināšana) kopā ar „YES NO”. Nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu un eļļa 5 minūtes tiek cirkulēta caur filtrēšanas sistēmu. Nospiediet X, lai noraidītu un kontrolierīce pāriet uz 15. soli.



### ★ Ieteikums

Spodrināšanas ciklu var apturēt jebkurā momentā, nospiežot X pogu zem vārda „STOP”.



## 14 Uzpildīt tvertni

Tiklīdz spodrināšanas cikls ir pabeigts, displejā parādās „FILL VAT” (uzpildīt tvertni) kopā ar „YES NO”. Nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu un displejā parādās „FILLING” (notiek uzpilde) un tvertne piepildās ar eļļu.



## 15 Atgriezies normālā darbībā

Tiklīdz tvertne ir pilna, displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir uzpildīta?) kopā ar „YES NO”. Nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu un taukvāres ierīce atgriežas normālā darbībā.



turpinājums ►

# Filtra apkope (turpinājums)

- 16 Strāvas slēdzis ieslēgts**  
Pārlicinieties, ka galvenais strāvas slēdzis ir pozīcijā „ON” (ieslēgts).

**★ Ieteikums**

Ja filtra plāksne nav nomainīta, tad displejā parādās atgādinājums „CHANGE PAD” (nomainiet filtra plāksni). Nospiediet #1 pogu, lai atceltu paziņojumu, bet tas parādīsies no jauna ik pēc 4 minūtēm, līdz tiks nomainīta filtra plāksne.




- 17 Izvelciet filtra notektrauku**  
Atveriet durvis, paceliet notektrauka slēdzi un izvelciet notektrauka agregātu, izmantojot notektrauka rokturi.

**⚠ Karstas virsmas**


Šis trauks var būt karsts!  
Izmantojiet aizsargtērpu vai cimdus, lai izvairītos no nopietniem apdegumiem.




- 18 Noņemiet filtra notektrauka vāku**  
Paceliet notektrauka vāku no notektrauka.

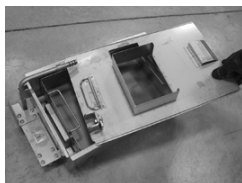


- 19 Izņemiet drupatu grozu**  
Izņemiet drupatu grozu no notektrauka. Noslaukiet eļļu un drupatas no drupatu groza. Izfīriet drupatu grozu ar ziepēm un ūdeni, un tad rūpīgi noskalojiet ar karstu ūdeni.

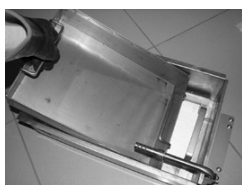


- 20 Izņemiet filtra plāksnes ietvaru**  
Izņemiet filtra plāksnes ietvaru un rūpīgi nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Labi noskalojiet ar karstu ūdeni.

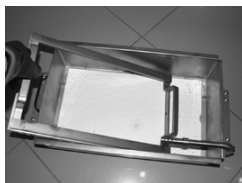

- 21 Izņemiet filtra plāksni no notektrauka**  
Izņemiet filtra plāksni no notektrauka un izmetiet plāksni.

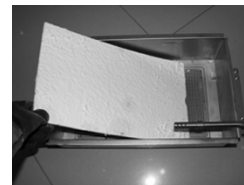

- 22 Izņemiet apakšējo sietu**  
Noņemiet apakšējo sietu no notektrauka un rūpīgi nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Labi noskalojiet ar karstu ūdeni.

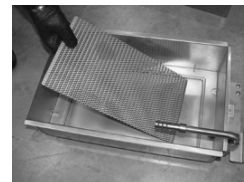

- 23 Izfīriet filtra notektrauku**  
Izslaukiet eļļu un drupatas no notektrauka.



- 24 Salieciet atpakaļ**  
Salieciet visu atpakaļ apgrieztā secībā, vispirms liekot apakšējo sietu, tad filtra plāksni, ietvaru un drupatu savācēju.

**★ Ieteikums**

Pārlicinieties, ka notektrauks, apakšējais siets, drupatu savācējs un filtra ietvars ir pilnīgi sausi pirms filtra plāksnes ielikšanas, jo ūdens izšķīdinās filtra plāksni.



**Kāpēc** Lai novērstu eļļas tecēšanu gar cauruli

**Nepieciešamais laiks** 5 minūtes, lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā nomainītu

**Dienas laiks** Jebkurā laikā, kad taukvāres ierīcē nenotiek filtrēšana

**Riska ikonas**



Karsta eļļa



Varme overflader



Kustīgas daļas



Slidenas grīdas

### Darba rīki un materiāli



Plakangalvas skrūvgriezis

### Procedūra

- 1 Izvelciet filtra notektrauku**  
Atveriet durvis, paceliet notektrauka slēdzi un izvelciet notektrauka agregātu, izmantojot notektrauka rokturi.



**Karstas virsmas**


Šis trauks var būt karsts!  
Izmantojiet aizsargtērpu vai cimdus, lai izvairītos no nopietniem apdegumiem.




- 2 Pārbaudiet O-gredzenus**  
Vizuāli pārbaudiet vai trim o-gredzeniem uz filtra notektrauka caurules nav kādi plīsumi vai šķirbas un nomainiet, ja nepieciešams.



- 3 O-gredzenu nomaiņa**  
Izmantojot mazu, plakangalvas skrūvgriezi, aizkabiniet to aiz o-gredzena un novelciet to no caurules. Uzrullējiet jaunu o-gredzenu iedobē uz caurules. Pirms iestumjat filtra notektrauku atpakaļ vietā, iesmērējiet o-gredzenus uz filtra caurules ar aukstu eļļu.

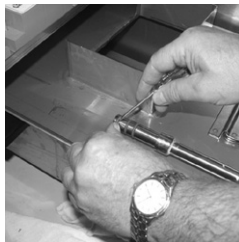

<b>Kāpēc</b>	Lai kārtīgi iztīrītu tvertni, noņemot karamelizēto eļļu no tvertnes	
<b>Nepieciešamais laiks</b>	1 stunda 15 minūtes katrai tvertnei, lai sagatavotos un pabeigtu.	
<b>Dienas laiks</b>	Darba dienas beigās, ja nav 24h darba laiks.	24-stundu restorāniem: Darbu var veikt katrai tvertnei atsevišķi. Jums būs iespēja apkalpot klientus, izmantojot atlikušās tvertnes.
<b>Riska ikonas</b>		

## Darba rīki un materiāli



Cimdi filtrēšanai



Sejas aizsargs



Karstumizturīgs priekšauts



Plastmasas spainis



Karstumizturīga birste ar garu kātu



Tīrīšanas rīks



Attaukotājs



Papīra dvieļi




Neabrazīva švamme




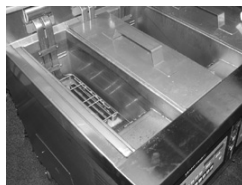
McCleaner (tīrīšanas līdzeklis)

## Procedūra


- 1** Uzvelciet aizsargtērpu  
Izmantojiet visu McDonald's apstiprināto drošības aprīkojumu, ieskaitot priekšautu, sejas aizsegu un cimdus.
-  **Karsta eļļa**  
**Karsta eļļa vai ūdens var izraisīt nopietnus apdegumus.**



- 2** Pārklājiet tvertnes  
Pārklājiet blakus esošās tvertnes, lai izvairītos no nejauša dziļās tīrīšanas līdzekļa iekļūšanas eļļā.
-  **Ieteikums**  
Necepiet neko blakus esošajā tvertnēs, kamēr notiek dziļās tīrīšanas process, lai izvairītos no eļļas un produktu piesārņošanas.



- 3** Uzsāciet dziļās tīrīšanas režīmu  
Nospiediet un turiet TEMP un INFO pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 1” (1. līmenis), kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).

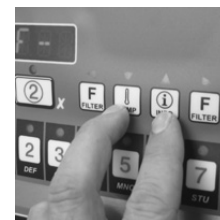

- 4** Ievadiet kodu  
Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 ar numuru taustiņiem.



# Tvertnes dziļā tīrīšana (turpinājums)

- 5 Pārejiet uz dziļo tīrīšanu  
Divreiz nospiediet „DOWN” pogu un displejā parādās „DEEP CLEAN” (dziļā tīrīšana). Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „DEEP CLN?” (dziļā tīrīšana?) kopā ar „YES NO” (jā nē).



- 6 Apstipriniet izvēli:

**Dalītām tvertnēm:** Displejā parādās „LEFT RGHT” (labā kreisā). Nospiediet ✓ pogu, lai izvēlētos kreiso tvertni vai X pogu, lai izvēlētos labo. Displejā parādās „OIL RMVD” (eļļa iztukšota) kopā ar „YES NO” (jā nē).



**Pilnām tvertnēm:** Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „OIL RMVD” (eļļa iztukšota) kopā ar „YES NO”.

- 7 Apstipriniet eļļas iztukšošanu:

**Tukša tvertne:** Nospiediet ✓ pogu un kontrolierīce pāriet uz 10. soli – Filtra notektrauka sagatavošana.



**Tvertne ir eļļa:** Nospiediet X pogu un displejā parādās „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?” (vai savācējierīce ir vietā?) (JIB sistēmās) vai displejā parādās „CHK PAN” (pārbaudīt trauku) (lielā eļļas trauka sistēmās) kopā ar „YES NO”.



- 8 Eļļas iztukšošana  
Nospiediet X pogu un displejā parādās „INSERT DISPOSAL UNIT” (ievietojiet savācējierīci) (JIB sistēmās). Tiklīdz notektrauks/savācējierīce ir ievietota, nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu un displejā parādās „DISPOSING” (notiek iztukšošana) un eļļa izplūst no tvertnes. Ierīcēm ar lielā trauka sistēmu var tagad nospiegt „DISPOSE” (iztukšot) pogu uz lielā trauka eļļas slēdža, lai iztukšotu notektrauku.



- 9 Tukša tvertne  
Displejā parādās „VAT EMPTY” (tvertne tukša) kopā ar „YES NO”. Nospiediet ✓ pogu, kad gatavs un displejā parādās „CLN VAT COMPLETE” (tvertnes tīrīšana pabeigta) kopā ar „YES NO”. Nospiediet ✓ pogu un notekvārsts aizveras.



- 10a Filtra notektrauka iztukšošana  
Iztukšojiet filtra notektrauku no iekšējām filtrēšanas daļām un aiznesiet sastāvdaļas uz izlietni nomazgāt. Atlieciet tukšo filtra notektrauku un vāku taukvāres ierīcē.




- 10b Sagatavojiet šķīdumu:

**Pilnas tvertnes tīrīšana:** Ielejiet 2/3 no 1 galona (3,8 l) pudeles McD Heavy-Duty Degreaser (tīrīšanas līdzekli) tukšā tvertnē un piepildiet tvertni ar karstu ūdeni aptuveni 1 collu (25 mm) virs eļļas robežlīnijas.



**Dalītas tvertnes tīrīšana:** Ielejiet 1/3 no 1 galona (3,8 l) pudeles McD Heavy-Duty Degreaser (tīrīšanas līdzekli) tukšā tvertnē un piepildiet tvertni ar karstu ūdeni aptuveni 1 collu (25 mm) virs eļļas robežlīnijas.

- 10c Pievienot tīrīšanas līdzekli  
Displejā rādās „SOLUTION ADDED?” (tīrīšanas līdzeklis pievienots?) kopā ar „YES NO”. Pārlicinieties, ka tvertne ir piepildīta 1 collu (25 mm) virs augšējās robežlīnijas. Tad nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „START CLEAN” (sākt tīrīšanu) „YES NO”

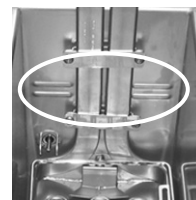

### ★ Ieteikums

Pievienojiet ūdeni pēc nepieciešamības tīrīšanas procesa laikā, lai noturētu šķīdumu 1 collu (25 mm) virs augšējās robežlīnijas.

## 11 Tīrīšana

Nospiediet **✓** pogu un displejā parādās „CLEANING” (notiek tīrīšana) kopā ar atpakaļskaitīšanas taimeru. Siltums šim solim ir noregulēts uz 195°F (91°C) uz vienu stundu.

### ★ Ieteikums


Nospiediet **X** pogu, lai apturētu tīrīšanas ciklu.

Sekojiēt McDonald's tvertnes tīrīšanas kārtībai un pēc stundas displejā parādās „CLEAN DONE” (tīrīšana pabeigta) un noskan signāls. Displejā parādās „REMOVE SOLUTION FROM VAT” (izliet šķīdumu no tvertnes).



## 12 Šķīduma izliešana

Izmantojot ½ galonu (2 litru) kausu, izsmeliet šķīdumu no tvertnes, lejoj to karstumizturīgā konteinerā izmešanai. Atlikušo šķīdumu var notecināt notektraukā izliešanai. Displejā parādās „VAT EMPTY” (tvertne tukša) „YES NO” (jā nē).

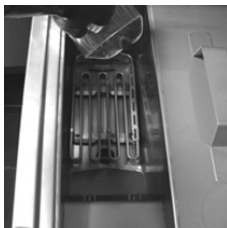

### ⚠ Karsti šķidrumi/vaiks

**Karsts šķīdums var izraisīt nopietnus apdegumus, velciet cimdus un aizsargtērpu.**

## 13 Tīra tvertne

Tiklīdz tvertne ir tukša, nospiediet **✓** pogu un displejā parādās „SCRUB VAT COMPLETE” (izberšana pabeigta) „YES NO”. Pēc nepieciešamības izmantojiet birsti, lai notīrītu elementus, un tīrīšanas rīku, lai tīrītu tvertni.

### ★ Ieteikums

**Izmantojiet pacelšanas rīku un paceliet piestiprinātos elementus no tvertnes pēc nepieciešamības.**



## 13 (Ieteikums)

### ⚠ Aprikojuma brīdinājums

Neskrāpējiet elektriskos taukvāres ierīces elementus, kā arī nelietojiet uz tiem birsti, jo tad panējums lips klāt un degs.

**Neizmantojiet dzelzs skaidu švammī, dzelzs birstī, špakteli un citus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hloru, bromu, jodu vai amonjaku, jo šīs ķīmikālijas sabojās nerūsējoša tērauda pārklājumu un saīsina ierīces lietošanas mūžu.**

## 14 Izskalot tvertni 3 reizes

Tiklīdz tvertne ir tīra, nospiediet **✓** pogu un displejā parādās „RINSE VAT” (skalot tvertni) un notekvārsts atveras. Ielejiet tvertnē tīru ūdeni, lai izskalotu tvertni un ļaujiet skalojamajam ūdenim ietecēt notektraukā. Skalojiet vismaz 3 reizes, bet esiet uzmanīgi -nepārpildiet notektrauku. Displejā tagad parādās „RINSE COMPLETE” (skalošana pabeigta) „YES NO” (jā nē).



## 15 Iztukšot filtra notektrauku

Izvelciet notektrauku no taukvāres ierīces apakšas un iztukšojiet, izmantojot ½ galonu (2 litru) kausu un lejoj šķīdumu karstumizturīgā konteinerā izmešanai. Noskalojiet notektrauku ar ūdeni un rūpīgi noslaukiet.



## 16 Sausa tvertne

Tiklīdz tvertne ir pilnībā izskalota, nospiediet **✓** pogu un displejā parādās „VAT DRY” (tvertne sausa) „YES NO” (jā nē). Labi izslaukiet tvertni ar dvieli un tad nospiediet **✓** pogu.





## Kāpēc

Lai izvairītos no tauku uzkrāšanās un atbilstu McDonald's tīrības standartiem

## Nepieciešamais laiks

5 minūtes, lai sagatavotos



45 minūtes, lai pabeigtu

## Dienas laiks

Darba dienas beigās

24-stundu restorānos: Vēlu vakaros vai agri no rīta, kad ir mazs pieprasījums

## Riska ikonas



## Darba rīki un materiāli



Neilona birste



Pudele ar izsmidzinātāju



Dvieļi



Spainis slotai



Špakteļlapstiņa



Augsto/zemo saru slotā

## Procedūra

## 1 Strāvas slēdzis izslēgts

Pārlicinieties, ka galvenais strāvas slēdzis ir pozīcijā „OFF” (izslēgts).



## 2 Noņemt tauki slazdu

Noņemiet tauki tekni un savācējtrauku un izlejiet saturu eļļas atkritumu konteinerī.



## 3 Atbloķēt skrituļus

Atbloķējiet slēdzus uz taukvāres ierīces skrituļiem.



## 4 Pārklāt taukvāres ierīces tvertnes

Uzlieciet tvertnes pārklājus uz visām tvertnēm.



## 5 Pavelciet taukvāres ierīci nost no sienas

Uzmanīgi pavelciet taukvāres ierīci nost no sienas tik tālu, lai varēt tikt taukvāres ierīces aizmugurē.



Uzmanīgi: Pārvietojot taukvāres ierīci, var izšļakstīties karstā eļļa.

## 6 Atvienot taukvāres ierīci no strāvas padeves

Atvienojiet strāvas vadus velkot tos aiz kontaktdakšas nevis vada.



## 7 Noņemt filtras

Noņemiet tauku filtras, aiznesiet uz tālāko telpu izlietni un izmērcējiet tos karstā „McDonald's A.P.C.” (HCS)



turpinājums ►

## Tīrīšana aiz taukvāres ierīces (turpinājums)

### 8 Notīrīt pārsegu

Izmantojiet špakteļlāpstiņu, lai uzmanīgi notīrītu taukus no augšējā pārsega un aiz taukvāres ierīces.



### 9 Tīrīšanas kārtība

Tīriet zonu aiz taukvāres ierīces šādā kārtībā:

- A. Daļas, kam var ērti piekļūt
- B. Augšējā pārsega aizmugure
- C. Augšējā pārsega malas
- D. Taugu filtra spraugas
- E. Taukvāres ierīces metāla apvalks



### 10 Uzmanīgi ap kausētiem savienojumiem

Esiet uzmanīgi fūrot ap kausētiem savienojumiem. To pārraušana aktivizēs uguns dzēšanas sistēmu.



### 11 Izberzt

Izmantojiet neilona birsti un karstu „McD A.P.C.” (HCS), lai iztīrītu zonu aiz taukvāres ierīces, ieskaitot grīdu.



### 12 Noslaucīt ar dvieli

Noslaukiet zonu ar dvieli, līdz viss ir tīrs un sauss. Palūdziet, lai pārvaldnieks pārbauda.



### 13 Nomazgāt skrituļus

Izmantojiet neilona birsti un karstu „McD A.P.C.” (HCS), lai notīrītu skrituļus.



### 14 Nomazgāt apkārti

Izmantojiet slotu un „McD A.P.C.” (HCS), lai nomazgātu zonu ap taukvāres ierīci.



### 15 Iestumiet taukvāres ierīci vietā

Veiciet 1. līdz 7. soli apgriezta secībā, lai novietotu taukvāres ierīci atpakaļ pie sienas zem augšējā pārsega un nomainiet tauku filtrus. Noņemiet tvertnes pārklājus.



**Karsta eļļa**

Uzmanīgi: Pārvietojot taukvāres ierīci var izšļakstīties karsta eļļa.

### 16 Iztīrīt filtra notektrauku

Iztīriet eļļu un drupatas no notektrauka. Nomazgājiet notektrauku ar ziepēm un ūdeni un tad rūpīgi noskalojiet ar karstu ūdeni.

