



McDonald's Alert Guide

FILTER ERROR "IS POT FILLED" = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED? If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the display then shows "FILL POT FROM DRN PAN". Follow the prompts.
Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, make sure JIB is full and that "O" rings are in good condition.


"CHECK PAN" = Filter pan is not locked in place.

"CHANGE FILTER PAD" = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.


ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

ELECTRIC FRYERS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED = Allow heating elements to cool and reset the high limit by using a small screwdriver or Allen wrench and gently push it into the hole in the heating element hinge; if high limit does not reset call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

GAS FRYERS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED = Allow fryer to cool and reset the high by pressing the red reset button under the right side of the controls; if high limit does not reset call for service. See GAS FRYERS photo below.

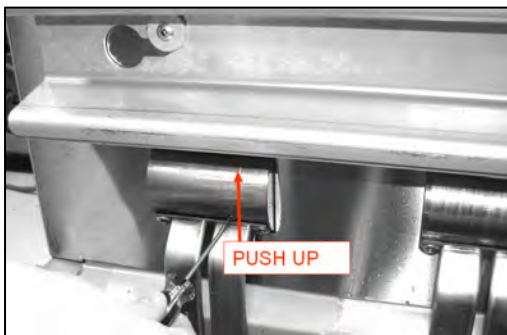

ELECTRIC FRYERS

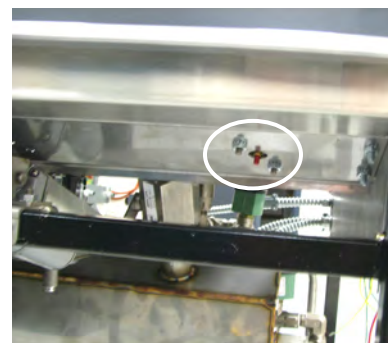

GAS FRYERS

GAS FRYERS ONLY! E-20" "NO DRAFT" "CHECK HOOD" = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

FRYER ON BUT NOT HEATING = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:
1-800-417-8405
or 937-456-8405**

دليل إنذارات ماكدونالد

خطأ مرشح "IS POT FILLED" = خلال إجراءات AIF، قد تظهر على الشاشة عبارة "IS POT FILLED?". إذا كان القدر/الوعاء ممتلئاً، اضغط على زر √ للعودة للتشغيل العادي. وإذا كان القدر/الوعاء غير ممتلئ، اضغط على زر X لكلا "NO" وستظهر على الشاشة عندها عبارة "FILL POT FROM DRN PAN". اتبع التوجيهات.

ملاحظة: لتجنب ظهور هذه الرسالة تأكد من تنظيف صينية المرشح يومياً وتغيير لبادة المرشح وتأكد من امتلاء JIB وبأن حلقات "O" هي في وضع جيد.


"CHECK PAN" = صينية المرشح غير مثبتة بإحكام في مكانها.

"CHANGE FILTER PAD" = لم يتم تغيير لبادة المرشح خلال مدة 25 ساعة.

المقالي الكهربائية فقط! **"HEATING ELEMENTS ARE UP E-31"** = عناصر التسخين مرفوعة خلال صيانة المرشح. أنزل عناصر التسخين.

المقالي الكهربائية. **"HI LIMIT TRIPPED E-10"** = أتح الفرصة كي تبرد عناصر التسخين وأعد ضبط الحد العالي باستعمال مفك صغير أو مفتاح Allen وادفعه بتأني داخل الثقب في مفصل عنصر التسخين. إذا لم يتم إعادة ضبط الحد العالي، اطلب فني الصيانة. راجع صورة المقالي الكهربائية أدناه.

المقالي الغازية. **"HI LIMIT TRIPPED E-10"** = أتح الفرصة كي تبرد عناصر التسخين وأعد ضبط الحد العالي بالضغط على زر إعادة الضبط تحت الجانب الأيمن من مفاتيح التحكم. إذا لم يتم إعادة ضبط الحد العالي، اطلب فني الصيانة. راجع صورة المقالي الغازية أدناه.

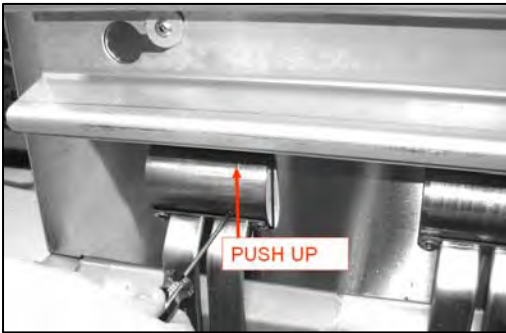

مقالي كهربائية



مقالي غازية

المقالي الغازية فقط. **"NO DRAFT" "CHECK HOOD" E-20"** = افحص نظام مدخنة وتهوية المقلاة للتحقق من عدم وجود أجسام معيقة. افحص مفتاح الشفط الهوائي.

FRYER ON BUT NOT HEATING = القدر غير موصول بالكهرباء أو قاطع التيار في وضع الإيقاف.

Henny Penny Technical Support Hotline:























1-800-417-8405

أو 937-456-8405




Adding a New Product to the Menu



1. Press and hold  and  buttons until LEVEL - 1 shows in the display, followed by ENTER CODE.
2. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “-P 1-” show in the displays.
4.  and  buttons scrolls through the 40 products, or press the desired product button
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press  button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name. Once the desired letter shows in the display, press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press  button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm.
11. Press  button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and QUAL TMR shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using  and  buttons change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration operation, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press  button and ‘SELECT PRODUCT’ shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press  button 3 times to end programming.

إضافة منتج جديد لقائمة الأطعمة

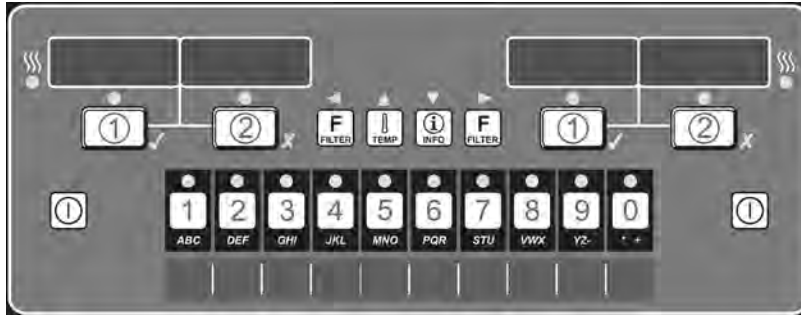

1. اضغط باستمرار على أزرار  و  حتى تظهر على الشاشة رسالة 1 - LEVEL - يتبعها طلب إدخال الرمز ENTER CODE.
2. أدخل الرمز 1, 2, 3, 4. "PRODUCT" وتظهر على الشاشة "SELECTN".
3. اضغط على زر  وتظهر على الشاشة "SELECT PRODUCT" و "P 1--".
4. تتدرج الأسهم المشيرة لليساار  واليمين  عبر 40 منتج، أو اضغط على زر المنتج المرغوب به.
5. اضغط على زر  ويظهر المنتج في الشاشة اليسرى مع رسالة التعديل "MODIFY" و "YES NO" في الشاشة اليمنى. اضغط على زر  لتغيير هذا المنتج أو اضغط على زر  لاختيار منتج آخر.
6. إذا تم الضغط على زر ، استخدم أزرار المنتج لإدخال اسم المنتج. متى ظهر الحرف المختار على الشاشة، اضغط على السهم المشير للجهة اليمنى  للانتقال للحرف التالي.
7. متى تم إدخال اسم المنتج، اضغط على زر السهم المشير للأسفل  وتظهر على الشاشة رسالة ما هي مدة الطهي "COOK TIME". استخدم أزرار المنتج لتغيير الوقت بالدقائق والثواني لحد أقصاه 59:59.
8. اضغط على الزر المشير للأسفل  وتظهر على الشاشة رسالة "TEMP". اضغط على أزرار المنتج لتغيير درجة الحرارة. تتراوح درجات الحرارة من 88 درجة مئوية (190°F) إلى 193 درجة مئوية (380°F).
9. ط على الزر المشير للأسفل  وتظهر على الشاشة رسالة "COOK ID". أدخل اسم المنتج المختصر (مثلا: NUG) دلالة على قطع الدجاج المقليّة.
10. اضغط على الزر المشير للأسفل  وتظهر على الشاشة رسالة "DUTY 1". اضغط على أزرار المنتج لضبط الإنذار.
11. اضغط على الزر المشير للأسفل  وتظهر على الشاشة رسالة "DUTY 2". لبرمجة إنذار ثاني.
12. اضغط على الزر المشير للأسفل  وتظهر على الشاشة رسالة QUAL TMR. اضغط على أزرار المنتج لضبط وقت الاحتفاظ.
13. اضغط على الزر المشير للأسفل  وتظهر على الشاشة رسالة "AIF DISABLE" مع "YES" أو "NO". باستعمال الزرين  و  غير الشاشة إلى نعم "YES" إذا كنت لا تريد شمل المنتج في عملية الترشيح المتقطع الأوتوماتيكية، أو إلى "NO" لا إذا كنت تريد شملها.
14. اضغط على الزر المشير للأسفل  وتظهر على الشاشة رسالة "ASSIGN BTN" مع المنتج (مثلا: NUGGETS). إذا كان لهذا المنتج زر خاص معين له، سيضيء الصمام المشع لذلك المنتج. لتعيين أزرار منتج أخرى لذلك المنتج، اضغط باستمرار زر المنتج لمدة 3 ثواني ويبقى الصمام المشع مضاءً. لإزالة منتج من زر، اضغط باستمرار على زر المنتج ذو الصمام المشع وينطفئ الصمام.
15. لبرمجة منتج آخر، اضغط على زر  ويظهر على الشاشة "SELECT PRODUCT". استمر للخطوة 3 أعلاه.
16. اضغط على زر  3 مرات لإنهاء البرمجة.



MAINTENANCE FILTER

(End of Day Manual Filter)















1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUTO FILTER?.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER?. Press  button and display shows "PUT ON *PPE*", followed by CONFIRM? and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation.
5. If filtering is desired, press  button for YES and display shows DRAINING and the oil drains from the vat. Gas units, continue to step 7.
6. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
7. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
8. Once the vat is clean and the display shows SCRUB COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
9. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING. Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING. When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
11. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
12. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
13. The display shows FILL VAT?, and YES NO. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
14. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.



Figure 1

The filter pad or paper must be replaced daily!

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.


NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.



مرشح الصيانة (المرشح اليدوي عند نهاية النهار)

1. ارتدي ملابس الوقاية: استعمل كافة معدات السلامة الموافق عليها من قبل ماكدونالد بما فيها المريل وقناع حماية الوجه والقفازات. الزيت الساخن قد يسبب حروق بالغة.

2. اضغط باستمرار على المرشح  (على أي من الجانبين) حتى تظهر على الشاشة رسالة 1. AUTO FILTER.?

3. اضغط واعتق السهم المشير للأسفل ▼ وستظهر على الشاشة رسالة 2. MAINT FILTER.؟ اضغط على زر ✓ وتظهر على الشاشة "PUT ON *PPE* يتبعها أثبت CONFIRM؟ و YES NO.

4. اضغط على زر ✓ وتظهر على الشاشة رسالة التصريف DRAINING ويبدأ تصريف الزيت من القدر/الوعاء، أو اضغط على زر ✗ للإجابة بلا NO وتعود الضوابط لوضع التشغيل العادي.



شكل 1

5. إذا لزم الترشيح، اضغط على زر ✓ للإجابة بنعم YES وستظهر على الشاشة رسالة التصريف DRAINING ويبدأ تصريف الزيت من القدر/الوعاء. الوحدات الغازية، يرجى الانتقال للخطوة 7.

6. الوحدات الكهربائية فقط. استعمل أداة الرفع لرفع العنصر المفصلي لتنظيف قعر القدر/الوعاء. كن حذراً لتجنب إلحاق الضرر بمصباح التحديد. شكل 1.

7. استعمل أداة التنظيف الحاكة ولبادة تنظيف مصنوعة من النايلون وكمية صغيرة من منظف المقالي McD لتنظيف داخل القدر/الوعاء. كن حذراً لتجنب إلحاق الضرر بالمسابر.

8. بعد أن يكتمل تنظيف القدر/الوعاء وتظهر على الشاشة رسالة SCRUB COMPLETE؟ مع YES NO اضغط على زر ✓ وتظهر على الشاشة WASH VAT؟ مع YES NO.

9. أنزل العناصر السفلية (الموديلات الكهربائية فقط) واضغط على زر ✓ وتظهر على الشاشة رسالة الغسل WASHING. بعد أن تكتمل دورة الغسل، تظهر على الشاشة رسالة هل تريد الغسل ثانية WASH AGAIN؟ مع YES NO.

10. اضغط على زر ✓ إذا لزم الغسل ثانية، وإلا اضغط على زر ✗ للإجابة بلا NO وتظهر على الشاشة رسالة الشطف RINSING. عندما يكتمل الشطف، تظهر على الشاشة رسالة هل تريد الشطف ثانية RINSE AGAIN؟ مع YES NO.

11. اضغط على زر ✓ إذا لزم الشطف ثانية، وإلا اضغط على زر ✗ للإجابة بلا NO وتظهر على الشاشة رسالة الشطف POLISH مع YES.

12. اضغط على زر ✓ ويتم صقل "polished" الزيت وتظهر على الشاشة 5:00 يتبعها إيقاف الصقل STOP POLISH. إذا أردت، اضغط على زر ✗ لإيقاف STOP الصقل، وإلا يتم صقل الزيت لمدة 5 دقائق..

13. ستظهر على الشاشة رسالة هل تريد ملء القدر/الوعاء FILL VAT.؟ اضغط على زر ✓ وتظهر على الشاشة رسالة قيد الملء FILLING ويمتلئ القدر/الوعاء بالزيت.

14. تظهر على الشاشة رسالة هل امتل القدر/الوعاء "IS POT FILLED"؟ مع "YES NO". اضغط على زر ✓ وتعود الضوابط إلى وضع التشغيل العادي.

يجب استبدال لبادة أو ورقة المرشح يومياً!

في حالة وجود أي مشكلة يرجى الرجوع لكتيب المستخدم أو اتصل بشركة Henny Penny Corp. على الرقم 1-800-417-8405 أو 937-456-8405.

هذه التعليمات هي لغرض التوجيه وليست تعليمات تشغيل كاملة. اقرأ وافهم كتيب المستخدم المزود مع كل وحدة بالكامل.

NOTICE



CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “JIB IS LOW” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open right door and slide JIB from shelf. Pull the cap from top and pour any remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer.



FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “JIB IS LOW” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB



Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

تغيير الإبريق في العلبه (JIB)

1. تبين الشاشة "JIB IS LOW" ويضيء ضوء أصفر، عندها عليك تغيير JIB.
2. افتح الباب الأيمن وقم بزلق JIB من على الرف. اسحب الغطاء من الأعلى وأفرغ أي زيت متبقي في القدور/الأوعية بالتساوي.
3. قم بتحضير إبريق جديد للتوافق مع الأنبوب وقم بإدخال الأنبوب في الإبريق الجديد. ثم قم بزلق الإبريق إلى مكانه تحت المقلاة.



ملء الإبريق في العلبه (JIB)

على مقالي أنظمة الزيت غير المعبأ (RTI)

1. تبين الشاشة "JIB IS LOW" ويضيء ضوء أصفر، عندها عليك تغيير JIB.
2. افتح الباب الذي عليه مفتاح RTI.
3. اضغط باستمرار على جهة ADD من مفتاح RTI لإضافة الزيت إلى JIB.



في حالة مواجهة أي مشاكل يرجى الرجوع إلى كتيب المستخدم أو اتصل بشركة Henny Penny Corp على الرقم 1-800-417-8405 أو 937-456-8405.

الغرض من هذه التعليمات أن تستخدم كتوجيهات وليست تعليمات تشغيل كاملة. يرجى قراءة وفهم كتيب المستخدم المزود مع كل وحدة بشكل كامل.



NOTICE






AIF FILTERING

(Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

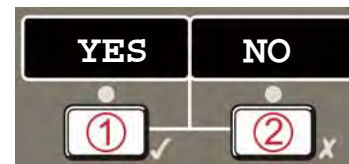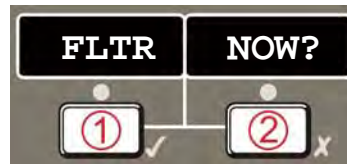


2. Press \checkmark button for YES and control shows *SKIM*, along with "CONFIRM", and then "YES NO".

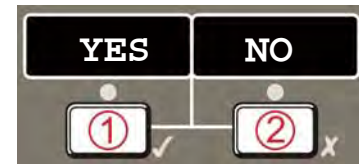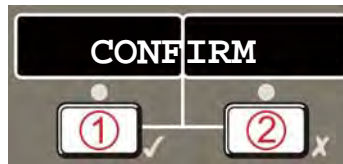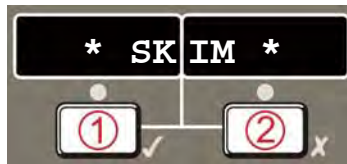

NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press \checkmark button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

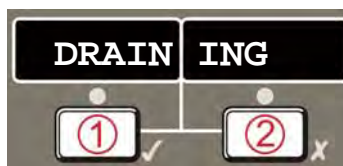




4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.


NOTICE These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

ترشيح AIF (مرشح متقطع أوتوماتيكي)

1. يضيء الضوء الأزرق وتبين شاشة التحكم FLTR NOW مع YES NO.

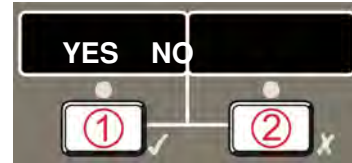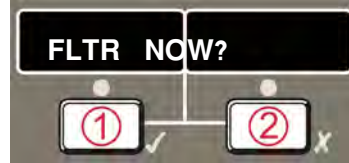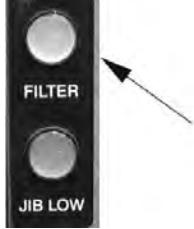


2. اضغط زر ✓ لنعم YES ويظهر على الشاشة *SKIM* مع CONFIRM، ومن ثم "YES NO".

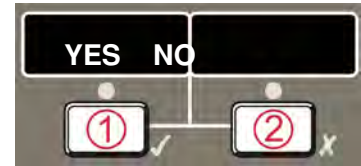

NOTICE

اضغط على زر ✗ ويتم الغاء الترشيح المتقطع الأوتوماتيكي (AIF).

3. إذا لزم الترشيح، اضغط على زر ✓ وتظهر على الشاشة DRAINING. تنفتح فتحة التصريف ويبدأ تصريف الزيت من القدر/الوعاء.

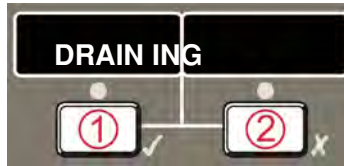

4. بعد أن تنتهي المقلاة من نسقي الغسل والماء، تعود الضوابط لوضع التشغيل العادي.

في حالة مواجهة أي مشاكل يرجى الرجوع إلى كتيب المستخدم أو اتصل بشركة Henny Penny Corp على الرقم 1-800-417-8405 أو 937-456-8405.

NOTICE

الغرض من هذه التعليمات أن تستخدم كتوجيهات وليست تعليمات تشغيل كاملة. يرجى قراءة وفهم كتيب المستخدم المزود مع كل وحدة بشكل كامل.