



McDonald's Alert Guide

FILTER ERROR "IS POT FILLED" = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED? If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the display then shows "FILL POT FROM DRN PAN". Follow the prompts.

Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, make sure JIB is full and that "O" rings are in good condition.


"CHECK PAN" = Filter pan is not locked in place.

"CHANGE FILTER PAD" = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

ELECTRIC FRYERS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED = Allow heating elements to cool and reset the high limit by using a small screwdriver or Allen wrench and gently push it into the hole in the heating element hinge; if high limit does not reset call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

GAS FRYERS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED = Allow fryer to cool and reset the high by pressing the red reset button under the right side of the controls; if high limit does not reset call for service. See GAS FRYERS photo below.

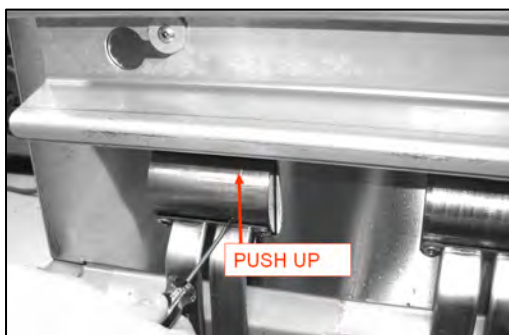

ELECTRIC FRYERS



GAS FRYERS

GAS FRYERS ONLY! E-20" "NO DRAFT" "CHECK HOOD" = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

FRYER ON BUT NOT HEATING = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:
1-800-417-8405
or 937-456-8405**

Οδηγός ειδοποιήσεων της McDonald's

ΣΦΑΛΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ "IS POT FILLED? [ΓΕΜΙΣΕ Ο ΚΑΔΟΣ;]" = Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας AIF, η οθόνη μπορεί να παρουσιάσει την ένδειξη "IS POT FILLED? [ΓΕΜΙΣΕ Ο ΚΑΔΟΣ;]" Αν ο κάδος είναι γεμάτος, πατήστε το κουμπί ✓ για να συνεχίσετε με την κανονική λειτουργία. Αν ο κάδος δεν είναι γεμάτος, πατήστε το κουμπί X για "NO [ΟΧΙ]" και η οθόνη τότε δείχνει "FILL POT FROM DRN PAN" [ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ]. Ακολουθήστε τις συστάσεις.

Σημείωση: Για να αποφύγετε αυτό το μήνυμα βεβαιωθείτε βεβαιωθείτε ότι το δοχείο φιλτραρίσματος καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, αλλάζεται το φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι το JIB είναι γεμάτο και ότι οι στεγανωτικοί δακτύλιοι είναι σε καλή κατάσταση.

"CHECK PAN" [ΕΛΕΓΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ] = Το δοχείο αποστράγγισης δεν είναι ασφαλισμένο στη θέση του.

"CHANGE FILTER PAD" [ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ] = Το στοιχείο φίλτρου δεν έχει αλλάξει στις περασμένες 25 ώρες.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ! "E-31" ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ = Τα στοιχεία θέρμανσης έχουν αφεθεί πάνω κατά τη συντήρηση του φίλτρου. Κατεβάστε τα στοιχεία θέρμανσης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ. "E-10" ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΟΡΙΟΥ = Αφήστε τα στοιχεία θέρμανσης να κρυώσουν και ανάψτε το διακόπτη υψηλού ορίου με ένα μικρό κατσαβιδάκι ή άλλην, πιέζοντας μαλακά στην τρύπα του μεντεσέ του στοιχείου θέρμανσης. Αν δεν ανάψει, καλέστε για συντήρηση. Βλέπε τη φωτογραφία ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ παρακάτω.

ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ "E-10" ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΟΡΙΟΥ = Αφήστε τη φριτζά να κρυώσει και ανάψτε το διακόπτη υψηλού ορίου πιέζοντας το κόκκινο κουμπί κάτω από τη δεξιά πλευρά των χειριστηρίων. Αν δεν ανάψει, καλέστε για συντήρηση. Βλέπε τη φωτογραφία ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ παρακάτω.



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ



ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! E-20 "NO DRAFT" "CHECK HOOD" [ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΙΝΑΔΑ] = Ελέγξτε την καμινάδα της φριτζάς και το σύστημα εξαερισμού για αποφράξεις, ελέγξτε το διακόπτη κενού

Η ΦΡΙΤΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΗ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ = Δεν είναι συνδεδεμένος ο κάδος ή ο ασφαλειοδιακόπτης είναι σβηστός

Γραμμή άμεσης τεχνικής υποστήριξης της Henny Penny






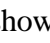
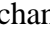
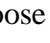
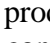













1-800-417-8405

ή 937-456-8405

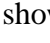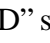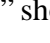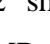


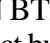





















Adding a New Product to the Menu

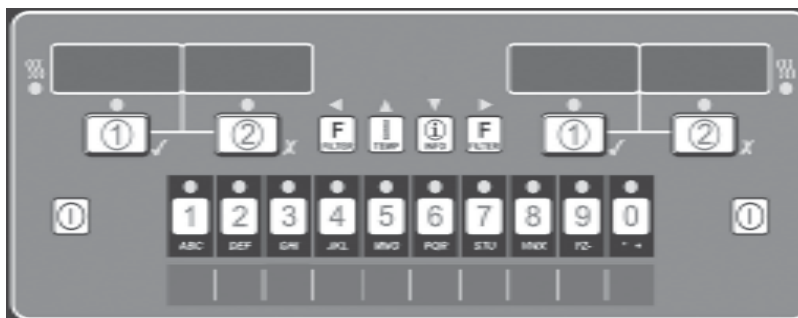

1. Press and hold  and  buttons until LEVEL - 1 shows in the display, followed by ENTER CODE.
2. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “-P 1-” show in the displays.
4.  and  buttons scrolls through the 40 products, or press the desired product button
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press  button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name. Once the desired letter shows in the display, press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press  button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm.
11. Press  button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and QUAL TMR shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using  and  buttons change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration operation, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press  button and ‘SELECT PRODUCT’ shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press  button 3 times to end programming.

Προσθήκη νέου προϊόντος στο μενού



1. Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και  μέχρι που να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη LEVEL – 1 [ΕΠΙΠΕΔΟ - 2], ακολουθούμενη από το “ENTER CODE” [ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ].
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό 1, 2, 3, 4. Στις οθόνες εμφανίζονται οι ενδείξεις “PRODUCT [ΠΡΟΪΟΝ]” και “SELECTN [ΕΠΙΛΟΓΗ]”.
3. Πατήστε το κουμπί  και εμφανίζονται τα μηνύματα ‘SELECT PRODUCT [ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ]’ και “-P 1-” στις οθόνες.
4. Χρησιμοποιήστε τα  και  κουμπιά για να κυλήσετε στα 40 προϊόντα, ή πατήστε το κουμπί του προϊόντος που θέλετε.
5. Πατήστε το κουμπί  και το προϊόν εμφανίζεται στην αριστερή οθόνη και στη δεξιά οθόνη εμφανίζονται τα μηνύματα “MODIFY [ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ]”, και “YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]”. Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε αυτό το προϊόν, ή πιέστε το κουμπί  για να επιλέξετε κάποιο άλλο προϊόν.
6. Αν έχει πατηθεί το κουμπί , χρησιμοποιήστε τα κουμπιά προϊόντος για να πληκτρολογήσετε το όνομα του προϊόντος. Αφού εμφανιστεί το γράμμα που θέλετε στην οθόνη, πατήστε το κουμπί  για να συνεχίσετε με το επόμενο γράμμα.
7. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ονομασίας, πατήστε το κουμπί  και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “COOK TIME” [ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ]. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά προϊόντων για να αλλάξετε το χρόνο σε λεπτά και δευτερόλεπτα, έως το μέγιστο 59:59.
8. Πατήστε το κουμπί  και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “TEMP” [ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ]. Πατήστε τα κουμπιά των προϊόντων για να αλλάξετε τη θερμοκρασία. Οι θερμοκρασίες μπορεί να οριστούν μεταξύ 88°C (190°F) και 193°C (380°F).
9. Πατήστε το κουμπί  και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “COOK ID” [ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ]. Πληκτρολογήστε το συντετμημένο όνομα (π.χ. NUG)
10. Πατήστε το κουμπί  και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “DUTY 1” [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1]. Πατήστε τα κουμπιά των προϊόντων για να ρυθμίσετε ένα συναγερμό.
11. Πατήστε το κουμπί  και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “DUTY 2 [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2]” και μπορείτε να προγραμματίσετε ένα δεύτερο συναγερμό.
12. Πατήστε το κουμπί  και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη QUAL TMR [ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ]. Πατήστε τα κουμπιά των προϊόντων για να αλλάξετε το χρόνο διατήρησης.
13. Πατήστε το κουμπί  μέχρι που να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “AIF DISABLE” [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ AIF] και “YES” [ΝΑΙ] ή “NO” [ΟΧΙ]. Με τα κουμπιά  και  αλλάξτε την οθόνη σε “YES [ΝΑΙ]” αν αυτό το προϊόν δεν πρόκειται να συμπεριληφθεί στη διαδικασία Αυτόματο Ενδιάμεσο Φιλτράρισμα, ή “NO” αν πρόκειται να συμπεριληφθεί.
14. Πατήστε το κουμπί  στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “ASSIGN BTN [ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ]” μαζί με το προϊόν (π.χ. NUGGETS). Αν αυτό το προϊόν έχει ήδη ένα κουμπί προϊόντος προσδιορισμένο για αυτό, θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Για να ορίσετε άλλα κουμπιά προϊόντων για αυτό το προϊόν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του προϊόντος για 3 δευτερόλεπτα και αυτή η ενδεικτική λυχνία θα παραμείνει αναμμένη. Για να αφαιρέσετε ένα προϊόν από ένα κουμπί, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του συγκεκριμένου προϊόντος με την ενδεικτική λυχνία αναμμένη και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.
15. Για να προγραμματίσετε ένα άλλο προϊόν, πατήστε το κουμπί  και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ‘SELECT PRODUCT’ [ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ]. Συνεχίστε με το παραπάνω βήμα 3.
16. Πατήστε το κουμπί  3 φορές για να εξέλθετε από τη διαδικασία προγραμματισμού.



MAINTENANCE FILTER

(End of Day Manual Filter)















1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUTO FILTER?.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER?. Press  button and display shows "PUT ON *PPE*", followed by CONFIRM? and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation.
5. If filtering is desired, press  button for YES and display shows DRAINING and the oil drains from the vat. Gas units, continue to step 7.
6. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
7. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
8. Once the vat is clean and the display shows SCRUB COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
9. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING. Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING. When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
11. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
12. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
13. The display shows FILL VAT?, and YES NO. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
14. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.



Figure 1

The filter pad or paper must be replaced daily!

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.






ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ



(Τέλος ημέρας, χειροκίνητο φιλτράρισμα)

- Φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό:** Χρησιμοποιείτε όλο τον εγκεκριμένο προστατευτικό εξοπλισμό ασφαλείας της McDonald's που περιλαμβάνει την ποδιά, προστατευτικό προσωπίο και γάντια. Το καυτό λάδι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο  (σε μία από τις δύο πλευρές) μέχρι που η οθόνη θα δείξει 1.AUTO FILTER? [ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ;].
- Πατήστε και απελευθερώστε το κουμπί ▼ και η οθόνη δείχνει την ένδειξη 2.MAINT FILTER? [ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ;]. Πατήστε το κουμπί ✓ για YES [ΝΑΙ] και η οθόνη δείχνει την ένδειξη "PUT ON *PPE* [ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ *PPE*]", ακολουθούμενη από "CONFIRM? [ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ;]" "YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]".
- Πατήστε το κουμπί ✓ και η οθόνη δείχνει την ένδειξη "DRAINING [ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ]" και το λάδι αποστραγγίζεται από τον κάδο, ή πατήστε το κουμπί X για NO [ΟΧΙ] και το χειριστήριο θα επιστρέψει σε κανονική λειτουργία.
- Αν θέλετε να φιλτράρετε, πατήστε το κουμπί ✓ για ΝΑΙ και η οθόνη δείχνει την ένδειξη DRAINING [ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ] και το λάδι αποστραγγίζεται από τον κάδο. Για μηχανήματα υγραερίου, συνεχίστε με το βήμα 7.
- Μόνο για ηλεκτρικές μονάδες.** Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανύψωσης και ανασηκώστε το αρθρωτό στοιχείο για να καθαρίσετε τον πάτο του κάδου. Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στον αισθητήρα. Εικόνα 1.
- Να χρησιμοποιείτε το εργαλείο καθαρισμού, ένα πλαστικό σύρμα τριψίματος και μία μικρή ποσότητα McD Fryer Cleanser [καθαριστικού φριτέζας της McDonald's] για να τρίψετε το εσωτερικό του κάδου. Να προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στους αισθητήρες.
- Αφού καθαριστεί ο κάδος και η οθόνη δείχνει την ένδειξη SCRUB VAT COMPLETE? [ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΔΟΥ;] YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]. Πατήστε το κουμπί ✓ και η οθόνη θα δείχνει WASH VAT? [ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΟΥ;] και YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ].
- Χαμηλώστε τα στοιχεία στον κάδο (μόνο για ηλεκτρικά μοντέλα) και πατήστε ✓ και η οθόνη δείχνει την ένδειξη WASHING [ΠΛΥΣΙΜΟ]. Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος πλυσίματος, η οθόνη δείχνει την ένδειξη WASH AGAIN? [ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΑΛΙ;] και YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ].
- Πατήστε το κουμπί ✓ αν χρειάζεται να γίνει άλλο πλύσιμο, άλλως πατήστε το κουμπί X για NO [ΟΧΙ] και η οθόνη δείχνει την ένδειξη RINSING [ΞΕΠΛΥΜΑ]. Όταν ολοκληρωθεί το ξέπλυμα, η οθόνη δείχνει την ένδειξη RINSE AGAIN? [ΞΕΠΛΥΜΑ ΠΑΛΙ;] YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ].
- Πατήστε το κουμπί ✓ αν χρειάζεται να γίνει άλλο ξέπλυμα, άλλως πατήστε το κουμπί X για ΟΧΙ. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη POLISH [ΣΤΙΛΒΩΣΗ], και YES [ΝΑΙ].
- Πατήστε το κουμπί ✓ και το λάδι «στιλβώνεται» και η οθόνη δείχνει την ένδειξη 5:00, ακολουθούμενη από STOP POLISH [ΠΑΥΣΗ ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ]. Αν θέλετε, πατήστε το κουμπί X για STOP [ΠΑΥΣΗ] για να σταματήσετε τη στιλβωση, αλλιώς το λάδι θα στιλβωθεί για 5 λεπτά.
- Η οθόνη δείχνει την ένδειξη FILL VAT? [ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΔΟΥ;] και YES [ΝΑΙ]. Πατήστε το κουμπί ✓ και η οθόνη δείχνει την ένδειξη FILLING [ΓΕΜΙΣΜΑ] και ο κάδος γεμίζει με λάδι.
- Αφού γεμίσει, η οθόνη δείχνει την ένδειξη IS POT FILLED? [ΓΕΜΙΣΕ Ο ΚΑΔΟΣ;] και YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]. Πατήστε το κουμπί ✓ και το χειριστήριο επιστρέφει σε κανονική λειτουργία.



Εικόνα 1

Το στοιχείο του φίλτρου ή το χαρτί πρέπει να αντικαθιστάται κάθε μέρα!

Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, διαβάστε το εγχειρίδιο ή καλέστε την Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, ή + 937-456-8405.

NOTICE
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι παρούσες οδηγίες προορίζονται ως οδηγίες, δεν είναι οι πλήρεις οδηγίες λειτουργίας. Να διαβάσετε και να κατανοήσετε το πλήρες εγχειρίδιο χειριστή που παρέχεται με την κάθε μονάδα.





CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “JIB IS LOW” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open right door and slide JIB from shelf. Pull the cap from top and pour any remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer.



FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “JIB IS LOW” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB



Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.



ΑΛΛΑΓΗ JUG-IN-A-BOX [ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΚΟΥΤΙ] (JIB)



1. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη "JIB IS LOW" [Η ΣΤΑΘΜΗΣΤΟ JIB ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ] και ανάβει η κίτρινη λυχνία, αλλάξτε το JIB.

2. Ανοίξτε τη δεξιά πόρτα και τραβήξτε το JIB από το ράφι. Αφαιρέστε το καπάκι από το πάνω μέρος και ρίξτε το λάδι που απομένει στους κάδους εξίσου.

3. Προετοιμάστε το καινούργιο δοχείο για να δεχτεί το σωλήνα και εισάγετε το σωλήνα στο καινούργιο δοχείο. Κατόπιν σύρετε το καινούργιο δοχείο στη θέση του κάτω από τη φριτέζα.




ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ JUG-IN-A-BOX [ΔΟΧΕΙΟ ΣΕ ΚΟΥΤΙ] (JIB) ΣΕ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ BULK (RTI)

1. Η οθόνη δείχνει την ένδειξη "JIB IS LOW" [Η ΣΤΑΘΜΗΣΤΟ JIB ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ] και ανάβει η κίτρινη λυχνία, αλλάξτε το JIB.

2. Ανοίξτε την πόρτα που έχει το διακόπτη RTI.

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένη την πλευρά του διακόπτη RTI που αναγράφει ADD [ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ] για να προσθέσετε λάδι στο JIB.

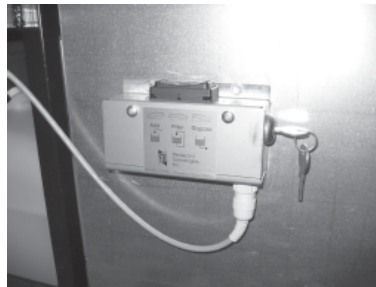

Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, διαβάστε το εγχειρίδιο ή καλέστε την Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, ή + 937-456-8405.

NOTICE
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι παρούσες οδηγίες προορίζονται ως οδηγίες, δεν είναι οι πλήρεις οδηγίες λειτουργίας. Να διαβάσετε και να κατανοήσετε το πλήρες εγχειρίδιο χειριστή που παρέχεται με την κάθε μονάδα.



HENNY PENNY
Global Foodservice Solutions





AIF FILTERING

(Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

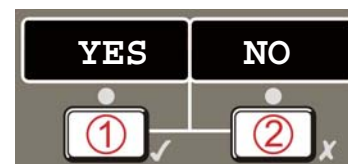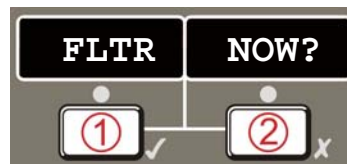


2. Press \checkmark button for YES and control shows *SKIM*, along with "CONFIRM", and then "YES NO".

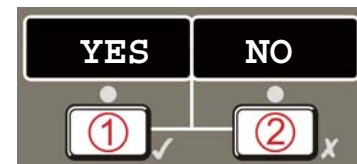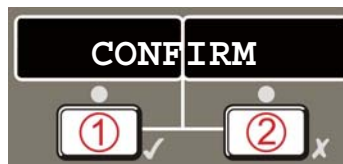

NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press \checkmark button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

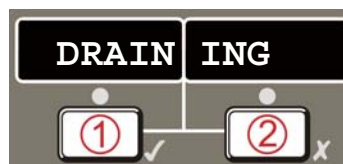

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.




Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.




ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΙΦ

(Αυτόματο Ενδιάμεσο Φιλτράρισμα)

1. Ανάβει η μπλε λυχνία και το χειριστήριο δείχνει FLTR NOW? [ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΩΡΑ;] μαζί με το YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]

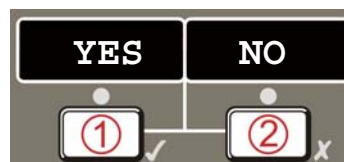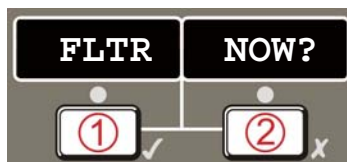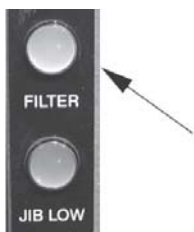

2. Πατήστε το κουμπί ✓ για ΝΑΙ και η οθόνη δείχνει την ένδειξη “*SKIM* [ΞΑΦΡΙΣΜΑ]”, και την ένδειξη “CONFIRM [ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ]” και κατόπιν “YES NO [ΝΑΙ ΟΧΙ]”.

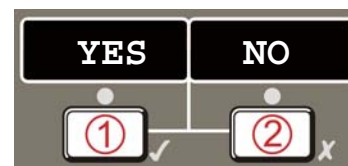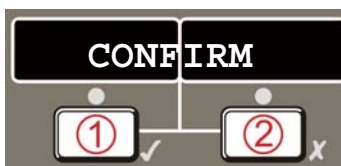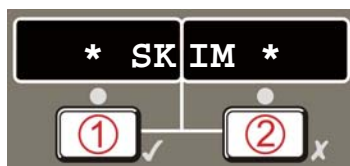

NOTICE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πατήστε το κουμπί X και το ΑΙΦ (Αυτόματο Ενδιάμεσο Φιλτράρισμα) ακυρώνεται. Το μπλε φωτάκι σβήνει και το χειριστήριο επιστρέφει στην κανονική λειτουργία. Το χειριστήριο θα σας συστήσει φιλτράρισμα αργότερα.

3. Αν θέλετε να φιλτράρετε, πατήστε το κουμπί ✓ και η οθόνη θα δείχνει “DRAINING [ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ]”. Ανοίγει η αποχέτευση και το λάδι από τον κάδο.



4. Αφού η φριτέζα ολοκληρώσει τις διαδικασίες καθαρισμού και πλήρωσης, τα χειριστήρια θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, διαβάστε το εγχειρίδιο ή καλέστε τη Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, ή + 937-456-8405.

NOTICE ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι παρούσες οδηγίες προορίζονται ως οδηγίες, δεν είναι οι πλήρεις οδηγίες λειτουργίας. Να διαβάσετε και να κατανοήσετε το πλήρες εγχειρίδιο χειριστή που παρέχεται με την κάθε μονάδα.