

Henny Penny Corp.

Zema eļļas tilpuma taukvāres ierīce - elektriskā

LVE-202; LVE-203; LVE-204

Papildu informācija (pēc izvēles)


Ikdienas apkopes uzdevumi

FR 01D01 Filtra apkope

Iknedēļas apkopes uzdevumiFR 01W01 Tīrīšana aiz
taukvāres ierīces**Ik ceturkšņa apkopes uzdevumi**FR 01Q01 Filtra sistēmas O-
gredzenu pārbaude

FR 05Q02 Dziļā tīrīšana

Modelis LVE-203

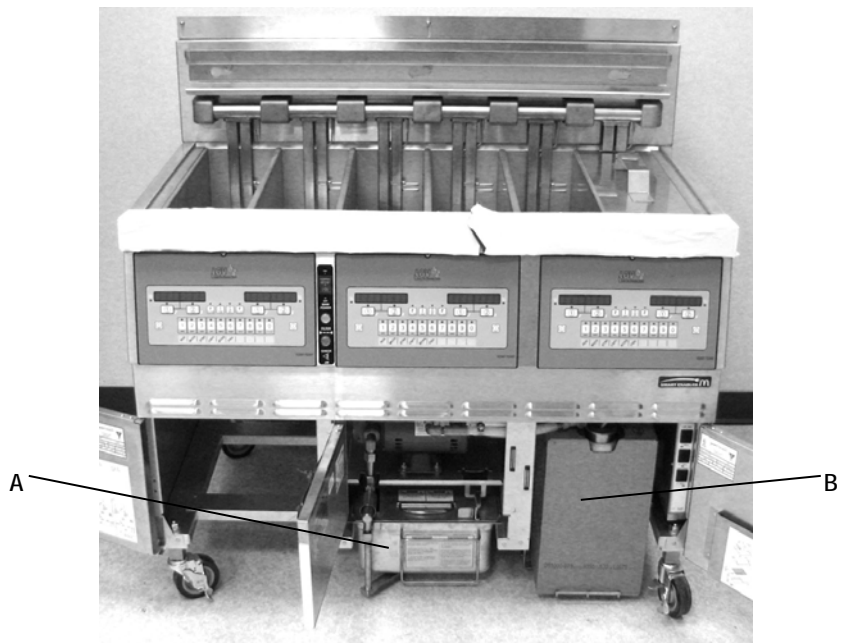

A. Filtra notektrauks, B. JIB (kanna kastē)

⚠ Bīstamība

Šie apzīmējumi brīdina par iespējamiem fizisko ievainojumu riskiem.

▨ Aprīkojuma brīdinājumi

Šie apzīmējumi informē par to, kā izvairīties no aprīkojuma bojājumiem procedūru izpildes laikā.

★ Padomi

Šie apzīmējumi sniedz lietderīgus padomus par procedūras izpildi.

Kāpēc

Iztīra tvertni no drupatām un rūpīgi izfiltrē eļļu, pagarinot tās lietošanas laiku

Nepieciešamais laiks

5 minūtes, lai sagatavotos

10 minūtes katrai tvertnei, lai izpildītu

Dienas laiks

Mazākā pieprasījuma laikā.

Bīstamības apzīmējumi



Darba rīki un materiāli



Cimdi filtrēšanai




Sejas aizsargs



Karstumizturīgs priekšauts



Ecolab karstumizturīgs švammes turētājs un švamme

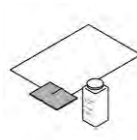

McFiltering komplekts integrētām filtrēšanas sistēmām, paraugs



Ecolab karstumizturīga precizitātes birste



KAY® QSR taukvāres ierīču tīršanas līdzeklis

Procedūra

1 Uzvelciet aizsargtērpu

Izmantojiet visu McDonald's apstiprināto drošības aprīkojumu, ieskaitot priekšautu, sejas aizsargu un cimdus.



Karsta eļļa var izraisīt nopietnus apdegumus.



2 Pārbaudiet filtra notektrauku

Pārbaudiet, ka filtra notektrauks un tā vāks ir pareizi iestiprināts vietā, filtra slēdzis (pa labi) ir ieslēgts un filtra caurule ir stingri piestiprināta (pa kreisi).



Ja filtra notektrauks vai tā vāks nav pareizi iestiprināti vietā, displejā parādās „CHK PAN” (pārbaudiet notektrauku).




3 Nospiediet un turiet FILTRA pogu

Pārbaudiet, ka eļļa ir karsta, lai iegūtu labākos rezultātus no filtrēšanas un tad nospiediet FILTRĒŠANAS pogu līdz displejā parādās „1.AUTO FILTER” (automātiskā filtrēšana)



4 Nospiediet pogu UZ LEJU

Nospiediet pogu UZ LEJU un displejā parādās „2.MAINT FILTER?” (filtra apkope?)

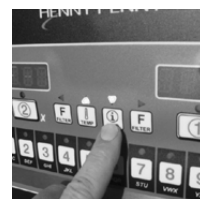

continued ▶

Filtra apkope (turpinājums)

5 Nospiediet ✓ pogu

Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „MAN FILTER” kopā ar „YES NO” (jā nē). Nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu eļļas izvadīšanu un displejā parādās „DRAINING” (notecināšana). Nospiediet X - „NO”(nē) un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.



6 Paceliet elementus


Tiklīdz eļļa ir iztecējusi, noņemiet groza atbalstu un izmantojot pacelšanas rīku, izņemiet iestiprinātos elementus no tvertnes.



Karstas virsmas

Izmantojiet aizsargcimdus vai kādu drānu, lai paceltu elementus, pretējā gadījumā var rasties apdegumi.



 Iekārtas brīdinājums

Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu augstākā līmeņa spuldzi elementu centrā.

7 Izberziet tvertnes iekšpusi

Izmantojiet karstumizturīgu švammes turētāju, švammi un nelielu daudzumu KAY QSR taukvāres ierīces tīrīšanas līdzekli, lai noberztu tvertnes iekšpuses sienas, stūrus un apakšu. Lietojiet karstumizturīgu precizitātes birsti sakrājušos nogulšņu un gružu notīrīšanai no spirālēm, tvertņu stūriem un citām grūti sasniedzamām vietām.



 Iekārtas brīdinājums

Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu zondes un NEBERZIET elementus, jo tad panējums lips klāt un degs.

8 Izberšana pabeigta

Tiklīdz tvertne ir iztīrīta, displejā parādās „SCRUB VAT COMPLETE?” (izberšana pabeigta), nospiediet ✓ pogu, „YES” (jā). Displejā parādās „WASH VAT?” (mazgāt tvertni?) kopā ar „YES NO” (jā nē).



9 Mazgāšana

Nolaidiet lejā elementus un nospiediet ✓ pogu - „YES” (jā) un displejā parādās „WASHING” (notiek mazgāšana). Eļļa tiek cirkulēta pa tvertni.



10 Mazgājiet vēlreiz

Tiklīdz mazgāšanas cikls ir pabeigts, displejā parādās „WASH AGAIN?” (mazgāt vēlreiz?) kopā ar „YES NO”. Ja tvertne vēl nav tīra, nospiediet ✓ - „YES” (jā), un tiks atkārtots 9. solis.



Filtra apkope (turpinājums)

11 Skalošana

Ja tvertne ir tīra, nospiediet **X** - „NO”(nē) un displejā parādās „RINSING” (notiek skalošana). Eļļa tiek iesūknēta atpakaļ tvertnē un izskalo to.



12 Skalojiet vēlreiz

Procesam beidzoties displejā parādās „RINSE AGAIN?” (skalot vēlreiz?) kopā ar „YES NO”. Ja tvertne vēl nav tīra, nospiediet **✓** - „YES” (jā), un tiks atkārtots 11. solis.



continued ►

13 Spodrināšana

Ja tvertne ir tīra, nospiediet **X** - „NO”(nē) un displejā parādās „POLISH” (spodrināšana) kopā ar „YES” (jā). Nospiediet **✓** pogu, - „YES” (jā) un eļļa 5 minūtes tiek cirkulēta caur filtrēšanas sistēmu.



14 Uzpildiet tvertni

Tiklīdz spodrināšanas cikls ir pabeigts, displejā parādās „FILL VAT” (uzpildīt tvertni) kopā ar „YES” (jā). Nospiediet **✓** pogu - „YES” (jā) un displejā parādās „FILLING” (notiek uzpilde) un tvertne piepildās ar eļļu.



15 Atgriezies normālā darbībā

Tiklīdz tvertne ir pilna, displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir uzpildīta?) kopā ar „YES NO” (jā nē). Nospiediet **✓** pogu, - „YES” (jā) un taukvāres ierīce atgriežas normālā darbībā.



16 Strāvas slēdzis ieslēgts

Pārliecinieties, ka galvenais strāvas slēdzis ir pozīcijā „ON” (ieslēgts).



★ Padoms

Ja filtra plāksne nav nomainīta, tad displejā parādās atgādinājums „CHANGE PAD” (nomainiet filtra plāksni). Nospiediet #1 pogu, lai atceltu paziņojumu, tomēr tas parādīsies no jauna ik pēc 4 minūtēm, līdz tiks nomainīta filtra plāksne.


17 Izvelciet filtra notektrauku

Atveriet durvis, nospiediet notektrauka slēdzi un izvelciet notektrauka agregātu, izmantojot notektrauka rokturi.



⚠ Karstas virsmas

Šis trauks var būt karsts! Izmantojiet aizsargtērpu vai cimdus, lai izvairītos no nopietniem apdegumiem.

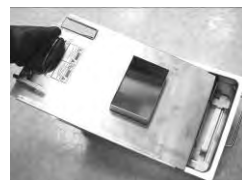

18 Noņemiet filtra notektrauka vāku

Paceliet notektrauka vāku no notektrauka.



19 Izņemiet drupatu grozu

Paceliet drupatu grozu no notektrauka. Noslaukiet eļļu un drupatas no drupatu groza. Izfīriet drupatu grozu ar ziepēm un ūdeni, un tad rūpīgi noskalojiet ar karstu ūdeni.

continued ►

Filtra apkope (turpinājums)

20 Izņemiet filtra plāksnes ietvaru

Noņemiet filtra plāksnes ietvaru un nomazgājiet rūpīgi ar ziepēm un ūdeni. Rūpīgi noskalojiet ar karstu ūdeni.




21 Izņemiet filtra plāksni no notektrauka

Izvelciet filtra plāksni no notektrauka un izmetiet plāksni.



22 Izņemiet apakšējo sietu

Izvelciet apakšējo sietu no notektrauka un rūpīgi nomazgājiet ar ziepēm un ūdeni. Rūpīgi noskalojiet ar karstu ūdeni.

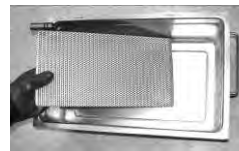

23 Iztīriet filtra notektrauku

Izslaukiet eļļu un drupatas no notektrauka.



24 Salieciet atpakaļ

Salieciet visu atpakaļ apgrieztā secībā, vispirms liekot apakšējo sietu, tad filtra plāksni, ietvaru un drupatu savācēju.



Pārliecinieties, ka notektrauks, apakšējais siets, drupatu savācējs un filtra ietvars ir pilnīgi sausi pirms filtra plāksnes ielikšanas, jo ūdens izšķīdinās filtra plāksni.

Kāpēc Lai novērstu eļļas tecēšanu no caurules

Nepieciešamais laiks 5 minūtes, lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā nomainītu

Dienas laiks Jebkurā laikā, kad taukvāres ierīcē nenotiek filtrēšana

Bīstamības apzīmējumi



Karsta eļļa



Karstas virsmas



Kustīgas daļas



Slidena grīda

Darbarīki un materiāli



Plakangalvas skrūvgriezis

Procedūra

- 1 Izvelciet filtra notektrauku**
Atveriet durvis, nospiediet notektrauka slēdzi un izvelciet notektrauka agregātu, izmantojot notektrauka rokturi.



Karstas virsmas

Šis trauks var būt karsts!
Izmantojiet aizsargtērpu vai cimds, lai izvairītos no nopietniem apdegumiem.



- 2 Pārbaudiet O-gredzenus**
Vizuāli pārbaudiet vai o-gredzeniem uz filtra notektrauka caurules nav kādi plīsumi vai šķirbas un nomainiet, ja nepieciešams.



- 3 O-gredzenu nomaiga**
Izmantojot mazu, plakangalvas skrūvgriezi, aizkabiniet to aiz o-gredzena un novelciet to no caurules. Uzrullējiet jaunu o-gredzenu iedobē uz caurules.



Kāpēc

Lai kārtīgi iztīrītu tvertni no karamelizētās eļļas

Nepieciešamais laiks1 stunda.
15 minūtes katrai tvertnei, lai sagatavotos un pabeigtu.**Dienas laiks**

Pēc slēgšanas, ja nav 24st. darba laiks. 24-stundu restorāniem: Darbu var veikt katrai tvertnei atsevišķi. Jums būs iespējams apkalpot klientus, izmantojot atlikušās tvertnes.

Bīstamības apzīmējumi**Darbarīki un materiāli**

Cimdi filtrēšanai



Sejas aizsargs



Karstumizturīgs priekšauts



Plastmasas spainis



Ecolab karstumizturīga precizitātes birste



Ecolab karstumizturīgs švammes turētājs un švamme



KAY® QSR Attaukojājs




Papīra dvieļi



KAY® QSR taukvāres ierīču tīrīšanas līdzeklis

Procedūra**1 Uzvelciet aizsargtērpu**

Izmantojiet visu McDonald's apstiprināto drošības aprīkojumu, ieskaitot priekšautu, sejas aizsargu un cimdus.



Karsta eļļa

Karsta eļļa vai ūdens var izraisīt nopietnus apdegumus.**2 Pārklājiet tvertnes**

Pārklājiet blakus esošās tvertnes, lai izvairītos no nejaušas dziļās tīrīšanas līdzekļa iekļūšanas eļļā.




Padoms

Nevāriet neko blakus esošajā tvertnē, kamēr notiek dziļās tīrīšanas process, lai izvairītos no eļļas un produktu piesārņošanas.

**3 Uzsāciet dziļās tīrīšanas režīmu**

Nospiediet un turiet TEMP un INFO pogas, līdz displejā parādās „LEVEL – 1”, kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).

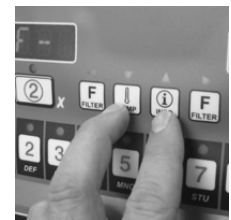

Tvertnes dziļā tīrīšana (turpinājums)

4 Ievadiet kodu

Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4 ar numuru taustiņiem.



5 Pārejiet uz dziļo tīrīšanu

Divreiz nospiediet pogu UZ LEJU un displejā parādās „DEEP CLEAN” (dziļā tīrīšana). Nospiediet √ pogu un displejā parādās „DEEP CLN?” (dziļā tīrīšana?) kopā ar „YES NO” (jā nē).



6 Apstipriniet izvēli:

Dalītām tvertnēm: Displejā parādās „LEFT RGHT” (labā kreisā). Nospiediet √ pogu, lai izvēlētos kreiso tvertni vai X pogu, lai izvēlētos labo. Displejā parādās „OIL RMVD” (eļļa iztukšota) kopā ar „YES NO”.



Pilna izmēra tvertnes

tīrīšana: Nospiediet √ pogu un displejā parādās „OIL RMVD” (eļļa iztukšota) kopā ar „YES NO”.

7 Apstipriniet eļļas iztukšošanu:

Tukša tvertne: Nospiediet √ pogu un kontrolierīce pāriet uz 10. soli – „Filtra notektrauka sagatavošana”.



Tvertnē ir eļļa: Nospiediet X pogu un displejā parādās „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?” (vai savācējierīce ir vietā?) kopā ar „YES NO” (JIB sistēmās) vai displejā parādās „CHK PAN” (pārbaudīt trauku) (lielā eļļas trauka sistēmās).



8 Eļļas iztukšošana

Nospiediet X pogu un displejā parādās „INSERT DISPOSAL UNIT” (ievietojiet savācējierīci) (JIB sistēmās). Tiklīdz notektrauks/savācējierīce ir ievietota, nospiediet √ pogu – „YES” (jā) un displejā parādās „DISPOSING” (notiek iztukšošana) un eļļa izplūst no tvertnes. Ierīcēm ar lielā trauka sistēmu var tagad nospiegt „DISPOSE” (iztukšot) pogu uz lielā trauka eļļas slēdža, lai iztukšotu notektrauku.



9 Tukša tvertne

Displejā parādās „VAT EMTY” (tvertne tukša) kopā ar „YES NO” (jā nē). Nospiediet √ pogu, kad gatavs un displejā parādās „SOLUTION ADDED?” (tīrīšanas līdzeklis pievienots?) kopā ar „YES NO” (jā nē). Nespiediet nevienu pogu, pārejiet uz nākamo soli.



10a Filtra notektrauka sagatavošana

Iztukšojiet filtra notektrauku no iekšējiem filtrēšanas komponentiem un aiznesiet tos uz izlietni nomazgāt. Atgrieziet tukšo filtra notektrauku un vāku tautkvāres ierīcē.



10b Sagatavojiet šķīdumu:

Pilnas izmēra tvertnes

tīrīšana: Ielejiet 2/3 no 1 galona (3,8 l) pudeles McD Heavy-Duty Degreaser (attaukotāju) tukšā tvertnē un piepildiet tvertni ar karstu ūdeni aptuveni 1 collu (25 mm) virs eļļas robežlīnijas.




Dalītas tvertnes tīrīšana:

Ielejiet 1/3 no 1 galona (3,8 l) pudeles McD Heavy-Duty Degreaser (attaukotāju) tukšā tvertnē un piepildiet tvertni ar karstu ūdeni aptuveni 1 collu (25 mm) virs eļļas robežlīnijas.

10c Pievienojiet tīrīšanas līdzekli

Displejā parādās „SOLUTION ADDED?” (tīrīšanas līdzeklis pievienots?) kopā ar „YES NO” (jā nē). Pārlicinieties, ka tvertne ir piepildīta 1 collu (25 mm) virs augšējās robežlīnijas. Tad nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „START CLEAN” (sākt tīrīšanu) „YES NO” (jā nē).

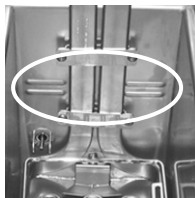

★ Padoms

Pievienojiet ūdeni pēc nepieciešamības tīrīšanas procesa laikā, lai noturētu šķīdumu 1 collu (25 mm) virs augšējās robežlīnijas.

11 Tīrīšana

Nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „CLEANING” (notiek tīrīšana) kopā ar taimeri. Šim solim karstums ir noregulēts uz 195°F (91°C) uz vienu stundu.

★ Padoms

Nospiediet X pogu, lai apturētu tīrīšanas ciklu.

Sekoņiet McDonalda tvertnes tīrīšanas kārtībai un pēc stundas displejā parādās „CLN DONE” (tīrīšana pabeigta) un noskan signāls. Displejā parādās „REMOVE SOLUTION FROM VAT” (izliet šķīdumu no tvertnes).



12 Šķīduma izliešana

Izmantojot 1/2 galonu (2 litru) kausu, izsmeliet šķīdumu no tvertnes, lejojot to karstumizturīgā konteinerā izmešanai. Atlikušo šķīdumu var notecināt notektraukā izmešanai. Displejā parādās „VAT EMPTY” (tvertne tukša) „YES NO” (jā nē).

⚠ Karsti šķidrums/Tvaiks

Karsts šķīdums var izraisīt nopietnus apdegumus. Lietojiet cimdus un aizsargtērpu.



13 Tīra tvertne

Tiklīdz tvertne ir tukša, nospiediet √ pogu un displejā parādās „SCRUB VAT COMPLETE” (izberšana pabeigta) „YES NO” (jā nē). Lietojiet karstumizturīgu precizitātes birsti karsēšanas elementu notīrīšanai un lietojiet karstumizturīgu švammes turētāju un švammi, lai noberztu tvertnes iekšpusē sienas, stūrus un virsmu.



★ Padoms

Izmantojiet pacelšanas rīku un paceliet piestiprinātos elementus no tvertnes pēc nepieciešamības.

13 (turpinājums)

▨ Iekārtas brīdinājums

Neskrāpējiet elektriskos taukvāres ierīces elementus, kā arī nelietojiet berzamo švammi, jo tad panējums lips klāt un degs.

Neizmantojiet dzelzs skaidu švammi, dzelzs birsti, špakteli un citus abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai tīrīšanas/dezinfekcijas līdzekļus, kas satur hloru, bromu, jodu vai amonjaku, jo šīs ķīmikālijas sabojās nerūsējošā tērauda pārklājumu un saīsinās ierīces lietošanas mūžu.

14 Izskalojiet tvertni 3 reizes


Tiklīdz tvertne ir tīra, nospiediet √ pogu un displejā parādās „RINSE VAT” (skalot tvertni) un atveras notekvārsts. Ielejiet tvertnē tīru ūdeni, lai izskalotu tvertni un ļaujiet skalojamajam ūdenim ietecēt notektraukā. Skalojiet 3 vai 4 reizes. Nepārpildiet notektrauku. Displejā parādās „RINSE COMPLETE” (skalošana pabeigta) „YES NO” (jā nē).



15 Iztīriet eļļas caurules

Nospiediet √ pogu; displejā parādās “CLEAR SOLUTION FROM OIL LINES” (iztīrīt šķīdumu no eļļas caurulēm) “√= PUMP” (sūknis) “X=DONE” (paveikts).

Nospiediet un turiet √ pogu pāris sekundes, lai iztīrītu caurules.

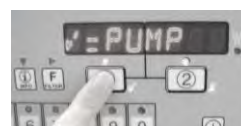

16 Iztukšojiet filtra notektrauku

Izvelciet notektrauku un iztukšojiet, izmantojot 1/2 gal. (2 litru) kausu. Ielejiet spainī izmešanai.

Noskalojiet notektrauku ar ūdeni un rūpīgi noslaukiet.



17 Sausa tvertne

Tiklīdz eļļas caurules ir pilnībā iztīrītas, nospiediet X pogu un displejā parādās „VAT DRY”(tvertne sausa) „YES NO” (jā nē). Labi izslaukiet tvertni ar papīra dvieli un nospiediet √ pogu.



Kāpēc

Lai novērstu tauku uzkrāšanos un ievērotu McDonald's tīrības standartus

Nepieciešamais laiks

5 minūtes, lai sagatavotos


45 minūtes, lai pabeigtu

Dienas laiks

Darba dienas beigās

24-stundu restorānos: Vēlu vakaros vai agri no rīta, kad ir mazs pieprasījums

Bīstamības apzīmējumi




Darbarīki un materiāli



Neilona birste




Pudele ar izsmidzinātāju



Papīra dvieļi



Spainis slotai - vīkšķim



Špaktelāpstīņa



Paaugstināto saru birste

Procedūra

1 Strāvas slēdzis izslēgts

Pārlicinieties, ka galvenais strāvas slēdzis ir pozīcijā „OFF” (izslēgts).




2 Noņemiet tauku slazdu

Noņemiet tauki tekni un savācējkrūzīti tvaiku nosūcējā un izlejiet saturu eļļas atkritumu konteinerī.




3 Atbloķējiet skrituļus

Atbloķējiet taukvāres ierīces skrituļu slēdžu.

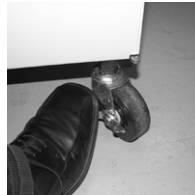

4 Pārklājiet taukvāres ierīces tvertnes

Uz visām tvertnēm uzlieciet vākus.

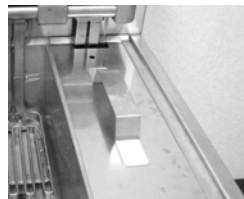

5 Pavelciet taukvāres ierīci nost no tvaika nosūcēja

Uzmanīgi pavelciet taukvāres ierīci nost no tvaika nosūcēja tik tālu, lai varētu piekļūt taukvāres ierīces aizmugurē.



Uzmanību: Pārvietojot taukvāres ierīci var izšļakstīties karsta eļļa.

6 Atvienojiet taukvāres ierīci no strāvas padeves

Atvienojiet strāvas vadus velkot tos aiz kontaktdakšas nevis vada.



7 Noņemiet filtrus

Izņemiet tauku filtrus, aiznesiet uz izlietni un izmērcējiet tos karstā „McDonald's A.P.C.” (HCS)



Tīrīšana aiz taukvāres ierīces (turpinājums)

- 8 Izlīriet tvaika nosūcēju
Izmantojiet špakteļlāpstiņu, lai uzmanīgi notīrītu taukus no tvaika nosūcēja un aiz taukvāres ierīces.

turpinājums ►



- 9 Tīrīšanas kārtība
Tīriet zonu aiz taukvāres ierīces šādā kārtībā:
A. Daļas, kam var ērti piekļūt
B. Tvaika nosūcēja aizmugure
C. Tvaika nosūcēja malas
D. Tauku filtra iekšpuse
E. Taukvāres ierīces metāla ārējās sienas



- 10 Uzmanīgi ap kausētiem savienojumiem
Esiet uzmanīgi, tīrot ap drošinātājsavienojumu. Tā sabojāšana aktivizēs ugunsdzēsšanas sistēmu.



- 11 Izberziet
Izmantojiet neilona birsti un karstu „McD A.P.C.” (HCS), lai iztīrītu zonu aiz taukvāres ierīces, ieskaitot grīdu.



- 12 Noslaukiet ar dvieli
Noslaukiet zonu ar dvieli, līdz viss ir tīrs un sauss. Palūdziet, lai pārvaldnieks pārbauda.




- 13 Nomazgājiet skrituļus
Izmantojiet neilona birsti un karstu „McD A.P.C.” (HCS), lai notīrītu skrituļus.



- 14 Nomazgājiet apkārtējo zonu
Izmantojiet slotu-vīkšķi un karstu „McD A.P.C.” (HCS), lai nomazgātu zonu ap taukvāres ierīci.



- 15 Novietojiet taukvāres ierīci vietā
Veiciet 1. līdz 7. soli apgriezītā secībā, lai novietotu taukvāres ierīci zem tvaika nosūcēja un nomainiet tauku filtrus. Noņemiet tvertnes vākus.

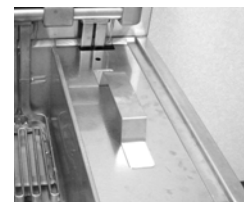

Karsta eļļa

Uzmanību: Pārvietojot taukvāres ierīci var izšļakstīties karsta eļļa.

- 16 Izlīriet filtra notektrauku
Izslaukiet eļļu un drupatas no notektrauka. Nomazgājiet notektrauku ar ziepēm un ūdeni, pēc tam rūpīgi noskalojiet ar karstu ūdeni.

