



McDonald's Alert Guide

FILTER ERROR "IS POT FILLED?" = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED?". If the vat is full, press the $\sqrt{\quad}$ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the fryer will pump for 30 seconds more, then the display again shows "IS POT FILLED?".

Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, JIB is full, and "O" rings are in good condition.

"CHECK PAN" = Filter pan is not locked in place.

"CHANGE FILTER PAD" = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP" = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

ELECTRIC FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED" = Allow heating elements to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating. Switches are located behind right door next to JIB. If high limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED" = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing red reset button under right side of the controls; if high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.



ELECTRIC FRYERS



GAS FRYERS

GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN" = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT" = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:
1-800-417-8405
or 937-456-8405**

Příručka upozornění společnosti McDonald's

CHYBA FILTRACE "JE NÁDOBA NAPLNĚNÁ?" (FILTER ERROR "IS POT FILLED?") = Během postupu AIF se může na displeji ukázat "JE NÁDOBA NAPLNĚNÁ?" ("IS POT FILLED?"). Je-li nádoba naplněná, stiskněte tlačítko ✓ a spustí se běžný provoz. Pokud nádoba není plná, stiskněte tlačítko X pro "NE" ("NO") a fritéza bude čerpat ještě po dobu dalších 30 sekund, poté displej znovu zobrazí "JE NÁDOBA NAPLNĚNÁ?" ("IS POT FILLED?").

Poznámka: Abyste nedostávali toto hlášení, zajistěte, aby byla filtrační pánev čistěna nejméně denně, aby byla vyměňována filtrační podložka, aby JIB byla plná a aby těsnící kroužky ("O" rings) byly v dobrém stavu.


"ZKONTROLUJTE PÁNEV" ("CHECK PAN") = Filtrační pánev není pevně na svém místě.

"VYMĚŇTE FILTRAČNÍ PODLOŽKU" ("CHANGE FILTER PAD") = Filtrační podložka nebyla vyměňována po dobu 25 hodin.

POUZE ELEKTRICKÉ FRITÉZY! "E-31" "OHŘÍVACÍ PRVKY JSOU NAHOŘE" (ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP") = Ohřívací prvky byly ponechány nahoře během údržby filtru. Spust'te ohřívací prvky dolů.

ELEKTRICKÉ FRITÉZY "E-10" "HOR. LIMIT UVOLNĚN" (ELECTRIC FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED") = Nechte ohřívací prvky ochlazovat po dobu 15-20 minut a resetujte horní limit stisknutím a uvolněním zvednuté strany přepínače u nádrže, která nepracuje. Přepínače jsou umístěny za pravými dvířky vedle JIB. Pokud se horní limit neresetuje, zavolejte servis. Viz foto ELEKTRICKÉ FRITÉZY níže.

PLYNOVÉ FRITÉZY "E-10" "HOR. LIMIT UVOLNĚN" (GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED") = Nechte fritézu ochlazovat po dobu 15-20 minut a resetujte horní limit stisknutím červeného resetovacího tlačítka pod pravou stranou ovladačů; pokud se horní limit neresetuje, zavolejte servis. Viz foto PLYNOVÉ FRITÉZY níže.

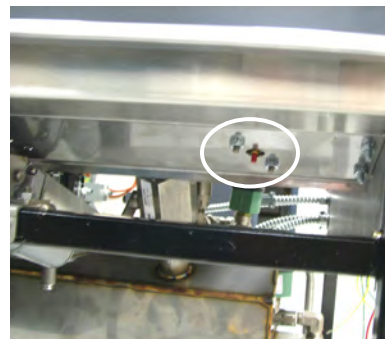

POUZE PLYNOVÉ FRITÉZY! "E-20" "NENÍ TAH" "ZKONTROLUJTE VĚTRÁK" (GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN") = Zkontrolujte tah fritézy a systém digestoře z hlediska možných ucpání; nechte zkontrolovat přepínač sání

FRITÉZA ZAPNUTA, ALE NEHŘEJE NEBO "E-22" "NEHŘEJE" (FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT") = Nádrž je odpojena nebo je vypnut jistič

Horká linka technické podpory Henny Penny:

1-800-417-8405












nebo 937-456-8405



MAINTENANCE FILTER

(End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUT O FILTER.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER. Press  button and display shows MAN FL TR and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation. Gas units, continue to step 6.
5. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
6. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
7. Once vat is clean, the display shows SCRUBVAT COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
8. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING (oil is pumped through the open drain to help wash crumbs out of the vat). Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
9. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING (vat is filled with oil and drained to help rinse crumbs off the vat sides). When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
11. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. (Polishing is filtering the oil for an extended period to clean it.) If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing early, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
12. The display shows FILL VAT?, and YES. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
13. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.

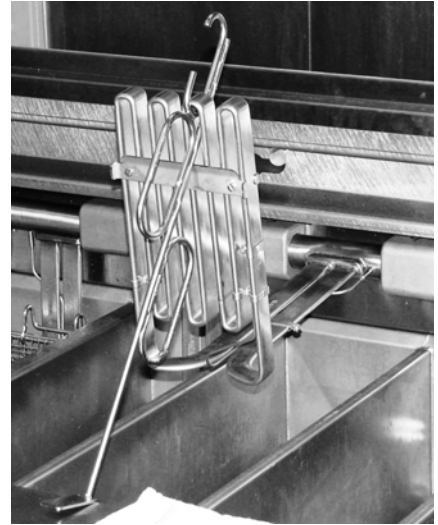


Figure 1

The filter pad or paper must be replaced daily!

For U.S. Stores: Use Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 or
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

















ÚDRŽBA - FILTR

(Konec dne, manuální filtr)



1. **Nasad'te si ochranné pomůcky:** Použijte veškeré schválené bezpečnostní pomůcky společnosti McDonald's, včetně zástěry, ochrany tváře a rukavic. Horký olej může způsobit vážné popáleniny.
2. Stiskněte a podržte  (na obou stranách), dokud displej neukáže 1.AUTO FILTER (1. AUTO FILTR).
3. Stiskněte a uvolněte  a na displeji se zobrazí 2.MAINT FILTER (2. ÚDRŽBA - FILTR). Stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí MAN FLTR a YES NO (ANO NE).
4. Stiskněte  a na displeji se zobrazí DRAINING (ODTÉKÁ) a olej odtéká z nádrže, nebo stiskněte tlačítko X pro NE (NO) a ovladače se vrátí do běžného provozu. U plynových přístrojů pokračujte na krok 6.
5. **Pouze u elektrických přístrojů.** Použijte zvedací nástroj a zvedněte sklopný prvek pro vyčištění dna nádrže. Buďte opatrní, abyste nepoškodili signalizaci vysokého limitu. Obrázek 1.
6. Použijte nástroj k vydrhnutí, tj. nylonovou škrabku, a malé množství prostředku McD Fryer Cleanser na vydrhnutí vnitřku nádrže. Buďte opatrní, abyste nepoškodili snímací sondy.
7. Jakmile je nádrž čistá, na displeji se zobrazí SCRUB VAT COMPLETE? (VYDRHNUTÍ NÁDRŽE HOTOVO?), a YES NO (ANO NE). Stiskněte  a na displeji se zobrazí WASH VAT? (UMÝT NÁDRŽ?), a YES NO (ANO NE).
8. Posuňte prvky dolů (**pouze u elektrických přístrojů**) a stiskněte  a na displeji se objeví WASHING (UMÝVÁNÍ) (olej je přečerpáván skrze otevřený odtok s cílem pomoci vymýt příškvarky z nádrže ven). Jakmile je umývací cyklus dokončen, na displeji se zobrazí WASH AGAIN? (UMÝVAT ZNOVU?), a YES NO (ANO NE).
9. Stiskněte  je-li třeba další umývání, jinak stiskněte tlačítko X pro NE (NO) a na displeji se zobrazí RINSING (PROPLACHOVÁNÍ) (nádrž je naplněna olejem a dochází k odtoku, aby se napomohlo propláchnutí příškvarek ze stran nádrže). Jakmile je proplachování hotovo, na displeji se zobrazí RINSE AGAIN? (PROPLACHOVAT ZNOVU?), a YES NO (ANO NE).
10. Stiskněte  , je-li třeba další proplachování, jinak stiskněte tlačítko X pro NE (NO). Na displeji se zobrazí POLISH (LEŠTIT), a YES (ANO).
11. Stiskněte tlačítko  a olej je "leštěn" a na displeji se zobrazí 5:00, a poté STOP POLISH (ZASTAVIT LEŠTĚNÍ). (Leštění je filtrování oleje po delší dobu s cílem vyčistit ho.) Pokud si to přejete, stiskněte tlačítko X pro STOP, abyste zastavili leštění předčasně, jinak se olej leští 5 minut.
12. Na displeji se ukáže FILL VAT? (PLNIT NÁDRŽ?), a YES (ANO). Stiskněte  a na displeji se zobrazí FILLING (PLNĚNÍ) a nádrž se naplní olejem.
13. Jakmile je plná, na displeji se ukáže IS POT FILLED? (JE NÁDOBA NAPLNĚNÁ?), a YES NO (ANO NE). Stiskněte  a fritéza se vrátí k běžnému provozu.

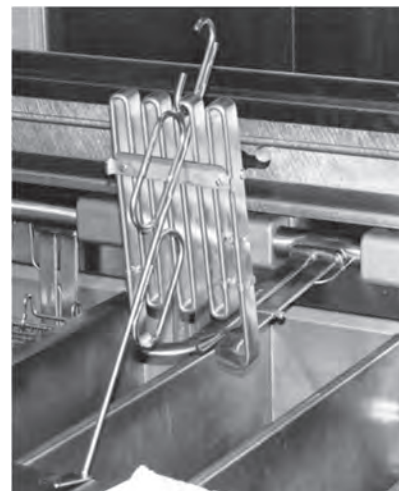

Obrázek 1

Filtrační podložku nebo papír je třeba měnit denně!

Pro provozovny v USA: Použijte sadu filtračních podložek Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 nebo sadu filtračního papíru/prášku pod názvem Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

V případě jakýchkoliv potíží se podívejte do příručky nebo se obraťte na společnost Henny Penny Corp. na číslech 1-800-417-8405 nebo 937-456-8405.



Tyto pokyny jsou míněny jako vodítko, nikoliv úplné pokyny k provozu zařízení. Pročtěte si pozorně úplnou příručku pro obsluhu zařízení, která je součástí dodávky každého přístroje.







To Add or Change a Menu Item



1. Press and hold and buttons until LEVEL shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4. and buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press to change this product, or press to choose another product.
6. If was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display press to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press button and “COOKIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG).
10. Press button and “DUTY” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press button and “DUTY” shows in the display and a second alarm can be programmed.
12. Press button and “QUALMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Use and buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press button and “ASSIGN BTN” shows in the display along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press 3 times to end programming.

Přidání nebo změna položky v menu



1. Stiskněte a podržte tlačítka  a , dokud se na displeji neobjeví LEVEL - 1 (ÚROVEŇ – 1). Uvolněte tlačítka.
2. Na displeji se zobrazí “LEVEL 1” a “ENTER CODE” (VLOŽIT KÓD). Vložte kód 1, 2, 3, 4. Na displejích se zobrazí “PRODUCT” (VÝROBEK) a “SELECTN” (VOLBA).
3. Stiskněte tlačítko ✓ a na displejích se zobrazí ‘SELECT PRODUCT’ (VOLBA VÝROBKU) a “FR FRIES” (hranolky) nebo “NUGGETS” (NUGETKY).
4. Tlačítka ◀ a ▶ procházejí seznam 40 výrobků, nebo lze stisknout tlačítko požadovaného výrobku.
5. Stiskněte tlačítko ✓ a výrobek se ukáže na levém displeji a na pravém displeji se zobrazí “MODIFY?” (ZMĚNIT?), a “YES NO” (ANO NE). Pro změnu tohoto výrobku stiskněte tlačítko ✓, nebo stiskněte tlačítko X pro výběr jiného výrobku.
6. Bylo-li stisknuto tlačítko ✓, použijte tlačítka výrobků pro vložení názvu výrobku jako vkládání textu do vašeho políčka. Jakmile se na displeji ukáže požadované písmeno, stiskněte tlačítko ▶ pro pokračování na další písmeno.
7. Jakmile je název celý, stiskněte tlačítko ▼ a na displeji se ukáže “COOK TIME” (doba přípravy). Pro změnu času v minutách a sekundách použijte tlačítka výrobků, a to až na maximálních 59:59.
8. Stiskněte tlačítko ▼ a na displeji se ukáže “TEMP” (TEPLOTA). Pro změnu teploty stiskněte tlačítka výrobků. Teplotní rozmezí je 190°F (88°C) až 380°F (193°C).
9. Stiskněte tlačítko ▼ a na displeji se ukáže “COOK ID” (ID SMAŽENÍ). Vložte zkrácený název výrobku (Např.: NUG)
10. Stiskněte tlačítko ▼ a na displeji se ukáže “DUTY 1” (ÚKOL 1). Stiskněte tlačítka výrobků pro nastavení alarmu (Např.: 0:30 nastaví alarm na 30 sekund po zahájení cyklu smažení).
11. Stiskněte tlačítko ▼ a na displeji se ukáže “DUTY 2” (ÚKOL 2), a můžete naprogramovat druhý alarm.
12. Stiskněte tlačítko ▼ a na displeji se ukáže “QUAL TMR” (ČASOVAČ KVAL.). Pro nastavení provozního času stiskněte tlačítka výrobků.
13. Stiskněte tlačítko ▼ a na displeji se ukáže “AIF DISABLE” (VYPNOUT AIF) a “YES” (ANO) nebo “NO” (NE). Použitím tlačítek ◀ a ▶ změňte volbu na displeji na “YES” (ANO), pokud tento výrobek nemá být zahrnut do počítání automatické přerušované filtrace, nebo “NO” (NE), pokud má být zahrnut.
14. Stiskněte tlačítko ▼ a na displeji se ukáže “ASSIGN BTN” (PŘÍŘADIT TLAČ.), zároveň s výrobkem (např.: NUGETKY). Pokud tento výrobek už má přiřazeno tlačítko výrobku, rozsvítí se tato LED dioda. Pro přiřazení jiných tlačítek výrobků k tomuto produktu stiskněte a podržte tlačítko produktu po dobu 3 sekund a tato LED dioda zůstane rozsvícena. Pro odebrání výrobku z tlačítka stiskněte a podržte tlačítko produktu s rozsvícenou LED diodou a tato LED dioda přestane svítit.
15. Pro programování dalšího výrobku stiskněte tlačítko X a na displeji se zobrazí “SELECT PRODUCT” (VOLBA VÝROBKU). Pokračujte s krokem 3 uvedeným výše.
16. Pro ukončení programování stiskněte 3krát tlačítko X.




CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open RH door and slide JIB from shelf. Depress release button and disconnect hose from tube. Pull fill tube from JIB and pour remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer. Depress release button and connect fill hose to fill tube.



FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, fill the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB

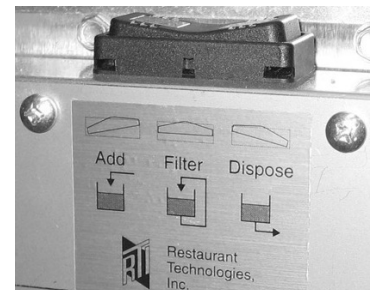

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.



VÝMĚNA JEDNOTKY JIB (JUG IN BOX)

1. Zobrazí-li displej “CHECK JIB” (KONTROLA JIB) a rozsvítí se žluté světlo, vyměňte JIB.
2. Otevřete dvířka RH a vysuňte JIB z regálu. Stiskněte uvolňovací tlačítko a odpojte hadici od trubice. Vytáhněte plnicí trubici z JIB a nalijte rovnoměrně zbytek oleje do nádrží.
3. Připravte novou nádobu pro připojení k trubici a vložte trubici do nové nádoby. Poté zasuňte novou nádobu na místo pod fritézu. Stiskněte uvolňovací tlačítko a napojte plnicí hadici na plnicí trubici.



PLNĚNÍ JEDNOTKY JIB NA FRITÉZÁCH SE SYSTÉMEM HROMADNÉHO PLNĚNÍ A VYPRAZDŇOVÁNÍ (RTI)

1. Ukazuje-li displej “CHECK JIB” (KONTROLA JIB) a rozsvítí se žluté světlo, naplňte jednotku JIB.
2. Otevřete dvířka, která mají vypínač RTI.
3. Stiskněte a podržte stranu ADD přepínače RTI pro přidání oleje do jednotky JIB.



V případě jakýchkoliv problémů se podívejte do příručky nebo se obraťte na společnost Henny Penny Corp. na číslech 1-800-417-8405 nebo 937-456-8405.

NOTICE
POZNÁMKA



Tyto pokyny jsou míněny jako vodítka, nikoliv úplné pokyny k provozu zařízení. Přečtěte si pozorně úplnou příručku pro obsluhu fritézy, která je součástí dodávky každého zařízení.






AIF FILTERING

(Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

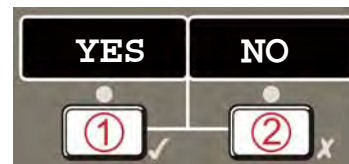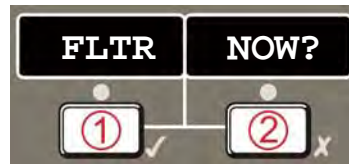


2. Press \checkmark button for YES and control shows "SKIM VAT", followed by "CONFIRM", and then "YES NO".

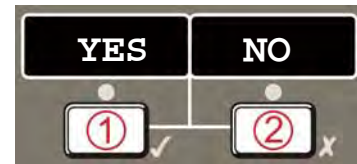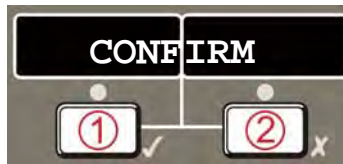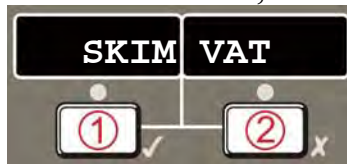

NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press \checkmark button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

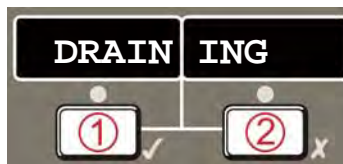

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.


NOTICE These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

FILTRACE AIF


(Automatický přerušovaný filtr - Automatic Intermittent Filter)

1. Svítí modré světlo a ovladač ukazuje FLTR NOW? (FILTROVAT TEĎ?), a zároveň YES NO (ANO NE)

POZNÁMKA

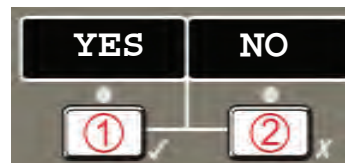

2. Stiskněte tlačítko ✓ pro YES (ANO) a ovladač ukazuje “SKIM VAT” (SEŠKRÁBNOUT NÁDRŽ), dále “CONFIRM” (POTVRDIT), a poté “YES NO” (ANO NE).

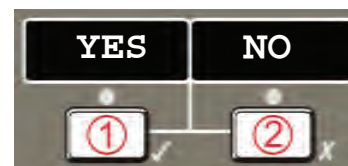

NOTICE

POZNÁMKA

Stiskněte tlačítko X a filtrace AIF je zrušena. Modré světlo zhasne a ovladače se vrátí k běžnému provozu. Kontrolky navrhnu provedení filtrace později.

3. Je-li filtrace žádoucí, stiskněte tlačítko ✓ a na displeji se zobrazí DRAINING (ODTÉKÁ). Odtok se otevře a olej odtéká z nádrže.



4. Jakmile fritéza dokončí modus mytí a modus plnění, ovladače se vrátí k běžnému provozu.

V případě jakýchkoliv problémů se podívejte do příručky nebo se obraťte na Henny Penny Corp. na tel. 1-800-417-8405 nebo 937-456-8405.

NOTICE

Tyto pokyny jsou zamýšleny jako vodítko, nikoliv úplné pokyny k provozu. Přečtěte si pozorně úplnou příručku pro obsluhu, která je součástí dodávky každé fritézy.