



# McDonald's Alert Guide

**FILTER ERROR "IS POT FILLED?"** = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED?". If the vat is full, press the  $\sqrt{\quad}$  button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the fryer will pump for 30 seconds more, then the display again shows "IS POT FILLED?".

**Note:** To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, JIB is full, and "O" rings are in good condition.

**"CHECK PAN"** = Filter pan is not locked in place.

**"CHANGE FILTER PAD"** = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

**ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP"** = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

**ELECTRIC FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow heating elements to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating. Switches are located behind right door next to JIB. If high limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

**GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing red reset button under right side of the controls; if high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.



**ELECTRIC FRYERS**



**GAS FRYERS**

**GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN"** = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

**FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT"** = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:**

**1-800-417-8405**

**or 937-456-8405**

# Οδηγός ειδοποίησης McDonald's

**ΣΦΑΛΜΑ ΦΙΛΤΡΟΥ «IS POT FILLED?» (Είναι το σκεύος γεμάτο;)** = Κατά τη διαδικασία AIF, η οθόνη ενδεχομένως να εμφανίζει την ένδειξη «IS POT FILLED?» (Είναι το σκεύος γεμάτο;). Εάν ο κάδος είναι γεμάτος, πατήστε το κουμπί ✓ για να επαναφέρετε την κανονική λειτουργία. Εάν ο κάδος δεν είναι γεμάτος, πατήστε το κουμπί X για «NO» (Όχι) και η φριτέζα θα αντλήσει για 30 παραπάνω δευτερόλεπτα, τότε η οθόνη εμφανίζει ξανά την ένδειξη «IS POT FILLED?» (Είναι το σκεύος γεμάτο;). Σημείωση: Για να αποφύγετε να λαμβάνετε αυτό το μήνυμα, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο του φίλτρου καθαρίζεται τουλάχιστον μία φορά ημερησίως, το φύλλο του φίλτρου αλλάζεται, το JIB είναι πλήρες και οι δακτύλιοι τύπου «O» βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

**«CHECK PAN» (Έλεγχος δοχείου φίλτρου)** = Το δοχείο του φίλτρου δεν είναι κλειδωμένο στη θέση του.

**«CHANGE FILTER PAD» (Αλλαγή του φύλλου του φίλτρου)** = Το φύλλο του φίλτρου δεν έχει αλλάξει για 25 ώρες.

**ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ! «E-31» «HEATING ELEMENTS ARE UP» (Τα στοιχεία θέρμανσης είναι σε όρθια θέση)** = Τα στοιχεία θέρμανσης έχουν σηκωθεί κατά τη διάρκεια συντήρησης του φίλτρου. Χαμηλώστε τα στοιχεία θέρμανσης.

**ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ. «E-10» «HI LIMIT TRIPPED» (Έπεσε η ασφάλεια υψηλής θερμοκρασίας)** = Αφήστε τα στοιχεία θέρμανσης να κρυώσουν για 15-20 λεπτά και επαναφέρετε τον διακόπτη υψηλού ορίου πιέζοντας και αφήνοντας την υψωμένη πλευρά του διακόπτη για τον κάδο που δεν λειτουργεί. Οι διακόπτες βρίσκονται πίσω από τη δεξιά θύρα δίπλα στο JIB. Εάν δεν γίνει επαναφορά του διακόπτη υψηλού ορίου, καλέστε τον ειδικό για σέρβις. Βλ. τη φωτογραφία ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΦΡΙΤΕΖΕΣ παρακάτω.

**ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ. «E-10» «HI LIMIT TRIPPED» (Έπεσε η ασφάλεια υψηλής θερμοκρασίας)** = Αφήστε τη φριτέζα να κρυώσει για 15-20 λεπτά και επαναφέρετε τον διακόπτη υψηλού ορίου πιέζοντας το κόκκινο κουμπί επαναφοράς κάτω από τη δεξιά πλευρά των χειριστηρίων. Εάν δεν γίνει επαναφορά του διακόπτη υψηλού ορίου, καλέστε τον ειδικό για σέρβις. Βλ. τη φωτογραφία ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ παρακάτω.



**ΜΟΝΟ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΑΕΡΙΟΥ! «E-20» «NO DRAFT» (Χωρίς προσχέδιο) «CHECK FAN» (Έλεγχος ανεμιστήρα)** = Ελέγξτε το υγρό της φριτέζας και το σύστημα καλύμματος προστασίας για εμπόδια. Ζητήστε να ελεγχθεί ο διακόπτης εκκένωσης

**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Ή «E-22» «NO HEAT» (Χωρίς θέρμανση)** = Ο κάδος δεν είναι συνδεδεμένος ή ο διακόπτης ισχύος είναι απενεργοποιημένος


**Γραμμή συνεχούς επικοινωνίας Τεχνικής υποστήριξης Henny Penny:**














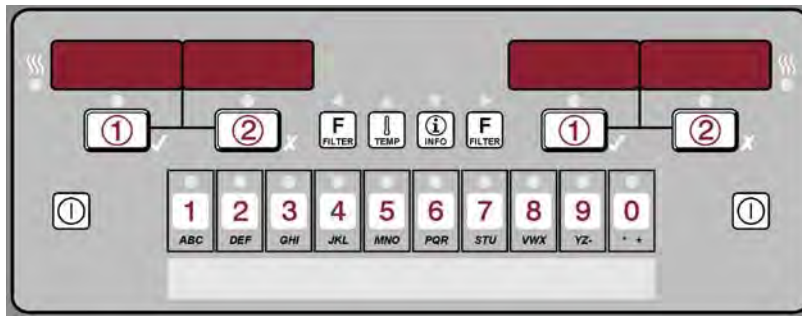








**1-800-417-8405**

**ή 937-456-8405**

























## To Add or Change a Menu Item



1. Press and hold  and  buttons until LEVEL shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4.  and  buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press  button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOKIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG).
10. Press  button and “DUTY” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press  button and “DUTY” shows in the display and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and “QUALMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Use  and  buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press  button and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press  button 3 times to end programming.

## Για προσθήκη ή αλλαγή ενός αντικειμένου στο μενού














1. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά  και  έως ότου η ένδειξη LEVEL - 1 (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) εμφανιστεί στην οθόνη. Ελευθερώστε τα κουμπιά.
2. Οι οθόνες γράφουν «LEVEL 1» (ΕΠΙΠΕΔΟ 1) και «ENTER CODE» (ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ). Καταχωρήστε τον κωδικό 1, 2, 3, 4. Οι ενδείξεις «PRODUCT» (ΠΡΟΪΟΝ) και «SELECTN» (ΕΠΙΛΟΓΗ) εμφανίζονται στις οθόνες.
3. Πατήστε το κουμπί  και οι ενδείξεις «SELECT PRODUCT» (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΪΟΝ) και «FR FRIES» (ΤΗΓ ΠΑΤΑΤΕΣ) ή «NUGGETS» (ΜΠΟΥΚΙΕΣ) εμφανίζονται στις οθόνες.
4. τα κουμπιά  και  μεταβαίνουν ανάμεσα σε 40 προϊόντα ή πατήστε το κουμπί του προϊόντος που επιθυμείτε.
5. Πατήστε το κουμπί  και το προϊόν εμφανίζεται στην αριστερή οθόνη και οι ενδείξεις «MODIFY?» (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ;) και «YES NO» (ΝΑΙ/ΟΧΙ) εμφανίζονται στη δεξιά οθόνη. Πατήστε το κουμπί  για να αλλάξετε αυτό το προϊόν ή πατήστε το κουμπί  για να επιλέξετε κάποιο άλλο προϊόν.
6. Εάν πατήσετε το κουμπί , χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του προϊόντος για να καταχωρήσετε το όνομα του προϊόντος όπως καταχωρείτε κείμενο στο κελί. Μόλις το επιθυμητό γράμμα εμφανιστεί στην οθόνη, πατήστε το κουμπί  για να συνεχίσετε με το επόμενο γράμμα.
7. Μόλις το όνομα ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί  και η ένδειξη «COOK TIME» (ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ) εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά του προϊόντος για να αλλάξετε τον χρόνο σε λεπτά και δευτερόλεπτα, με μέγιστο χρόνο τα 59:59.
8. Πατήστε το κουμπί  και η ένδειξη «TEMP» (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ) εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα κουμπιά του προϊόντος για να αλλάξετε τη θερμοκρασία. Το εύρος της θερμοκρασίας είναι από 190°F (88°C) έως 380°F (193°C).
9. Πατήστε το κουμπί  και η ένδειξη «COOK ID» (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ) εμφανίζεται στην οθόνη. Καταχωρήστε τη συντόμευση του προϊόντος (Πχ.: ΜΠΟΥΚ).
10. Πατήστε το κουμπί  και η ένδειξη «DUTY 1» (Λειτουργία 1) εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα κουμπιά του προϊόντος για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση (Πχ.: 0:30 ρυθμίζει μια ειδοποίηση στα 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του κύκλου μαγειρέματος).
11. Πατήστε το κουμπί  και η ένδειξη «DUTY 2» (Λειτουργία 2) εμφανίζεται στην οθόνη, και μπορεί να ρυθμιστεί και δεύτερη ειδοποίηση.
12. Πατήστε το κουμπί  και η ένδειξη «QUAL TMR» (ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ) εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε τα κουμπιά προϊόντων για να ρυθμίσετε την ώρα διατήρησης.
13. Πατήστε το κουμπί  και η ένδειξη «AIF DISABLE» (Απενεργοποίηση AIF) εμφανίζεται στην οθόνη μαζί με τις ενδείξεις «YES» (Ναι) ή «NO» (Όχι). Με τα κουμπιά  και , αλλάξτε την οθόνη σε «YES» (Ναι) εάν το προϊόν δεν πρόκειται να συμπεριληφθεί στις μετρήσεις για το αυτόματο διακοπτόμενο φίλτράρισμα ή σε «NO» (Όχι) εάν το προϊόν πρόκειται να συμπεριληφθεί.
14. Πατήστε το κουμπί  και η ένδειξη «ASSIGN BTN» (Αντιστοίχιση κουμπιού) εμφανίζεται στην οθόνη, μαζί με το προϊόν (πχ: ΜΠΟΥΚΙΕΣ). Εάν αυτό το προϊόν διαθέτει ήση κουμπί προϊόντος που του αντιστοιχεί, εκείνη η λυχνία LED θα ανάψει. Για να αντιστοιχήσετε άλλα κουμπιά προϊόντων σε εκείνο το προϊόν, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προϊόντος για 3 δευτερόλεπτα και εκείνη η λυχνία LED παραμένει αναμμένη. Για να αφαιρέσετε ένα προϊόν από ένα κουμπί, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προϊόντος με τη λυχνία LED αναμμένη και η λυχνία LED θα σβήσει.
15. Για να προγραμματίσετε κάποιο άλλο προϊόν, πατήστε το κουμπί  και η ένδειξη «SELECT PRODUCT» (Επιλογή προϊόντος) εμφανίζεται στην οθόνη. Συνεχίστε με το βήμα 3 παραπάνω.
16. Πατήστε το κουμπί  3 φορές για να τερματίσετε τον προγραμματισμό.




# MAINTENANCE FILTER

## (End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUT O FILTER.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER. Press  button and display shows MAN FL TR and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation. Gas units, continue to step 6.
5. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
6. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
7. Once vat is clean, the display shows SCRUBVAT COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
8. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING (oil is pumped through the open drain to help wash crumbs out of the vat). Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
9. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING (vat is filled with oil and drained to help rinse crumbs off the vat sides). When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
11. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. (Polishing is filtering the oil for an extended period to clean it.) If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing early, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
12. The display shows FILL VAT?, and YES. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
13. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.

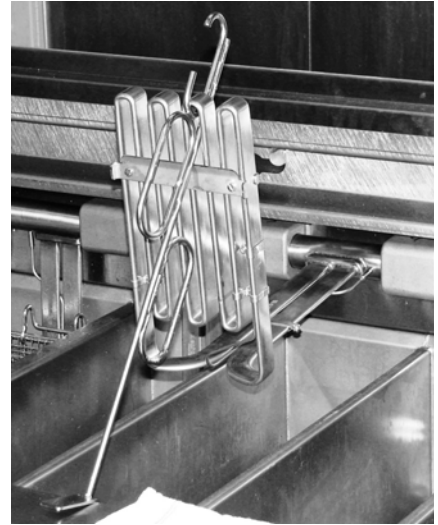

**Figure 1**

### **The filter pad or paper must be replaced daily!**

For U.S. Stores: Use Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 or  
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

#### **NOTICE**

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.








# ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

## (Χειροκίνητο φιλτράρισμα τέλος ημέρας)



- Φορέστε προστατευτικό εξοπλισμό:** Χρησιμοποιήστε όλον τον εγκεκριμένο εξοπλισμό από την McDonald's στον οποίο συμπεριλαμβάνονται η ποδιά, η προσωπίδα και τα γάντια. Το καυτό λάδι μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
- Πατήστε παρατεταμένα  (σε κάθε πλευρά) έως ότου η οθόνη γράψει 1.AUTO FILTER (ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ).
- Πατήστε και ελευθερώστε  και η οθόνη θα γράψει 2.MAINT FILTER (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ). Πατήστε το κουμπί  και η οθόνη θα γράψει MAN FLTR (ΣΥΝΤΗΡ ΦΙΛΤΡ) και YES NO (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
- Πατήστε το κουμπί  και η οθόνη θα γράψει DRAINING (ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ) και το λάδι στραγγίζεται από τον κάδο, ή πατήστε το κουμπί **X** για NO (ΟΧΙ) και οι ρυθμίσεις επιστρέφουν σε κανονική λειτουργία. Μονάδες αερίου, συνεχίστε στο βήμα 6.
- Μόνο για ηλεκτρικές μονάδες.** Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ανύψωσης και ανυψώστε το αρθρωτό στοιχείο για να καθαρίσετε το κάτω μέρος του κάδου. Φροντίστε να μην προκαλέσετε ζημιά στον λαμπτήρα ανώτερου ορίου. Εικόνα 1.
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο καθαρισμού, έναν νάιλον σπόγγο καθαρισμού και μικρή ποσότητα Καθαριστικού φριτέζας McD για να τρίψετε το εσωτερικό του κάδου. Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στους αισθητήρες.
- Μόλις ο κάδος καθαρίσει, η οθόνη γράφει SCRUB VAT COMPLETE? (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΨΙΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ?), και YES NO (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Πατήστε το κουμπί  και η οθόνη γράφει WASH VAT? (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΟΥ?), και YES NO (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
- Χαμηλώστε τα στοιχεία (**μόνο για ηλεκτρικές μονάδες**) και πατήστε το κουμπί  και η οθόνη γράφει WASHING (ΠΛΥΣΙΜΟ) (το λάδι αντλείται μέσω της ανοικτής βαλβίδας αποστράγγισης για να ωθήσει με το πλύσιμο τα ψίχουλα εκτός κάδου). Μόλις ο κύκλος πλυσίματος ολοκληρωθεί, η οθόνη γράφει WASH AGAIN? (ΠΛΥΣΙΜΟ ΞΑΝΑ?), και YES NO (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
- Πατήστε το  εάν απαιτείται κι άλλη πλύση, διαφορετικά πατήστε το κουμπί **X** για NO (ΟΧΙ) και η οθόνη γράφει RINSING (ΞΕΒΓΑΛΜΑ) (ο κάδος είναι γεμάτος με λάδι και αποστραγγίζεται για να ωθήσει με το ξέβγαλμα τα ψίχουλα εκτός των πλευρών του κάδου). Όταν το ξέβγαλμα ολοκληρωθεί, η οθόνη γράφει RINSE AGAIN? (ΞΕΒΓΑΛΜΑ ΞΑΝΑ?), και YES NO (ΝΑΙ/ΟΧΙ).
- Πατήστε το  εάν απαιτείται κι άλλη πλύση, διαφορετικά πατήστε το κουμπί **X** για NO (ΟΧΙ). Η οθόνη γράφει POLISH (ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑ), και YES (ΝΑΙ).
- Πατήστε το κουμπί  και το λάδι «ραφινάρεται» και η οθόνη γράφει 5:00, και στη συνέχεια, STOP POLISH (ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ). (Το ραφινάρισμα είναι το φιλτράρισμα του λαδιού για παρατεταμένο χρονικό διάστημα για να καθαρίσει.) Εάν επιθυμείτε, πατήστε το κουμπί **X** για STOP (ΔΙΑΚΟΠΗ) για να διακόψετε το ραφινάρισμα νωρίς, διαφορετικά το λάδι ραφινάρεται για 5 λεπτά.
- Η οθόνη γράφει FILL VAT? (ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΔΟΥ?), και YES (ΝΑΙ). Πατήστε το  και η οθόνη γράφει FILLING (ΠΛΗΡΩΣΗ) και ο κάδος πληρώνεται με λάδι.
- Μόλις γεμίσει, η οθόνη γράφει IS POT FILLED? (ΕΙΝΑΙ ΓΕΜΑΤΟ ΤΟ ΣΚΕΥΟΣ?), και YES NO (ΝΑΙ/ΟΧΙ). Πατήστε το  και η φριτέζα επιστρέφει σε κανονική λειτουργία.

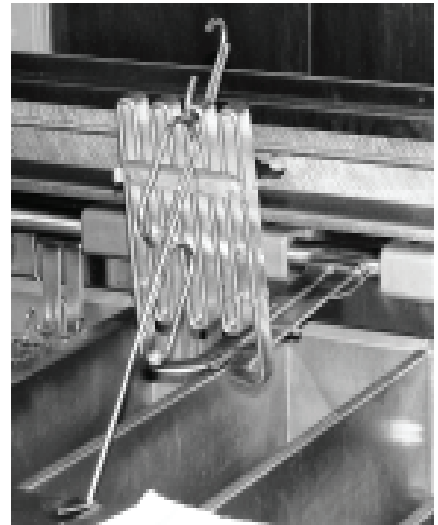

Εικόνα 1

### Το φύλλο του φίλτρου ή το χαρτί πρέπει να αντικαθιστάται καθημερινά!

Για καταστήματα στις ΗΠΑ: Χρησιμοποιήστε το Κιτ φύλλων φίλτρου Magnesol WRIN #03190-054 ή το Κιτ Χαρτιού φίλτρου/Σκόνη φίλτρου WRIN #4351-009

Για οποιαδήποτε προβλήματα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με την εταιρεία Henny Penny Corp. 1-800-417-8405 ή 937-456-8405.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αυτές οι οδηγίες προορίζονται ως κατευθυντήριες οδηγίες, όχι ως ολοκληρωμένες οδηγίες λειτουργίας. Διαβάστε και κατανοήστε το ολοκληρωμένο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με κάθε μονάδα.

**HENNY PENNY®**  
Global Foodservice Solutions




## CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open RH door and slide JIB from shelf. Depress release button and disconnect hose from tube. Pull fill tube from JIB and pour remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer. Depress release button and connect fill hose to fill tube.



## FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, fill the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB

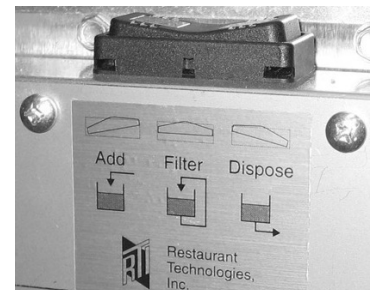

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.


### NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.




## ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ (JIB)

1. Η οθόνη γράφει «CHECK JIB» (ΕΛΕΓΧΟΣ JIB) και η κίτρινη λυχνία ανάβει, αντικαταστήστε το σύστημα JIB.
2. Ανοίξτε τη δεξιά θύρα και σύρετε το JIB από το ράφι. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα από τον σωλήνα. Τραβήστε τον σωλήνα πλήρωσης από το JIB και χύστε το λάδι που έχει απομείνει μέσα στους κάδους ομοιόμορφα.
3. Ετοιμάστε τη νέα δεξαμενή για να δεχτεί τον σωλήνα και εισάγετε τον σωλήνα μέσα στη δεξαμενή. Έπειτα σύρετε τη νέα δεξαμενή στη σωστή θέση κάτω από τη φριτέζα. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης και συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα πλήρωσης στον σωλήνα πλήρωσης.

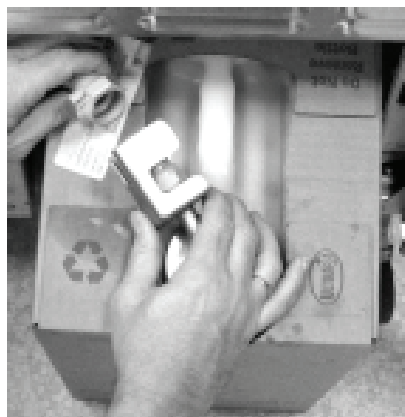

## ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΑΔΙΟΥ (JIB) ΣΕ ΦΡΙΤΕΖΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΥΜΑ ΛΑΔΙΟΥ (RTI)

1. Η οθόνη γράφει «CHECK JIB» (ΕΛΕΓΧΟΣ JIB) και η κίτρινη λυχνία ανάβει, πληρώστε το JIB.
2. Ανοίξτε τη θύρα, που διαθέτει τον διακόπτη RTI.
3. Πατήστε παρατεταμένα τη πλευρά ADD (ΠΡΟΣΘΗΚΗ) του διακόπτη RTI για να προσθέσετε λάδι στο σύστημα JIB.

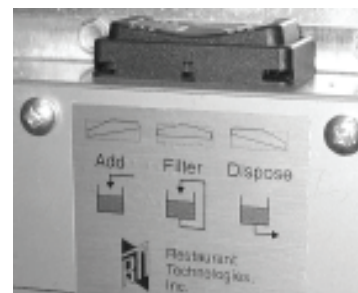

Για οποιαδήποτε προβλήματα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με την εταιρεία Henny Penny Corp. 1-800-417-8405 ή 937-456-8405.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αυτές οι οδηγίες προορίζονται ως κατευθυντήριες οδηγίες, όχι ως ολοκληρωμένες οδηγίες λειτουργίας. Διαβάστε και κατανοήστε το ολοκληρωμένο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με κάθε μονάδα.










# AIF FILTERING

## (Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

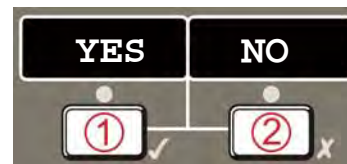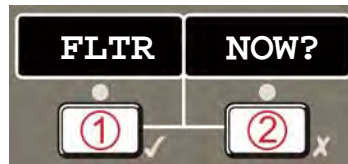


2. Press  $\checkmark$  button for YES and control shows "SKIM VAT", followed by "CONFIRM", and then "YES NO".

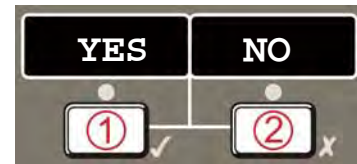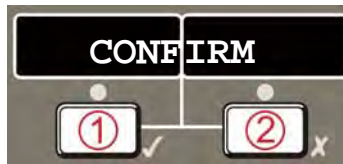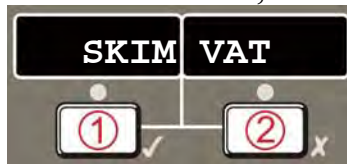

### NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press  $\checkmark$  button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

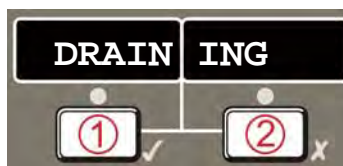

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.



**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

## ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΑΕΡΑ (Αυτόματο διακοπτόμενο φιλτράρισμα)

1. Η μπλε λυχνία φωτίζει και η οθόνη γράφει «FLTR NOW?» (ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ ΤΩΡΑ?), μαζί με «YES NO» (ΝΑΙ/ΟΧΙ)



2. Πατήστε το κουμπί ✓ για YES (ΝΑΙ) και η οθόνη γράφει «SKIM VAT» (ΞΑΦΡΙΣΜΑ ΚΑΔΟΥ), ακουλωθώντας η ένδειξη «CONFIRM» (ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ), και κατόπιν «YES NO» (ΝΑΙ/ΟΧΙ).

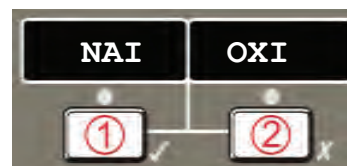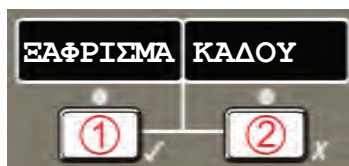

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Πατήστε το κουμπί X και η λειτουργία «AIF» (Αυτόματο διακοπτόμενο φιλτράρισμα) ακυρώνεται. Η μπλε λυχνία σβήνει και τα στοιχεία ρύθμισης επιστρέφουν σε κανονική λειτουργία. Τα στοιχεία ρύθμισης θα προτείνουν φιλτράρισμα αργότερα.

3. Εάν χρειάζεται φιλτράρισμα, πατήστε το κουμπί ✓ και η οθόνη γράφει «DRAINING» (ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ). Η βαλβίδα αποστράγγισης ανοίγει και το λάδι στραγγίζει από τον κάδο.



4. Μόλις η φριτέζα ολοκληρώσει το πλύσιμο και την πλήρωση, τα στοιχεία ρύθμισης επιστρέφουν σε κανονική λειτουργία.

Για οποιαδήποτε προβλήματα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ή επικοινωνήστε με την εταιρεία Henny Penny Corp. 1-800-417-8405 ή 937-456-8405.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Αυτές οι οδηγίες προορίζονται ως κατευθυντήριες οδηγίες, όχι ως ολοκληρωμένες οδηγίες λειτουργίας. Διαβάστε και κατανοήστε το ολοκληρωμένο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με κάθε μονάδα.