

# McDonald'si häirejuhis

**FILTRI VIGA „IS POT FILLED?“ (Kas pott on täidetud?)** = AIF-i toimingu ajal võidakse ekraanil kuvada „IS POT FILLED?“ (Kas pott on täidetud?). Kui paak on täis, vajutage nuppu √ tavalise töörežiimi taastamiseks. Kui paak ei ole täis, vajutage „NO“ (Ei) valimiseks nuppu X ja fritüür pumpab veel 30 sekundit, seejärel kuvatakse ekraanil uuesti „IS POT FILLED?“ (Kas pott on täidetud?).

Märkus: selle teate kuvamise vältimiseks kindlustage, et filtripanni puhastatakse vähemalt kord päevas, filtrileht on vahetatud, JIB on täis ja rõngastihendid on heas seisukorras.

**„CHECK PAN“ (Kontrollige panni)** = filtripann ei ole paigale fikseeritud.

**„CHANGE FILTER PAD“ (Vahetage filtrileht)** = filtrilehte ei ole vahetatud 25 tunni jooksul.

**AINULT ELEKTRILISED FRITÜÜRID! „E-31“ „HEATING ELEMENTS ARE UP“ (Kütteelemendid on üleval)** = kütteelemendid on filtri hooldamisel üles jäänud. Langetage kütteelemendid.

**ELEKTRILISED FRITÜÜRID. „E-10“ „HI LIMIT TRIPPED“ (Piiraja rakendunud)** = laske kütteelementidel 15-20 minutit jahtuda ja lähtestage piiraja, vajutades ja vabastades mittetöötava paagi lüliti ülestõstetud poolt. Lülitid asuvad parempoolse luugi taga JIB kõrval. Kui piiraja lähtestamine nurjub, kutsuge hooldaja. Vaadake allolevat pilti **ELEKTRILISED FRITÜÜRID**.

**GAASIFRITÜÜRID. „E-10“ „HI LIMIT TRIPPED“ (Piiraja rakendunud)** = laske fritüüriil 15-20 minutit jahtuda ja lähtestage piiraja, vajutades punast lähtestamisnuppu juhtseadiste parempoolse osa all; kui piiraja ei lähtestu, kutsuge hooldaja. Vaadake allolevat pilti **GAASIFRITÜÜRID**.



**ELEKTRILISED FRITÜÜRID**



**GAASIFRITÜÜRID**


**AINULT GAASIFRITÜÜRID! „E-20“ „NO DRAFT“ (Õhuvool puudub) „CHECK FAN“ (Kontrollige ventilaatorit)** = kontrollige takistuste olemasolu fritüüri lõõri- ja kattesüsteemis; laske kontrollida vaakumlüliti














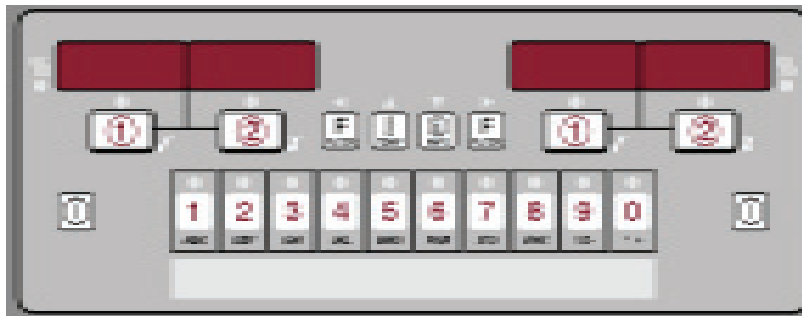








**SISSELÜLITATUD FRITÜÜR EI SOOJENE VÕI „E-22“ „NO HEAT“ (Puudub küte)** = paak on ühendamata või kaitselüliti on rakendunud

**Henny Penny tehnilise toe infoliin:**

**1-800-417-8405  
või 937-456-8405**

# Menüüelemendi lisamine või vahetamine





1. Vajutage ja hoidke all nuppe  ja , kuni ekraanil kuvatakse LEVEL - 1 (1. tase). Vabastage nupud.
2. Ekraanil kuvatakse „LEVEL 1” (1. tase) ja „ENTER CODE” (Sisestage kood). Sisestage kood 1, 2, 3, 4. Ekraanidel kuvatakse „PRODUCT” (Toode) ja „SELECTN” (Valik).
3. Vajutage nuppu  ja ekraanidel kuvatakse „SELECT PRODUCT” (Valige toode) ja „FR FRIES” (Friikartulid) või „NUGGETS” (Nagitsad).
4.  Nuppude ja  abil saab sirvida läbi 40 toote või vajutada soovitud toote nuppu.
5. Vajutage nuppu  ja toode kuvatakse vasakpoolsel ekraanil ning „MODIFY?” (Kas muuta?) ja „YES NO” (Jah/ ei) kuvatakse parempoolsel ekraanil. Vajutage nuppu  selle toote vahetamiseks või vajutage nuppu  teise toote valimiseks.
6. Nupu  vajutamisel kasutage tootenuppe toote nime sisestamiseks sarnaselt teksti sisestamisele mobiiltelefonis. Soovitud tähe kuvamisel ekraanil vajutage järgmisele tähele liikumiseks nuppu .
7. Kui kogu nimi on sisestatud, vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse „COOK TIME” (Küpsetusaeg). Minutite ja sekundite muutmiseks maksimaalselt 59:59 kasutage tootenuppe.
8. Vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse „TEMP” (Temperatuur). Temperatuuri muutmiseks vajutage tootenuppe. Temperatuurivahemik on 190 °F (88 °C) kuni 380 °F (193 °C).
9. Vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse „COOK ID” (Küpsetamistunnus). Sisestage toote nime lühend (nt: NUG)
10. Vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse „DUTY 1” (1. töövahetus). Vajutage alarmi määramiseks tootenuppe (nt: 0:30 määrab alarmi ajaks 30 sekundit pärast küpsetamistsükli algust.)
11. Vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse „DUTY 2” (2. töövahetus) ning programmeerida saab teise alarmi.
12. Vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse „QUAL TMR” (Kvaliteeditaimer). Hoiuaja määramiseks vajutage tootenuppe.
13. Vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse „AIF DISABLE” (AIF-i blokeerimine) ning „YES” (Jah) või „NO” (Ei). Nuppude  ja  abil vahetage kuvale „YES” (Jah), kui see toode ei arvata automaatse vahelduvfiltrerimise loenduse hulka, või „NO” (Ei), kui arvatakse.
14. Vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse „ASSIGN BTN” (Nupu omistamine) koos tootega (nt: NUGGETS (Nagitsad)). Kui sellele tootele on juba omistatud tootenupp, siis süttib LED-tuli. Sellele tootele teiste tootenuppude omistamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all tootenuppu ja see LED-tuli jääb põlema. Toote nupult eemaldamiseks vajutage ja hoidke all tootenuppu, kui LED-tuli põleb, ja seejärel LED-tuli kustub.
15. Teise toote programmeerimiseks vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse „SELECT PRODUCT” (Valige toode). Jätka üldkirjeldatud 3. sammuga.
16. Programmeerimise lõpetamiseks vajutage nuppu  3 korda.




# FILTRI HOOLDAMINE

## (päevalõpu käsitsi filtreerimine)



- Pange selga kaitsevarustus:** kandke kõiki McDonald'si heakskiidetud kaitsevahendeid, sealhulgas põlle, näomaski ja kindaid. Kuum õli võib põhjustada raskeid põletusi.
- Vajutage ja hoidke all nuppe  (mõlemal küljel), kuni ekraanil kuvatakse 1.AUTO FILTER (Automaatfiltreerimine).
- Vajutage ja vabastage  nupp ning ekraanil kuvatakse 2.MAINT FILTER (Filtri hooldamine). Vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse MAN FLTR (Käsitsi filtreerimine) ja YES NO (Jah/ei).
- Vajutage  ja ekraanil kuvatakse DRAINING (Äravool) ning õli väljutatakse paagist **või** vajutage NO (Ei) valimiseks nuppu **X** ja juhtseadised naasevad tavalisele töörežiimile. Gaasiseadmete puhul jätkake sammuga 6.
- Ainult elektriseadmed.** Tõstetööriista abil tõstke hingedel komponent üles, et puhastada paagi alumine osa. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada piiraja pirni. Joonis 1.
- Puhastustööriista, nailonist puhastuslapi ja väikese koguse McD Fryer Cleanseri puhastusvahendi abil puhastage paagi sisemus. Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada andureid.
- Kui paak on puhas, kuvatakse ekraanil SCRUB VAT COMPLETE? (Kas paagi puhastamine on lõppenud?) ja YES NO (Jah/ei). Vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse WASH VAT? (Kas pesta paaki?) ja YES NO (Jah/ei).
- Langetage komponendid (**ainult elektriseadmete puhul**), vajutage nuppu  ja ekraanil kuvatakse WASHING (Pesemine) (õli pumbatakse läbi avatud äravoolu, et aidata puru paagist välja pesta). Pärast pesemistsükli lõpetamist kuvatakse ekraanil WASH AGAIN? (Kas pesta uuesti?) ning YES NO (Jah/ei).
- Kui on vajalik teine pesukord, vajutage nuppu , muul juhul vajutage NO (Ei) valimiseks nuppu **X** ja ekraanil kuvatakse RINSING (Loputamine) (paak täidetakse õliga ja tühjendatakse, et aidata puru paagi seintelt maha loputada). Loputamise lõppemisel kuvatakse ekraanil RINSE AGAIN? (Kas loputada uuesti?) ning YES NO (Jah/ei).
- Kui on vajalik teine loputuskord, vajutage nuppu , muul juhul vajutage NO (Ei) valimiseks nuppu **X**. Ekraanil kuvatakse POLISH (Poleerimine) ning YES (Jah).
- Vajutage nuppu  ja õli „poleeritakse” ning ekraanil kuvatakse 5:00 ja seejärel STOP POLISH (Lõpeta poleerimine). (Poleerimine on õli pikaajaline filtreerimine selle puhastamiseks.) Soovi korral vajutage poleerimise varasemaks lõpetamiseks ja valiku STOP valimiseks nuppu **X**, vastasel juhul poleeritakse õli minutit.
- Ekraanil kuvatakse FILL VAT? (Kas täita paak?) ning YES (Jah). Vajutage nuppu , ekraanil kuvatakse FILLING (Täitmine) ja paak täitub õliga.
- Kui paak on täis, kuvatakse ekraanil IS POT FILLED? (Kas pott on täis) ning YES NO (Jah/ei). Vajutage nuppu  ja fritüür naaseb tavalisele töörežiimile.

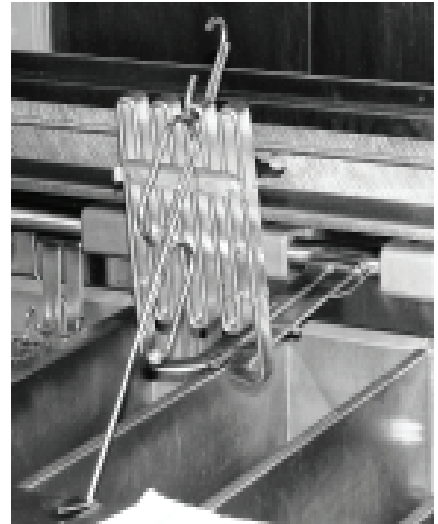

Joonis 1

### Filtrilehte või -paberit tuleb vahetada iga päev!

USA kaupluste puhul: kasutage filtrilehekomplekti Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 või filtripaberi/filtripuru komplekti Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009


Probleemide korral vaadake kasutusjuhendit või pöörduge ettevõtte Henny Penny Corp. poole:  
1-800-417-8405 või 937-456-8405.

#### MÄRKUS

Need juhised kujutavad endast üldisi näpunäiteid, mitte täielikku kasutusjuhendit. Lugege läbi ja mõistke iga seadmega kaasas olevat täielikku kasutusjuhendit.



## KASTI KANNU (JIB) VAHETAMINE

1. Ekraanil kuvatakse „CHECK JIB” (Kontrolli JIB-d) ja süttib kollane tuli, vahetage JIB.
2. Avage parempoolne luuk ja libistage JIB riulilt. Vajutage alla abastusnupp ja ühendage voolik toru küljest lahti. Tõmmake täitetoru JIB küljest lahti ja valage allesjäänud õli võrdselt paakidesse.
3. Seadke toru alla valmis uus kann ja sisestage toru uude kannu. Seejärel libistage uus kann õigesse asukohta fritüüri all. Vajutage alla abastusnupp ja ühendage täitevoolik täitetoruga.

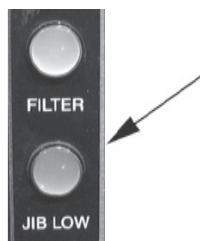

## KASTI KANNU (JIB) TÄITMINE TÄITESÜSTEEMIGA FRITÜÜRIDE (RTI) PUHUL

1. Ekraanil kuvatakse „CHECK JIB” (Kontrolli JIB-d) ja süttib kollane tuli, täitke JIB.
2. Avage luuk, millel on RTI lüliti.
3. Vajutage ja hoidke all RTI lüliti ADD-poolt, et lisada JIB õli

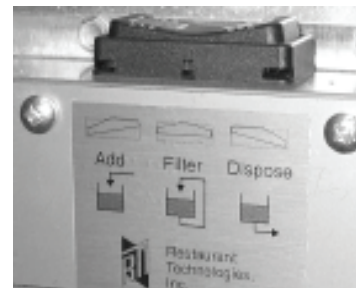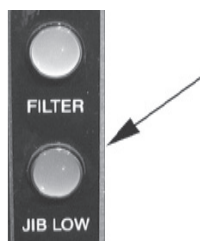




Probleemide korral vaadake kasutusjuhendit või pöörduge ettevõtte Henny Penny Corp. poole:  
1-800-417-8405 või 937-456-8405.

### MÄRKUS




Need juhised kujutavad endast üldisi näpunäiteid, mitte täielikku kasutusjuhendit. Lugege läbi ja mõistke iga seadmega kaasas olevat täielikku kasutusjuhendit.

## AIF FILTERING (Automaatne vahelduvfilter)

1. Süttib sinine tuli ja juhtpaneelil kuvatakse FLTR NOW? (Filtreeri kohe?) ning YES NO (Jah/ei)

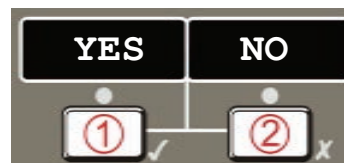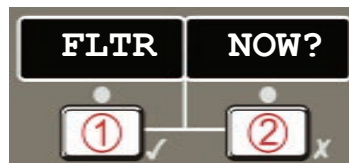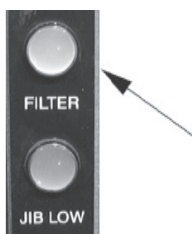

2. Vajutage valiku YES (Jah) valimiseks nuppu ✓ ja juhtpaneelil kuvatakse „SKIM VAT” (Koori paak), seejärel „CONFIRM” (Kinnita) ja siis „YES NO” (Jah/ei).

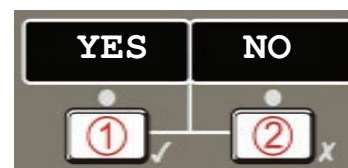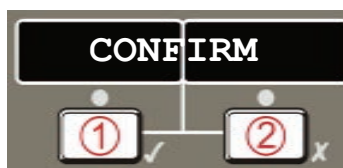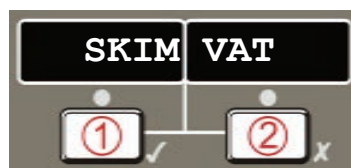

**MÄRKUS**

Vajutage nuppu X ja AIF tühistatakse. Sinine tuli kustub ja juhtseadised naasevad tavalisele töörežiimile. Juhtseadised soovivad teostada filtreerimise hiljem.

3. Kui filtreerimist soovitakse teostada, siis vajutage nuppu ✓ ja ekraanil kuvatakse DRAINING (Äravool). Äravool avaneb ja õli väljutatakse paagist.



4. Kui fritüür lõpetab pesemis- ja täitmisrežiimid, siis naasevad juhtseadised tavalisele töörežiimile.

Probleemide korral vaadake kasutusjuhendit või pöörduge ettevõtte Henny Penny Corp. poole:  
1-800-417-8405 või 937-456-8405.

**MÄRKUS**

Need juhised kujutavad endast üldisi näpunäiteid, mitte täielikku kasutusjuhendit. Lugege läbi ja mõistke iga seadmega kaasas olevat täielikku kasutusjuhendit.