



# McDonald's Alert Guide

**FILTER ERROR "IS POT FILLED?"** = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED?". If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the fryer will pump for 30 seconds more, then the display again shows "IS POT FILLED?".

Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, JIB is full, and "O" rings are in good condition.

**"CHECK PAN"** = Filter pan is not locked in place.

**"CHANGE FILTER PAD"** = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

**ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP"** = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

**ELECTRIC FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow heating elements to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating. Switches are located behind right door next to JIB. If high limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

**GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing red reset button under right side of the controls; if high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.



**ELECTRIC FRYERS**



**GAS FRYERS**

**GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN"** = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

**FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT"** = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:  
1-800-417-8405  
or 937-456-8405**

# McDonald'sin hälytysopas

**SUODATUSVIRHE "IS POT FILLED" (onko astia täytetty) =** Automaattisen ajoittaisen suodatuksen aikana näytössä voi näkyä teksti "IS POT FILLED? Jos säiliö on täynnä, jatka normaalia toimintaa painamalla ✓ -painiketta. Jos säiliö ei ole täynnä, paina X-painiketta, jos vastaus on "NO" (ei).

Näytössä näkyy sitten

"FILL POT FROM DRN PAN" (täytä astia tyhjennysaltaasta). Noudata kehotteita.

Huomautus: Vältäaksesi tämän viestin varmistaa, että suodatusallas puhdistetaan vähintään kerran päivässä, suodatintyyny vaihdetaan, JIB on täynnä ja suodatusallaan "O"-renkaat ovat hyvässä kunnossa.

**"CHECK PAN" (tarkista allas) =** Suodatusallas ei ole lukkiutunut paikalleen.

**"CHANGE FILTER PAD" (vaihda suodatintyyny) =** Suodatintyynyä ei ole vaihdettu 25 tunnin jakson aikana.

**VAIN SÄHKÖKÄYTTÖISET KEITTIMET! "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP (kuumennuselementit ovat ylhäällä) =** Kuumennuselementit on jätetty ylös huoltosuodatuksen aikana. Laske kuumennuselementit alas.

**SÄHKÖKÄYTTÖISET KEITTIMET. "E-10" HI LIMIT TRIPPED ("E-10" rajakatkaisin lauennut) =** Anna kuumennuselementtien jäähtyä 15–20 minuuttia ja palauta rajakatkaisin painamalla ja vapauttamalla ei toiminnassa olevan säiliön kytkimen kohotettua puolta. Kytkimet ovat laatikossa olevan kannun vieressä olevan oikeanpuoleisen oven takana. Jos rajakatkaisin ei palaudu, soita huoltoon. Katso alla olevaa kuvaa SÄHKÖKÄYTTÖISET KEITTIMET.

**KAASUKÄYTTÖISET KEITTIMET. "E-10" HI LIMIT TRIPPED ("E-10" rajakatkaisin lauennut) =** Anna keittimen jäähtyä ja palauta katkaisin painamalla punaista palautuspainiketta säätimien alla oikealla puolella; jos rajakatkaisin ei nollaudu, soita huoltoon. Katso alla olevaa kuvaa KAASUKÄYTTÖISET KEITTIMET.



SÄHKÖKÄYTTÖISET KEITTIMET



KAASUKÄYTTÖISET KEITTIMET

**VAIN KAASUKÄYTTÖISET KEITTIMET! E-20" "NO DRAFT" "CHECK HOOD" ("E-20" ei vetoa tarkista huuva) =** Tarkista keittimen ilmakehän ja huuva tukosten varalta; tarkistuta alipainekeytkin

**FRYER ON BUT NOT HEATING (keitin päällä mutta ei kuumene) =** Säiliö on kytketty irti tai virrankatkaisin pois päältä

**Henny Penny -teknisen tuen kuuma linja:**




















**1-800-417-8405**

tai +1 937-456-8405


















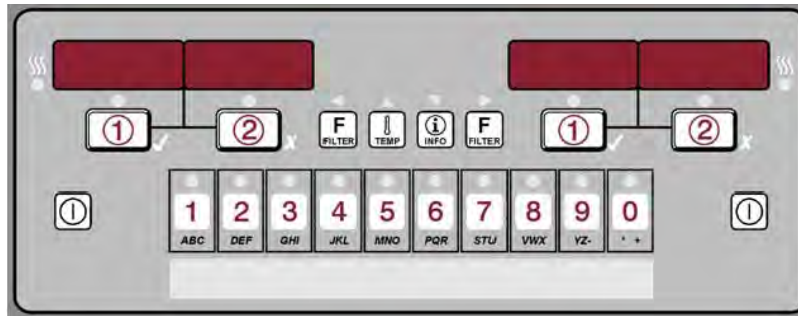







## To Add or Change a Menu Item



1. Press and hold  and  buttons until LEVEL - 1 shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4.  and  buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press **X** button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display, press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press  button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press  button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and “QUAL TMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using  and  buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press **X** button and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press **X** button 3 times to end programming.

## Uuden tuotteen lisääminen valikkoon














1. Paina ja pidä painettuna  - ja  -painikkeita, kunnes näytössä näkyy LEVEL – 1 (taso – 1) ja sen jälkeen ENTER CODE (anna koodi).
2. Anna koodi 1, 2, 3, 4. Näytössä näkyy ”PRODUCT” (tuote) ja ”SELECTN” (valikoima).
3. Paina  -painiketta ja näytössä näkyy ”SELECT PRODUCT” (valitse tuote) ja ”-P 1-”.
4. Nuolinäppäimillä  ja  voit selata 40 tuotetta tai paina haluamasi tuotteen painiketta.
5. Kun painat  -painiketta, tuote näkyy vasemmassa näytössä ja ”MODIFY” (muuta) ja ”YES NO” näkyy oikeassa näytössä. Paina  -painiketta, jos haluat muuttaa tätä tuotetta, tai paina  -painiketta, jos haluat valita toisen tuotteen.
6. Jos painoit  -painiketta, anna tuotteen nimi käyttämällä tuotepainikkeita. Kun haluamasi kirjain ilmestyy ruutuun, paina  -painiketta ja jatka seuraavaan kirjaimeseen.
7. Kun nimi on valmis, paina  -painiketta ja näytössä näkyy ”COOK TIME” (keittoaika). Käytä tuotepainikkeita muuttamaan aika minuutteina ja sekunteina, maksimiluvut 59:59.
8. Paina  -painiketta ja ”TEMP” (lämpötila) näkyy näytössä. Muuta lämpötilaa painamalla tuotepainikkeita. Lämpötila-alue on 88 °C (190 °F) – 193 °C (380 °F).
9. Paina  -painiketta ja näytössä näkyy ”COOK ID” (keittotunnus). Anna lyhennetty tuotenimi (esim: NUG).
10. Paina  -painiketta ja ”DUTY 1” (tehtävä 1) näkyy näytössä. Aseta hälytys painamalla tuotepainikkeita.
11. Paina  -painiketta ja ”DUTY 2” (tehtävä 2) näkyy näytössä. Toinen hälytys voidaan ohjelmoida.
12. Paina  -painiketta ja näytössä näkyy ”QUAL TMR” (laatuajastin). Aseta pitoaika painamalla tuotepainikkeita.
13. Paina  -painiketta ja ”AIF DISABLE” (AIF, automaattinen ajoittainen suodatus pois käytöstä) näkyy näytössä ja ”YES” tai ”NO”. Käytä  - ja  -painikkeita vaihtamaan näyttöön ”YES”, jos tuotetta ei sisällytetä automaattiseen ajoittaiseen suodatukseen, tai ”NO”, jos se sisällytetään siihen.
14. Paina  -painiketta ja ”ASSIGN BTN” (määritä painike) näkyy näytössä tuotteen kanssa (esim: NUGGETS (nugetit)). Jos tälle tuotteelle on jo määritetty tuotepainike, kyseinen LED-valo palaa. Jos haluat määrittää muita tuotepainikkeita tuotteelle, paina ja pidä tuotepainiketta painettuna 3 sekunnin ajan ja LED-valo jää palamaan. Jos haluat poistaa tuotteen painikkeesta, paina ja pidä painettuna tuotepainiketta, jonka LED-valo palaa, ja LED-valo sammuu.
15. Jos haluat ohjelmoida toisen tuotteen, paina  -painiketta ja ”SELECT PRODUCT” (valitse tuote) näkyy näytössä. Jatka yllä olevasta vaiheesta 3.
16. Lopeta ohjelmointi painamalla  -painiketta 3 kertaa.




# MAINTENANCE FILTER

## (End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUT O FILTER.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER. Press  button and display shows MAN FL TR and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation. Gas units, continue to step 6.
5. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
6. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
7. Once vat is clean, the display shows SCRUBVAT COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
8. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING (oil is pumped through the open drain to help wash crumbs out of the vat). Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
9. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING (vat is filled with oil and drained to help rinse crumbs off the vat sides). When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
11. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. (Polishing is filtering the oil for an extended period to clean it.) If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing early, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
12. The display shows FILL VAT?, and YES. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
13. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.

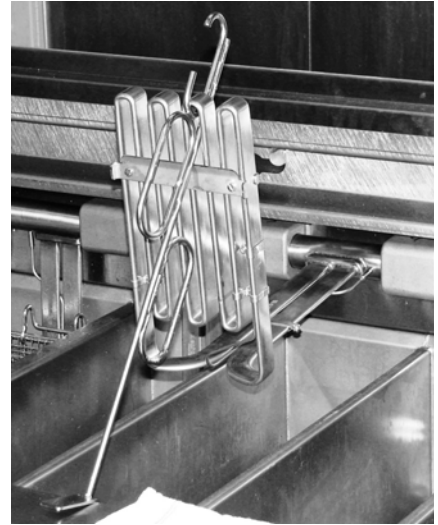

**Figure 1**

### **The filter pad or paper must be replaced daily!**

For U.S. Stores: Use Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 or  
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

#### **NOTICE**

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.






# HUOLTOSUODATUS



## (Päivän lopussa suoritettava manuaalinen suodatus)

- Pue ylle suojavarusteet:** Käytä kaikkia McDonaldin hyväksymiä suojavarusteita, mukaan lukien esiliinaa, kasvojen suojainta ja käsineitä. Kuuma öljy voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
- Paina ja pidä painettuna **F** (jommaltakummalta puolelta) kunnes näytössä lukee 1.AUTO FILTER? (1.automaattinen suodatus?).
- Paina ja vapauta **▼** ja näytössä lukee 2.MAINT FILTER? (huoltosuodatus?). Paina **✓**-painiketta ja näytössä lukee "PUT ON \*PPE\*" (pue päälle \*PPE\*, henkilökohtainen suojavaruste) ja sen jälkeen CONFIRM? (vahvistetaanko?) ja YES NO (kyllä ei).
- Paina **✓**-painiketta ja näytössä lukee DRAINING (tyhjennys) ja öljy valuu säiliöstä, **tai** paina **X**-painiketta, jos valinta on NO, ja säätimet palautuvat normaaliin toimintaan.
- Jos pyydetään suodatus, valitse YES painamalla **✓**-painiketta ja näytössä lukee DRAINING. Öljy valuu pois säiliöstä. Jos käytössä on kaasukäyttöinen yksikkö, siirry kohtaan 7.
- Vain sähkökäyttöiset yksiköt.** Nosta saranoitu osa nostotyökalan avulla ja puhdista säiliön pohja.Varo vahingoittamasta rajakytkimen hehkulamppua. Kuva 1.
- Käytä hankaustyökälua, nailonhankaustyynyä ja pientä määrää McD Fryer Cleanser -puhdistusainetta ja hankaa säiliön sisäosa puhtaaksi.Varo vahingoittamasta tunnistusantureita.
- Kun säiliö on puhdas, näytössä näkyy SCRUB VAT COMPLETE? (säiliön puhdistus valmis?) ja YES NO (kyllä ei). Paina **✓**-painiketta ja näytössä näkyy WASH VAT? (pestääkö säiliö?) ja YES NO (kyllä ei).
- Laske elementit (**vain sähköyksiköissä**) ja paina **✓** ja näytössä lukee WASHING (pesu). Kun pesujakso on valmis, näytössä lukee WASH AGAIN? (pestääkö uudelleen?) ja YES NO.
- Paina **✓**, jos tarvitaan toinen pesu, muussa tapauksessa paina **X**-painiketta, jos ei tarvita (NO) ja näytössä lukee RINSING (huuhtelu). Kun huuhtelu on valmis, näytössä lukee RINSEAGAIN? (huuhdellaanko uudelleen?) ja YES NO.
- Paina **✓**, jos tarvitaan toinen huuhtelu, muussa tapauksessa paina **X**-painiketta (NO) ja näytössä lukee POLISH (käsittely) ja YES.
- Paina **✓**-painiketta, öljy "käsittelään" ja näytössä lukee 5:00, ja sen jälkeen STOP POLISH (pysäytä käsittely). Jos haluat pysäyttää käsittelyn, paina **X**-painiketta (STOP); muussa tapauksessa öljyä käsittelään 5 minuutin ajan.
- Näytössä näkyy "FILL VAT" (täytetäänkö säiliö) ja "YES" (kyllä). Paina **✓** ja näytössä näkyy "FILLING" (täyttö) ja säiliö täytetty öljyllä.
- Kun säiliö on täynnä, näytössä näkyy IS POT FILLED? (säiliö täytetty?) ja YES NO. Paina **✓**-painiketta ja keitin palautuu normaaliin toimintaan.

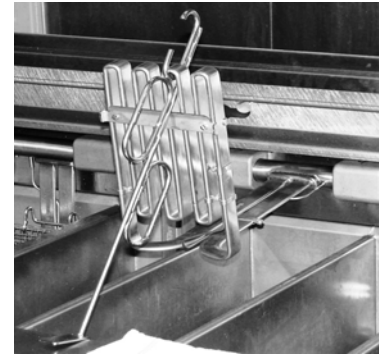

Kuva 1

### Suodattimen tyyny tai paperi on vaihdettava päivittäin!

Jos ongelmia tulee esiin, katso ohjeita käsikirjasta tai ota yhteyttä Henny Penny Corporationiin numerossa 1-800-417-8405 tai +1 937-456-8405.

**NOTICE**  
**HUOMIO**

Nämä ohjeet on tarkoitettu perusohjeiksi, niissä ei anneta täydellisiä käyttöohjeita. Lue kunkin laitteen mukana toimitettu täydellinen käyttäjän käsikirja ja varmista, että ymmärrät sen ohjeet.






## CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open RH door and slide JIB from shelf. Depress release button and disconnect hose from tube. Pull fill tube from JIB and pour remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer. Depress release button and connect fill hose to fill tube.



## FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, fill the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB

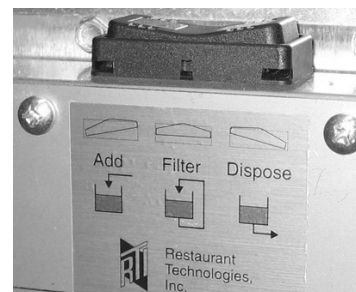

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

### NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.





## LAATIKOSSA OLEVAN KANNUN (JIB) VAIHTAMINEN



1. Näytössä näkyy "CHECK JIB" (tarkista laatikossa oleva kannu) ja keltainen valo syttyy palamaan. Vaihda laatikossa oleva kannu.
2. Avaa oikea ovi ja vedä laatikossa oleva kannu hyllystä ulos. Vedä kannun päällä oleva korkki auki ja kaada jäljellä oleva öljy tasan säiliöihin.
3. Valmistele uusi kannu letkun liittämistä varten ja työnnä letku uuteen kannuun. Työnnä uusi kannu paikoilleen keittimen alle.



## LAATIKOSSA OLEVAN KANNUN (JIB) TÄYTTÄMINEN KEITTIMISSÄ, JOISSA ON SÄILIÖJÄRJESTELMÄ (RTI)

1. Näytössä näkyy "CHECK JIB" (tarkista laatikossa oleva kannu) ja keltainen valo syttyy palamaan. Täytä laatikossa oleva kannu.
2. Avaa ovi, jossa on RTI-kytkin.
3. Paina ja pidä painettuna RTI-kytkimen ADD(lisää) -puolta ja lisää öljyä kannuun.



Jos ongelmia tulee esiin, katso ohjeita käsikirjasta tai ota yhteyttä Henny Penny Corporationiin numerossa 1-800-417-8405 tai +1 937-456-8405.

**NOTICE**  
**HUOMIO**

Nämä ohjeet on tarkoitettu perusohjeiksi, niissä ei anneta täydellisiä käyttöohjeita. Lue kunkin laitteen mukana toimitettu täydellinen käyttäjän käsikirja ja varmista, että ymmärrät sen ohjeet.

**HENNY PENNY®**  
Global Foodservice Solutions







# AIF FILTERING

## (Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

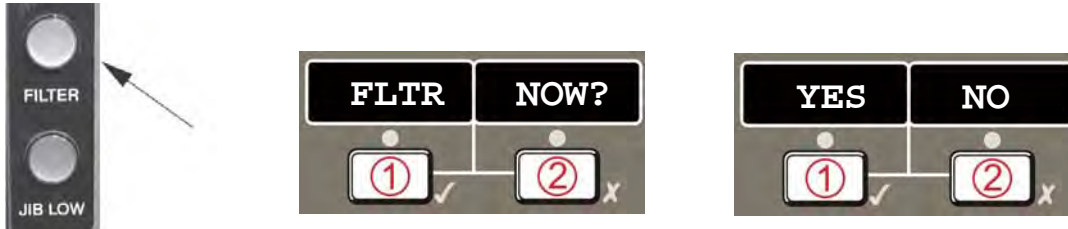


2. Press ✓ button for YES and control shows “SKIM VAT”, followed by “CONFIRM”, and then “YES NO”.

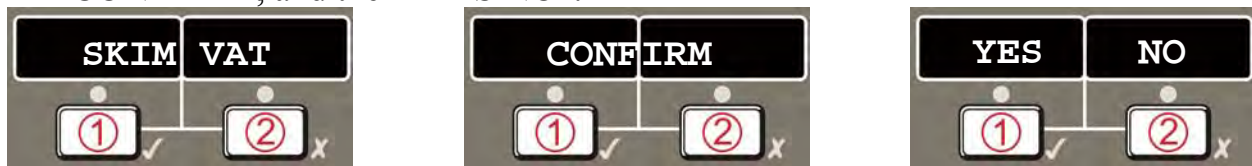

### NOTICE

Press X button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press ✓ button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

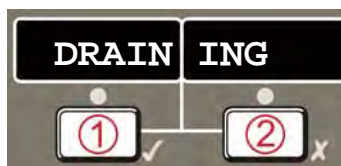

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.



Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.




# SUODATUS

## (Automaattinen ajoittainen suodatus)

1. Sininen valo syttyy palamaan ja säädin näyttää FLTR NOW? (suodata nyt?) sekä YES (kyllä) NO (ei).

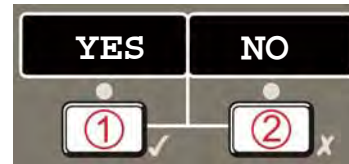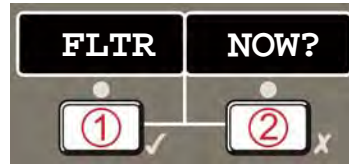

2. Paina ✓ -painiketta, jos YES (kyllä), ja säädin näyttää "SKIMVAT" (kuori säiliö), sen jälkeen "CONFIRM" (vahvista) ja sen jälkeen "YES NO" (kyllä ei)

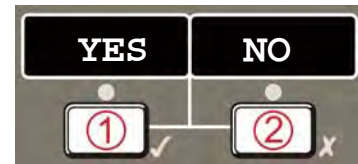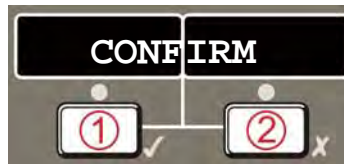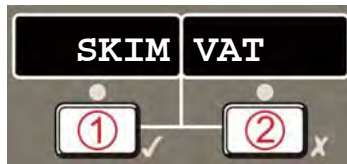


### NOTICE

### HUOMIO

Jos painat X-painiketta, automaattinen ajoittainen suodatus peruutetaan. Sininen valo sammuu ja säätimet palautuvat normaaliin toimintaan. Säätimet ehdottavat suodatusta myöhemmin.

3. Jos pyydetään suodatus, paina ✓ -painiketta ja näytössä näkyy DRAINING (tyhjennys). Tyhjennyshana avautuu ja öljy valuu pois säiliöstä.

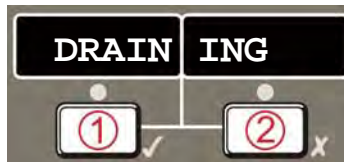

4. Kun keitin käy läpi pesu- ja täyttöjakson, säätimet palautuvat normaaliin toimintaan.

Jos ongelmia tulee esiin, katso ohjeita käsikirjasta tai ota yhteyttä Henny Penny Corporationiin numerossa 1-800-417-8405 tai +1 937-456-8405.

### NOTICE HUOMIO

Nämä ohjeet on tarkoitettu perusohjeiksi, niissä ei anneta täydellisiä käyttöohjeita. Lue kunkin laitteen mukana toimitettu täydellinen käyttäjän käsikirja ja varmista, että ymmärrät sen ohjeet.