


## 一般

### 控制面板

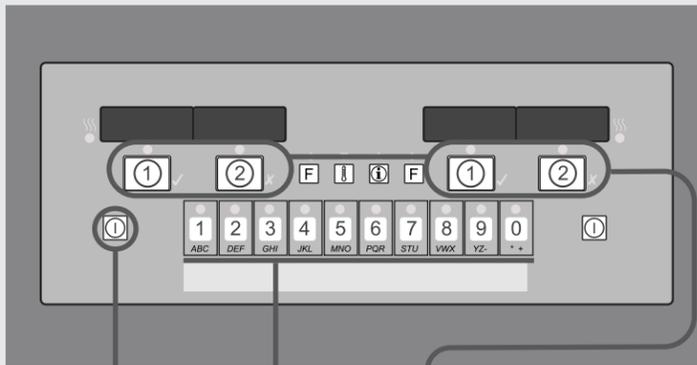

油桶开/关    产品按钮    计时器开始/停止

按 1 次查看当前油温按 2 次查看定点油温

(过滤按钮) — 按下可查看距离下一次过滤还剩多少个烹饪周期。按住即可进入过滤器菜单。

### 每日启动


1. 检查篮架和篮框是否干净且放置到位。(E)
2. 检查油量是否已达到低位指示器。
3. 如果需要，可以手动填充油桶。
4. 打开主电源开关。

### 日常过滤和清洁

1. 对每个桶过滤器进行日常维护
2. 按住。过滤按钮 > 过滤菜单 > 每日过滤。
3. 拆下并清洁篮框挂钩、篮架和篮框。(C)
4. 执行日常滤盘组件维护并安装篮框挂钩。(B)
5. 清洁炸锅的外部。(G)

### 关闭

1. 点击开/关按钮关闭控制面板。(A)
2. 将主电源开关转到关闭位置以关闭炸锅。

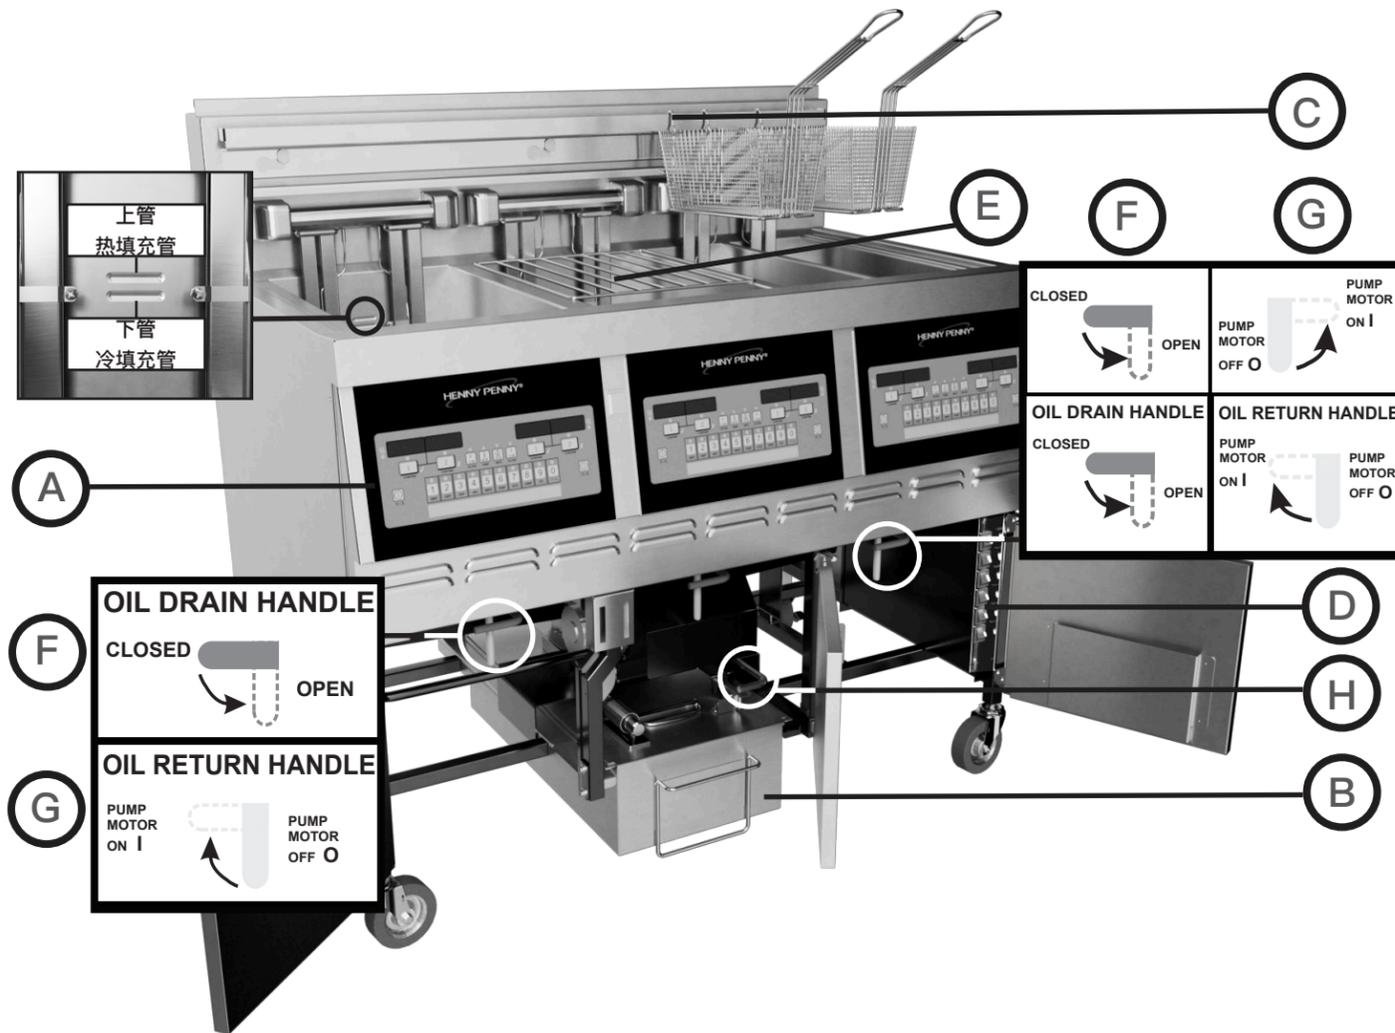

**警告!**  
**警告! 灼伤危险!** 油以及炸锅和滤锅的表面都很热。执行清洁和维护程序时请佩戴 PPE。

在操作炸锅之前，请阅读并理解随设备提供的完整操作手册，并密切注意所有安全信息。

### 烹饪

1. 点击控制器上的开/关按钮将其打开。
2. 当控制面板上显示“IS POT FILLED”时，请仔细检查油箱油位。
3. 点击“确认”按钮预热油桶。等到完全加热。
4. 将装有产品的篮框放入油中。
5. 点击产品按钮，然后按相应的定时器按钮进行烹饪。
6. 当控制面板显示完成时提起篮框。
7. 点击确认即可停止报警。

### 快速过滤器


1. 点击控制器上的开/关按钮将其关闭。
2. 按住。过滤按钮 > 过滤菜单 > 快速过滤器。
3. 转动排油手柄（红色手柄）打开排油阀。(F)
4. 转动回油手柄（黄色手柄）打开回油阀并泵油。(G)
5. 用油清洗桶。
6. 关闭排油手柄将油注满油桶。(F)
7. 当桶满时关闭回油手柄。(G)

A	控制面板	E	篮筐支架
B	滤盘总成	F	排油手柄
C	篮筐挂钩	G	回油手柄
D	高位开关	H	清除手柄


## 维护

### 滤盘维护

- 全天：  
• 根据需要清空碎屑篮。
- 每天一次：  
1. 清洁并干燥滤盘总成。(B)  
2. 更换滤纸。  
3. 润滑 O 形圈。
- 每 90 天：  
• 更换滤盘 O 形圈 (3)。(B)  
• 零件编号 86349

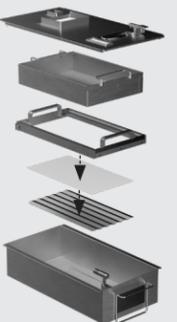

### 故障排除

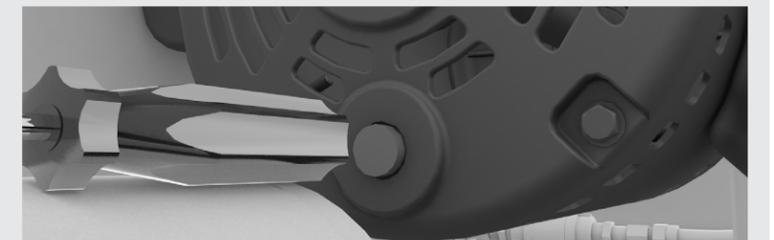

#### 过滤电机运转

- 过载按钮位于炸锅的前面。
  1. 让电机冷却 20 分钟。
  2. 按下重置按钮。

#### E-10 高位复位

- 高位开关位于右侧门的内部。(D)
  1. 让油冷却 20 分钟。
  2. 按住复位开关 5 秒钟可复位高位。

#### 每 90 天：

- 更换 O 形圈 (3)。
- 零件编号 86349

