

**Henny Penny
olajkidobó
csúszóedény
ODS-300.02.
ODS-300.03.**

(Hungarian)

**FM07-704-B
11-22-10**

(A dokumentumok fordításai a Kézikönyvben található CD-n olvashatók)

KEZELŐI KÉZIKÖNYV

**A GARANCIÁT AZ INTERNETEN, A WWW.HENNYPENNY.COM
HONLAPON REGISZTRÁLJA**

1. RÉSZ - BIZTONSÁG

Ahol az információ különlegesen fontos vagy a biztonsággal kapcsolatos, a FIGYELMEZTETÉS, a FIGYELEM! és a VIGYÁZAT! szavak kerülnek alkalmazásra. Használatuk leírása az alábbiakban található:



A BIZTONSÁGI RIASZTÓ JEL a VESZÉLY!, VIGYÁZAT! vagy a FIGYELEM! szavakkal együtt szerepel, személyre leselkedő sérülésveszély jelzésére.



A FIGYELMEZTETÉS különösen fontos információ kiemelésére szolgál.



A FIGYELEM! felirat a biztonsági riasztó jel nélkül olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely, ha el nem kerülik, tárgyi károkat okozhat.



A FIGYELEM! felirat a biztonsági riasztó jellel együtt olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely, ha el nem kerülik, kisebb vagy mérsékelt sérülést okozhat.




A VIGYÁZAT! felirat olyan potenciálisan veszélyes helyzetet jelöl, amely, ha el nem kerülik, halált vagy súlyos sérülést okozhat.




A VESZÉLY! OLYAN KÜSZÖBÖN ÁLLÓ VESZÉLYES HELYZETET JELÖL, AMELY, HA EL NEM KERÜLIK, HALÁLT VAGY SÚLYOS SÉRÜLÉST FOG OKOZNI.



2. RÉSZ - ÖSSZEÁLLÍTÁS

A SZIVATTYÚ- ÉS
CSEGYSÉG RÉSZEI

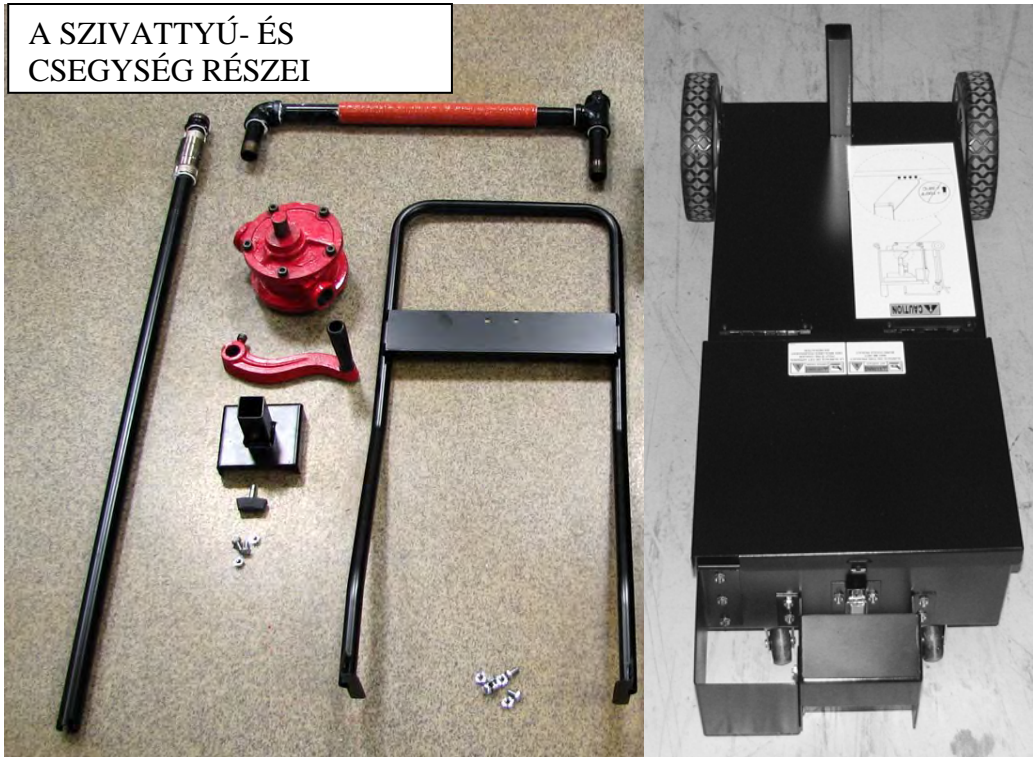

EZEKET A DARABOKAT
DOBJA KI; NEM
KELLENEK.

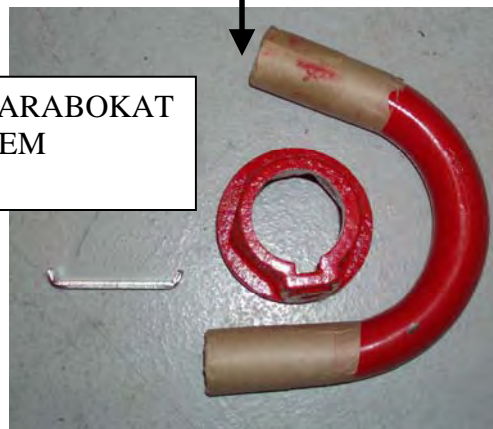

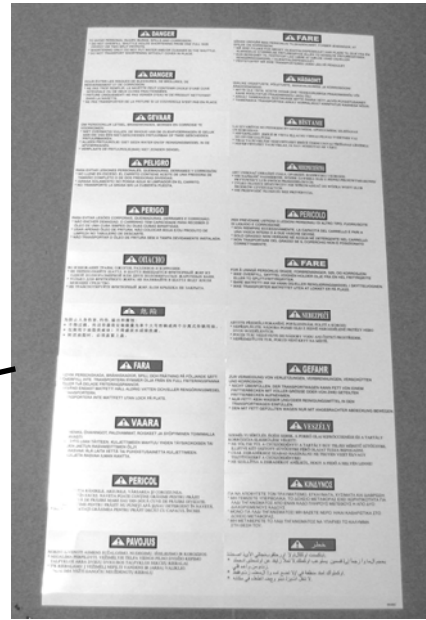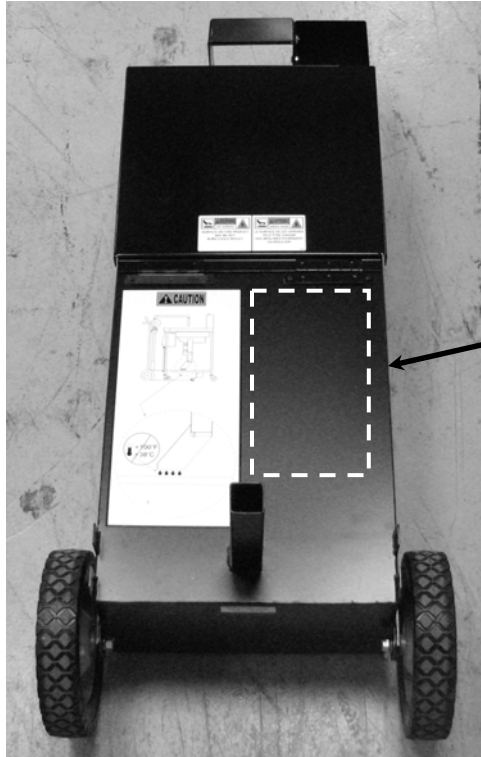

KERESSE MEG A VESZÉLYJELZŐ CÍMKÉKET TARTALMAZÓ LAPOT A KÉSZÜLÉKBEN. KERESSE MEG AZ ÖN ÁLTAL KÍVÁNT NYELVE(KE)T A CÍMKÉN, MAJD HELYEZZE AZ ADOTT CÍMKÉT AZ ARRA (PONTVONALLAL) KIJELÖLT TERÜLETRE AZ ODS-300 KÉSZÜLÉK FEDELÉN.



TISZTÍTSA MEG A MENETEKET (PL.: LAKK HÍGÍTÓVAL ÉS KEFÉVEL), MAJD AZ ÁBRA SZERINT TEGYEN TEFLONSZALAGOT VAGY CSŐRAGASZTÓT A CSŐ CSATLAKOZÁSÁIRA.



CSATLAKOZTASSA A FOGANTYÚT
A SZIVATTYÚHOZ.



A MELLÉKELT
CSAVAROKKAL RÖGZÍTSE A
TARTÓKERETET A
FOGANTYÚHOZ, MAJD
CSÚSZTASSA A SZIVATTYÚ-
ÉS CSŐ-EGYSÉGET A
NÉGYSZÖGLETES CSÖVÖN ÁT
A HENGER ALAKÚ CSŐBE.



HELYEZZE BE A
SZÁRNYASCSAVART A
KERETBE, MAJD A CSÖVET
RÖGZÍTSE A KERETBEN.

FOGJA A FEKETE
CSŐSZERELVÉNYT, ÉS
TEFLONSZALAGGAL ERŐSÍTSE
A SZIVATTYÚ TETEJÉHEZ, A
MELLÉKELT ÁBRA SZERINT.
ADDIG FORGASSA, MÍG SZOROS
NEM LESZ, ÉS AMÍG A
MELLÉKELT ÁBRA SZERINT
NEM ÁLL.



3. RÉSZ - ÜZEMELÉS



1. Nyissa fel a fedél pántját, és hajtsa vissza az olajkidobó csúszóedény fedelét. Ügyeljen arra, hogy a morzsaléktálca a helyén legyen.
2. Vegye ki a szűrőleefolyó teknő-egységet a sütő alól, majd a kidobó csúszóedényt görgesse a sütő alá egészen addig, míg meg nem áll. Gondoskodjon arról, hogy a lefolyó fedésben legyen a csúszóedény nyílásával.







VESZÉLY!

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSNEK, ÉGÉSI SEBEKNEK, A FORRÓ OLAJ KIFRÖCCSENÉSÉNEK ÉS A TARTÁLY KORRODÁLÁSÁNAK ELKERÜLÉSÉRE:

- **NE TÖLTSE TÚL A CSÚSZÓEDÉNYT! A TARTÁLY EGY TELJES MÉRETŰ SÜTŐÜSTBE, ILLETVE KÉT OSZTOTT SÜTŐÜSTBE FÉRŐ ZSIRADÉKOT TUDJA BEFOGADNI.**
- **A CSÚSZÓEDÉNYBE CSAK ZSIRADÉKOT SZABAD LEERESZTENI! NE TEGYEN BELE VIZET ÉS/VAGY TISZTÍTÓSZERT!**
- **AZ OLAJ SZÁLLÍTÁSA TILOS ANÉLKÜL, HOGY A FEDÉL A HELYÉN LENNE!**




3. Nyomja be, és tartsa benyomva az  gombot (bármelyik oldalon), míg a kijelzőablakban meg nem jelenik a *FILTER MENU (SZÜRŐMENÜ)* felirat az „1.AUTO FILTER? (1. AUTOMATIKUS SZŰRÉS?)” felirattal együtt.
4. Kétszer nyomja be, majd engedje fel a  gombot, míg a kijelzőablakban meg nem jelenik a „3.DISPOSE (KIDOBÁS)” felirat. Nyomja be a  gombot, mire a kijelzőablakban a „DISPOSE? (KIDOBÁS?)” felirat jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal együtt.
5. Miután az olajkidobó csúszóedényt a helyére tolta, nyomja be, és tartsa benyomva a  gombot, mire a kijelzőablakban a „DISPOSING (KIDOBÁS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg. Ekkor az olaj a kádból a csúszóedénybe folyik le.



FIGYELMEZTETÉS

Ha az LVE/LVG-10X modellű sütőkön az olajkidobó csúszóedény nincs rendesen a helyén, akkor az „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE (KIDOBÓ KÉSZÜLÉK A HELYÉN?)” felirat jelenik meg a kijelzőablakban. Szükség szerint igazítsa be a csúszóedény elülső felén elhelyezkedő tartókengyelt az azt rögzítő 6 csavaranya megglazításával és a kengyel fel- és lefelé való mozgatásával. Amikor megfelelően be lett állítva, akkor a kijelzőablak A „DISPOSING (KIDOBÁS FOLYAMATBAN)” feliratot írja ki.

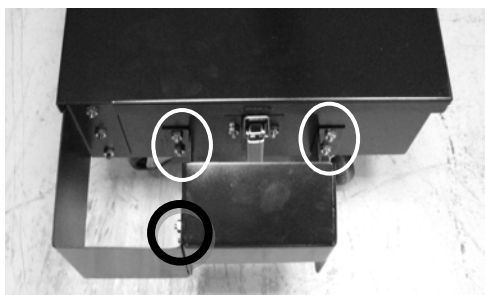

6. A kijelzőablak a „VAT EMPTY (KÁD ÜRES)” feliratot mutatja, majd a „YES NO (IGEN NEM)” feliratot. Ellenőrizze, hogy a kád üres-e, majd nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot.

7. Ezután a kijelzőablakban a “CLN VAT COMPLETE (KÁD TISZTÍTÁSA KÉSZ)” és a „YES NO (IGEN NEM)” felirat jelenik meg. Amikor a kád tiszta, nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot.



8. Ekkor a kijelzőablakban a „MANUAL FILL POT (ÜST KÉZI FELTÖLTÉSE)” felirat jelenik meg, majd ezt a „VAT FULL (KÁD TELE)” felirat követi a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal egyetemben. Töltse fel a kádat a hátsó falán elhelyezkedő alsó szintjelző vonalig, majd nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot. A vezérlés visszatér a normál üzemeléshez.

9. Távolítsa el az olajkidobó csúszóedényt a sütő alól, és a helyére tolja be a szűrőteknő-egységet.

10. Tegye a fedőt vissza az olajkidobó csúszóedényre, majd azt gurítsa a kidobó tartályhoz.

VIGYÁZAT! MEGÉGÉS-VESZÉLY!



Az égési sebek és a személyi sérülés elkerülésére hagyja az olajat 38 °C-ra vagy még alacsonyabb hőmérsékletre lehűlni, mielőtt a csúszóedényt az olaj kidobásának helyére szállítaná!

11. A szivattyú-egység meglazítására fordítsa el a szárnyascsavart a kereten.

12. A szivattyú-egységet forgassa a kidobótartály fölé, és szorítsa meg a fogantyút a csőillesztéken.



13. Szaporán (gyorsan) fordítsa el a szivattyú fogantyúját a szivattyú feltöltésére, és azért hogy beindítsa az olaj átfolyását a szivattyún.

CAUTION

FIGYELEM!

A szivattyú károsodásának elkerülésére:

- *kizárólag csak 38°C-os vagy ennél alacsonyabb hőmérsékletű olajat szivattyúzzon!*
- *ne szivattyúzzon vizet vagy víz alapú folyadékokat!*



14. Amikor a csúszóedény kiürült, lazítsa meg a szárnyascsavart a kereten, majd fordítsa a szivattyú-egységet vissza az alsó egység fölé, és szorítsa meg a fogantyút.

TISZTÍTÁS

15. Naponta vegye ki a morzsaléktálcát, és egy mosogatóban mossa meg szappannal és vízzel. Puha ronggyal, szappannal és vízzel tisztítsa meg a csúszóedény külsejét. A készülék belsejét nem szükséges kitisztítani, de kívánság szerint papírtörölközővel ki lehet törölni.

CAUTION

FIGYELEM!

A szivattyú megkárosításának elkerülésére ne használjon vizet vagy víz alapú folyadékokat a csúszóedény belsejének tisztítására!