



1 Ative a garantia


Anote o número de série da ETIQUETA DE DADOS (1) do . Leia o código para inserir informações e ativar a garantia.

ATIVE A
GARANTIA



2 Ligar

Ligue a (2) CHAVE DE ENERGIA. Após cerca de 1 minuto, a TELA INICIAL será exibida.

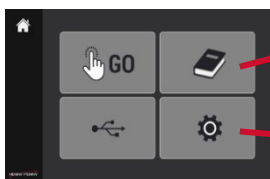

(C) LIVRO DE RECEITAS


(F) CONFIGURAÇÕES

TELA INICIAL

3 Configurar o controle

Toque em (F) CONFIGURAÇÕES e role para baixo até °C ou °F. Toque na tela e insira 1122 para desbloquear (A). Faça as alterações e toque na marca de verificação verde para salvar as configurações. Deslize para a esquerda com o dedo para fazer alterações na hora, data, fuso horário e habilitar o horário de verão.


FAÇA A LEITURA
PARA VER O VÍDEO

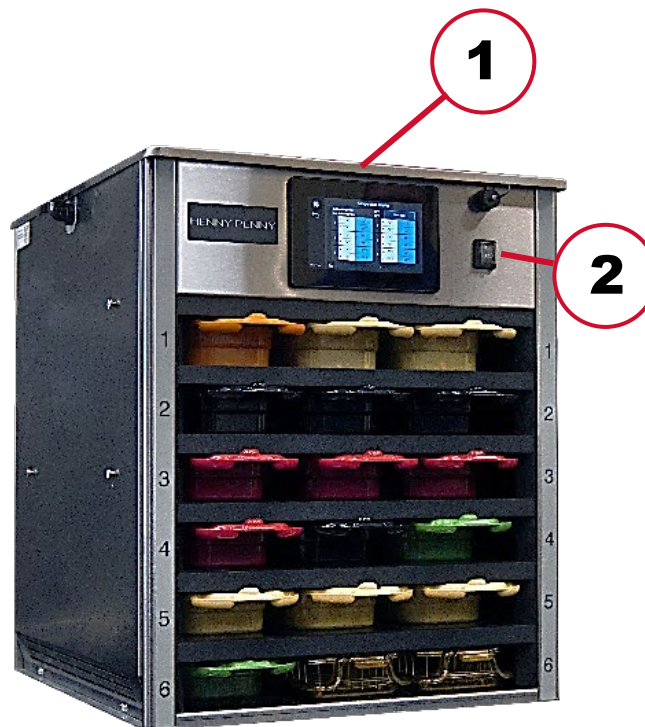


1	ETIQUETA DE DADOS (parte superior da unidade)
2	CHAVE DE ENERGIA



(A) CADEADO



(D) LÁPIS DE EDIÇÃO



(B) PERÍODOS DO DIA



(E) PRODUTO



(C) LIVRO DE RECEITAS



(F) CONFIGURAÇÕES

4 Configurar produtos

Toque em (C) LIVRO DE RECEITAS e (E) PRODUTO.. Toque no (A) CADEADO e insira 1122. Toque no ícone + para adicionar um produto, no (D) LÁPIS DE EDIÇÃO para modificar um produto, ou no X vermelho para excluir um produto.

FAÇA A LEITURA
PARA VER O VÍDEO



5 Configure os períodos do dia

Toque em (C) LIVRO DE RECEITAS e em (B) PERÍODOS DO DIA. Toque em um item e insira 1122. Depois que as seleções forem feitas, toque na marca de verificação verde para salvar as alterações. Leia o código para obter instruções detalhadas.

FAÇA A LEITURA
PARA VER O VÍDEO



6 Receba treinamento

Para obter nossa lista completa de vídeos de treinamento para que você e sua equipe estejam preparados para ter êxito, faça a leitura do código abaixo.

FAÇA A LEITURA PARA
VER TODOS OS VÍDEO





1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.

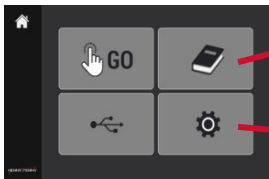

(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO

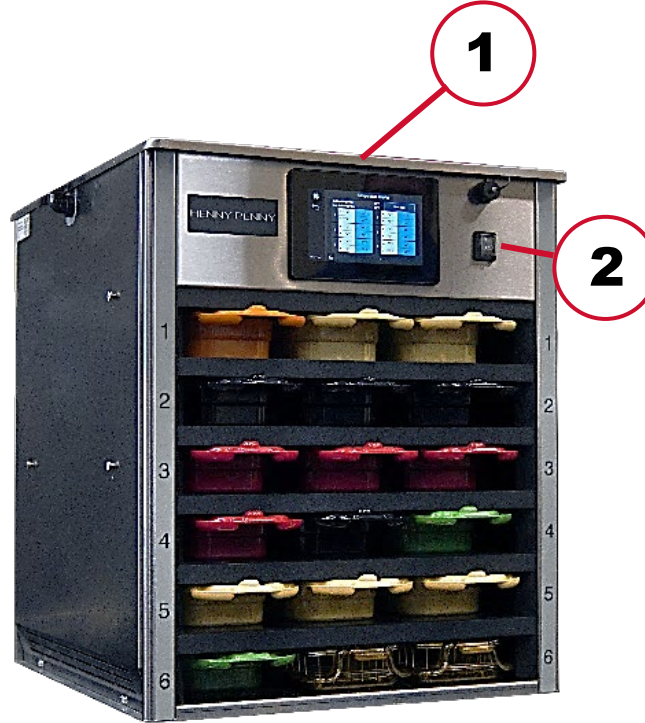

1	DATA LABEL (top of unit)
2	POWER SWITCH




(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

