



1 Activar la garantía


Anote el número de serie en la **(1) ETIQUETA DE DATOS**. Escanee el código para introducir la información y activar la garantía.

ACTIVAR LA GARANTÍA



2 Encendido

Encienda **(2) POWER SWITCH (INTERRUPTOR DE CORRIENTE)**. Transcurrido aproximadamente 1 minuto, aparecerá **PANTALLA DE INICIO**.

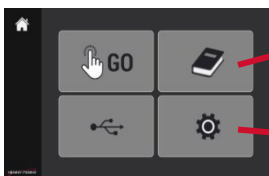

PANTALLA DE INICIO

(C) LIBRO DE RECETAS
(F) AJUSTES

3 Configurar el panel de control

Pulse **(F) AJUSTES** y desplácese hacia abajo hasta F° o C°. Toque la pantalla e introduzca 1122 para desbloquear (A). Realice los cambios y pulse la marca de verificación verde para guardar los ajustes. Deslice el dedo hacia la izquierda para cambiar la hora, la fecha, la zona horaria y activar el horario de verano.

ESCANEAR PARA VER EL VÍDEO




1	ETIQUETA DE DATOS (parte superior del equipo)
2	INTERRUPTOR DE CORRIENTE



(A) BLOQUEAR



(D) LÁPIZ DE EDICIÓN



(B) PARTES DEL DÍA



(E) PRODUCTO



(C) LIBRO DE RECETAS



(F) AJUSTES

4 Configurar productos

Pulse **(C) RECIBE BOOK (LIBRO DE RECETAS)** y **(E) PRODUCT (PRODUCTO)**. Pulse la tecla **(A) BLOQUEAR** e introduzca 1122. Pulse el icono **+** para añadir un producto, **EDIT PENCIL (LÁPIZ DE EDICIÓN) (D)** para modificar un producto o la **X** roja para eliminar un producto.

ESCANEAR PARA VER EL VÍDEO



5 Establecer partes del día

Pulse **(C) RECIBE BOOK (LIBRO DE RECETAS)** y pulse **(B) DAYPARTS (PARTES DEL DÍA)**. Pulse un artículo e introduzca 1122. Una vez realizadas las selecciones, pulse la marca de verificación verde para guardar los cambios. Escanee el código para obtener instrucciones detalladas.

ESCANEAR PARA VER EL VÍDEO



6 Formación

Para ver nuestra lista completa de vídeos de formación que le ayudarán a usted y a su equipo a prepararse para el éxito, escanee el código que aparece a continuación.

ESCANEAR PARA VER TODOS LOS VÍDEOS





1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.

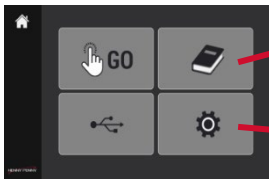

(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO

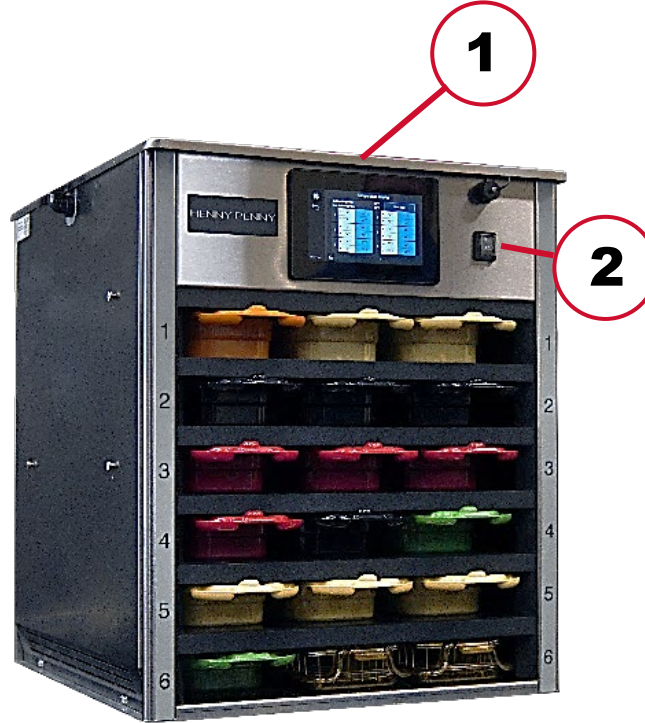

1	DATA LABEL (top of unit)
2	POWER SWITCH



(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

