

1 Aktivér garantien


Noter serienummeret på (**1**)
DATAMÆRKAT. Scan koden for at indtaste
oplysninger og aktivere garantien.

AKTIVER
GARANTIEN



2 Tænd for strømmen

Tænd for (**2**) **STRØMAFBRYDEREN**. Efter ca.
1 minut vises **STARTSKÆRMEN**.

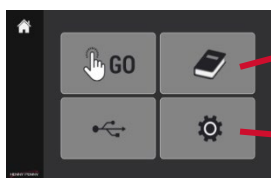

(C) OPSKRIFTSBOG

(F) INDSTILLINGER

STARTSKÆRM

3 Opsætning af

Tryk på (**F**) **SETTINGS**, og rul ned til F° eller
C°. Tryk på skærmen, og indtast 1122 for at
låse op (A). Foretag ændringer, og tryk på
det grønne flueben for at gemme
indstillingerne. Stryk til venstre for at ændre
klokkeslæt, dato, tidszone og aktivere
sommertid.

SCAN FOR AT SE
VIDEO




1	DATAMÆRKAT (øverst på enheden)
2	STRØMAFBRYDER



(A) LÅS



(D) REDIGERINGSBLYANT



(B) DAGLIGE PRODUKTER



(E) PRODUKT



(C) OPSKRIFTSBOG



(F) INDSTILLINGER

4 Opsætning af

Tryk på (**C**) **RECIPE BOOK** og (**E**) **PRODUCT**.
Tryk på (**A**) **LOCK**, og indtast 1122. Tryk på
ikonet + for at tilføje et produkt, på (**D**) **EDIT**
PENCIL for at ændre et produkt eller på det
røde X for at slette et produkt.

SCAN FOR AT SE
VIDEO



5 Opsætning af daglige

Tryk på (**C**) **RECIPE BOOK**, og tryk på (**B**)
DAYPARTS. Tryk på et element, og indtast 1122.
Når du har foretaget dit valg, skal du trykke på
det grønne flueben for at gemme ændringerne.
Scan koden for at få detaljerede instruktioner.

SCAN FOR AT SE
VIDEO



6 Bliv uddannet

Scan koden nedenfor for at se vores
komplette liste over træningsvideoer, der kan
hjælpe dig og dit crew med at få succes.

SCAN FOR AT SE ALLE
VIDEOER





1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE WARRANTY



2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.

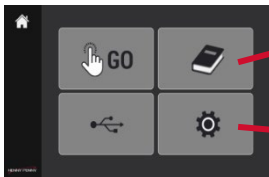

(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO

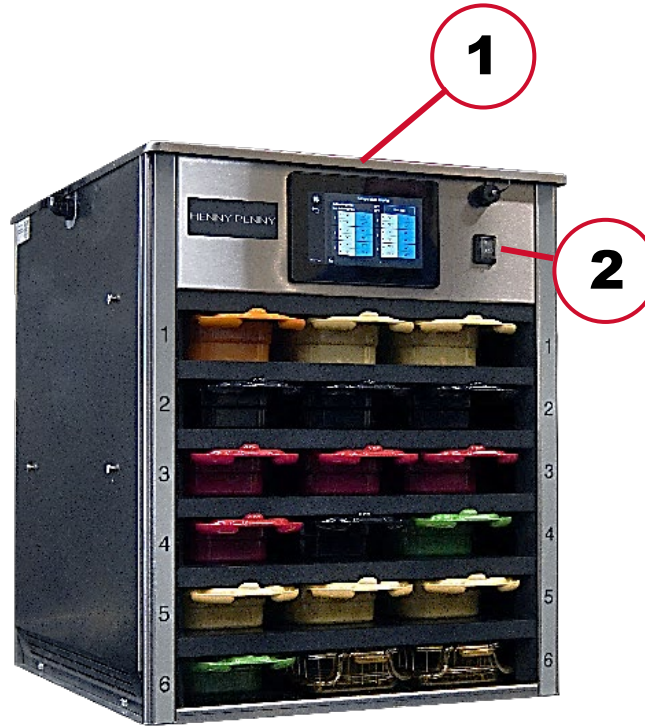

1	DATA LABEL (top of unit)
2	POWER SWITCH




(A) LOCK



(B) DAYPARTS



(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

