

## 1 Aktivere garanti


Legg merke til serienummeret på **(1)** **DATAETIKETT**. Skann koden for å legge inn informasjon og aktivere garantien.

AKTIVERE  
GARANTI



## 2 Slå på

Slå på **(2) STRØMBRYTER**. Etter ca. 1 minutt vises **HJEMSKJERM**.

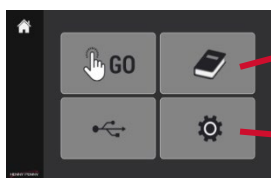

(C) OPSKRIFTSBOK

(F) INNSTILLINGER

HJEMSKJERM

## 3 Sett opp kontroll

Trykk på **(F) INNSTILLINGER** og bla ned til F° eller C°. Trykk på skjermen, og tast inn 1122 for å låse opp (A). Gjør endringer, og trykk på den grønne haken for å lagre innstillingene. Sveip til venstre for å gjøre endringer i klokkeslett, dato, tidssone og aktivere sommertid.


SKANN FOR Å SE  
VIDEO



1	DATAETIKETT (øverst på enheten)
2	STRØMBRYTER



(A) LÅS



(B) DAGDELER



(C) OPSKRIFTSBOK



(D) REDIGER BLYANT



(E) PRODUKT



(F) INNSTILLINGER

## 4 Sett opp produkter

Trykk på **(C) OPSKRIFTSBOK** og **(E) PRODUKT**. Trykk på **(A) LÅS** og tast inn 1122. Trykk på ikonet **+** for å legge til et produkt, på **(D) REDIGER BLYANT** for å endre et produkt eller på den røde **X** for å slette et

SKANN FOR Å SE  
VIDEO



## 5 Sett opp dagdeler

Trykk på **(C) OPSKRIFTSBOK** og trykk på **(B) OPSKRIFTSBOK**. Trykk på et element, og skriv inn 1122. Når du har gjort valgene, trykker du på den grønne haken for å lagre endringene. Skann koden for å få detaljerte instruksjoner.

SKANN FOR Å SE  
VIDEO



## 6 Få opplæring

Skann koden nedenfor for å se den komplette listen over opplæringsvideoer som kan hjelpe deg og mannskapet ditt til å lykkes.

SKANN FOR Å SE ALLE  
VIDEOENE





## 1 Activate Warranty


Note the serial number on the **(1) DATA LABEL**. Scan the code to enter information and activate warranty.

ACTIVATE  
WARRANTY



## 2 Power On

Turn the **(2) POWER SWITCH** on. After about 1 minute the **HOME SCREEN** displays.

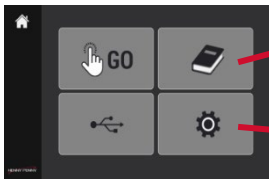

(C) RECIPE BOOK


(F) SETTINGS

HOME SCREEN

## 3 Set Up Control

Tap **(F) SETTINGS** and scroll down to F° or C°. Tap the screen and enter 1122 to unlock **(A)**. Make changes and tap the green checkmark to save settings. Swipe left to make changes to the time, date, time zone and enable daylight savings.

SCAN TO SEE VIDEO

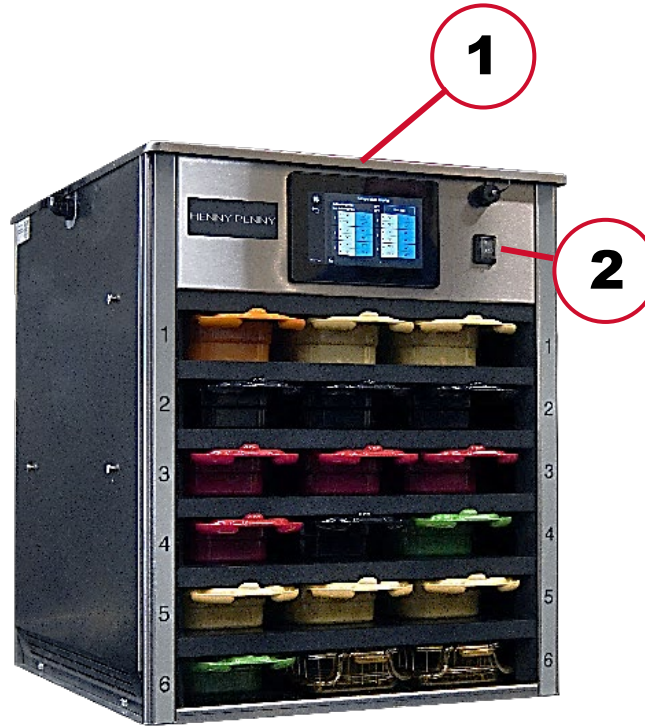

<b>1</b>	DATA LABEL (top of unit)
<b>2</b>	POWER SWITCH



(A) LOCK



(B) DAYPARTS




(C) RECIPE BOOK



(D) EDIT PENCIL



(E) PRODUCT



(F) SETTINGS

## 4 Set Up Products

Tap **(C) RECIPE BOOK** and **(E) PRODUCT**. Tap the **(A) LOCK** and enter 1122. Tap the **+** icon to add a product, the **(D) EDIT PENCIL** to modify a product or the red **X** to delete a product.

SCAN TO SEE VIDEO



## 5 Set Up Dayparts

Tap **(C) RECIPE BOOK** and tap **(B) DAYPARTS**. Tap an item and enter 1122. After selections are made, tap the green checkmark to save changes. Scan the code for detailed instruction.

SCAN TO SEE VIDEO



## 6 Get Trained

For our complete list of training videos to get you and your crew set up for success, scan the code below.

SCAN TO SEE ALL VIDEOS

