



McDonald's Alert Guide

FILTER ERROR "IS POT FILLED" = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED? If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the display then shows "FILL POT FROM DRN PAN". Follow the prompts.
Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, make sure JIB is full and that "O" rings are in good condition.


"CHECK PAN" = Filter pan is not locked in place.

"CHANGE FILTER PAD" = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.


ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

ELECTRIC FRYERS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED = Allow heating elements to cool and reset the high limit by using a small screwdriver or Allen wrench and gently push it into the hole in the heating element hinge; if high limit does not reset call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

GAS FRYERS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED = Allow fryer to cool and reset the high by pressing the red reset button under the right side of the controls; if high limit does not reset call for service. See GAS FRYERS photo below.

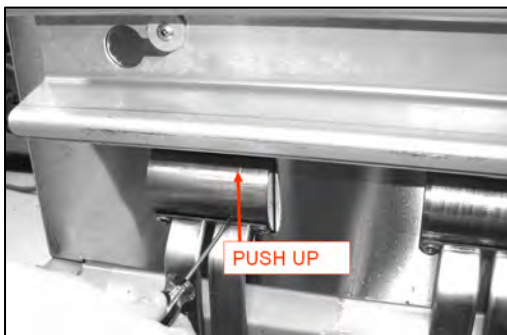

ELECTRIC FRYERS

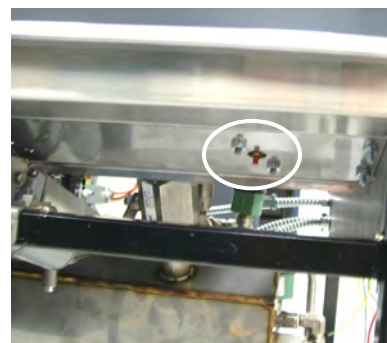

GAS FRYERS

GAS FRYERS ONLY! E-20" "NO DRAFT" "CHECK HOOD" = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

FRYER ON BUT NOT HEATING = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:
1-800-417-8405
or 937-456-8405**

McDonald's ohuhoiatuste juhend

FILTREERIMISE VEATEADE „IS POT FILLED“ [„KAS POTT ON TÄIS“] = AIF-protseduuri käigus võib displei kuvada „IS POT FILLED?“ [„KAS POTT ON TÄIS?“] Kui friteerimispott on täidetud, vajutage normaalsesse töörežiimi naasmiseks √ nuppu. Kui friteerimispott ei ole täidetud, vajutage X nuppu näitamaks „EI“, mille järel displei kuvab „FILL POT FROM DRN PAN“ [„TÄITKE POTT TÜHJENDUSANUMAST“]. Järgige viipasid.

Märkus: Selle teate vältimiseks veenduge, et tühendus anumata puhastatakse vähemalt kord päevas, filtripadi on välja vahetatud, JIB on täis ja O-rõngad on heas korras.


„CHECK PAN“ [„KONTROLLI ANUMAT“] = Tühendus anum ei ole korralikult lukustatud asendis.

„CHANGE FILTER PAD“ [„VAHETA FILTRIPADI“] = Filtripatja ei ole 25 tunni jooksul välja vahetatud.


AINULT ELEKTRIFRITÜÜRID! „E-31“ HEATING ELEMENTS ARE UP [„E-31“ KÜTTEELEMENTID ON ÜLEVAL] = Kütteelemendid jäeti hooldava filtreerimise järel üles. Kütteelemendid tuleb uuesti alla panna.

ELEKTRIFRITÜÜRID. „E-10“ ÜLEMLIMIIDI KAITSE LÕI VÄLJA = Lubage kütteelementidel jahtuda ja lähtestage ülemlimiidi kaitse, kasutades selleks väikest kruvikeerajat või mutrivõtit, mille surute õrnalt kütteelemendi hinges olevasse auku. Kui ülemlimiidi kaitse ei lähtestu, pöörduge hooldusabi poole. Vt allpool ELEKTRIFRITÜÜRI fotot.

GAASIFRITÜÜRID. „E-10“ ÜLEMLIMIIDI KAITSE LÕI VÄLJA = Lubage fritüüril jahtuda ja lähtestage ülemlimiidi kaitse, vajutades parempoolsete kontrollide all asuvat punast lähtestusnuppu. Kui ülemlimiidi kaitse ei lähtestu, pöörduge hooldusabi poole. Vt allpool GAASIFRITÜÜRI fotot.

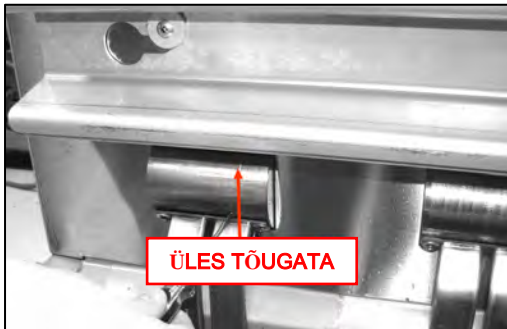

ELEKTRIFRITÜÜR

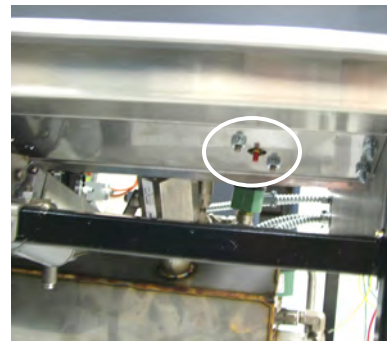

GAASIFRITÜÜR

AINULT GAASIFRITÜÜRID! E-20 „NO DRAFT“ [„TÕMME PUUDUB“] „CHECK HOOD“ [„KONTROLLI TÕMBEKAPPI“] = Kontrollige fritüüri lõõri ja tõmbekapi süsteemi, et seal ei esineks ummistusi; laske vaakumlüliti kontrollida.

FRITÜÜR ON SISSE LÜLITATUD AGA EI KUUMENE = Friteerimispott on välja lülitatud või kaitselüliti on väljalülitatud asendis

Henny Penny tehniline tugi:























1-800-417-8405

või 937-456-8405




Adding a New Product to the Menu









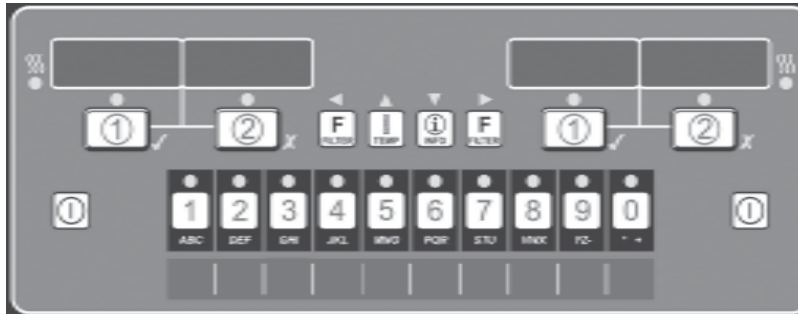












1. Press and hold  and  buttons until LEVEL - 1 shows in the display, followed by ENTER CODE.
2. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “-P 1-” show in the displays.
4.  and  buttons scrolls through the 40 products, or press the desired product button
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press  button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name. Once the desired letter shows in the display, press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press  button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm.
11. Press  button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and QUAL TMR shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using  and  buttons change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration operation, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press  button and ‘SELECT PRODUCT’ shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press  button 3 times to end programming.



Uue produkti lisamine menüüsse



1. Vajutage ja hoidke  ja  nuppu kuni displei kuvab LEVEL – 1 [1. ASTE] ning seejärel ENTER CODE [SISESTA KOOD].
2. Sisestage kood 1, 2, 3, 4. Displei kuvab „PRODUCT” [„PRODUKT”] ja „SELECTN” [„VALIK”].
3. Vajutage  nuppu ning displei kuvab „SELECT PRODUCT” [„VALI PRODUKT”] ja “-P 1-”.
4.  ja  nupuga võite kerida 40 produktinimetusest koosnevat loendit või vajutada soovitud produktinimetuse nuppu.
5. Vajutage  nuppu ja vasakpoolne displei kuvab valitud produktinimetust ja „MODIFY” [„MUUDA”] ning parempoolne displei kuvab „JAH EI”. Vajutage  nuppu produkti muutmiseks või vajutage **X** nuppu teise produkti valimiseks.
6. Kui vajutasite  nuppu, kasutage produkti nimetuse sisestamiseks produktinimetuse nuppe. Kui displei kuvab soovitud kirjatähte, vajutage produktinimetuse järgmise kirjatähe valimisele edasiminekku .
7. Kui täielik nimetus on valitud, vajutage  nuppu ja displei kuvab „1. COOK TIME” [„1.FRITEERIMISE AEG”]. Kasutage aja minutite ja sekundite muutmiseks produktinimetuse nuppe, millega võite valida aega kuni 59:59.
8. Vajutage  nuppu ja displei kuvab „TEMP” [„TEMPERATUUR”]. Vajutage temperatuuri muutmiseks produktinimetuse nuppe. Temperatuuri vahemik on 88°C (190°F) kuni 193°C (380°F).
9. Vajutage  nuppu ja displei kuvab „COOK ID” [„FRITEERIMISREŽIIMI ID”]. Sisestage lühendatud produktinimetus (nt: NUG)
10. Vajutage  nuppu ja displei kuvab „DUTY 1”. Vajutage helisignaali programmeerimiseks produktinimetuse nuppe.
11. Vajutage  nuppu ja displei kuvab „DUTY 2” ning esineb võimalus teise helisignaali programmeerimiseks.
12. Vajutage  nuppu ja displei kuvab QUAL TMR [KVALITEEDI TAIMER]. Vajutage hoidmisaja määramiseks produktinimetuse nuppe.
13. Vajutage  nuppu ja displei kuvab „AIF DISABLE” [„BLOKEERI AIF”] ning „JAH” või „EI”. Kasutades  ja  nuppe, muutke displeil kuvatav sõna vastuseks „JAH”, kui produkti ei soovita lisada automaatsesse tsüklilise filtreerimise režiimi või muutke displeil kuvatav sõna vastuseks „EI”, kui produkt kuulub lisamisele.
14. Vajutage  nuppu ja displei kuvab „ASSIGN BTN” [„MÄÄRA NUPP”] koos produkti nimetusega (nt: NUGGETS). Kui sellele produktile on juba määratud produktinimetuse nupp, süttib vastav LED-lamp põlema. Sellele produktile teise produktinimetuse nupu määramiseks vajutage ja hoidke seda produktinimetuse nuppu 3 sekundit ning see LED-lamp jääb põlema. Produkti kõrvaldamiseks produktinimetuse nupult vajutage ja hoidke põleva LED-lambiga produktinimetuse nuppu ja LED-lamp kustub.
15. Muu produkti programmeerimiseks vajutage **X** nuppu ja displei kuvab „SELECT PRODUCT” [„VALI PRODUKT”]. Jätkake ülalpool toodud 3. punktiga.
16. Programmeerimise lõpetamiseks vajutage **X** nuppu 3 korda.



MAINTENANCE FILTER

(End of Day Manual Filter)















1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUTO FILTER?.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER?. Press  button and display shows "PUT ON *PPE*", followed by CONFIRM? and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation.
5. If filtering is desired, press  button for YES and display shows DRAINING and the oil drains from the vat. Gas units, continue to step 7.
6. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
7. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
8. Once the vat is clean and the display shows SCRUB COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
9. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING. Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING. When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
11. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
12. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
13. The display shows FILL VAT?, and YES NO. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
14. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.



Figure 1

The filter pad or paper must be replaced daily!

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.



HOOLDAV FILTREERIMINE



(Käsitsi filtreerimine päeva lõpul)


- Pange selga kaitseriietus:** Kasutage kõik ettevõtte McDonald's heaks kiidetud ohutusvahendeid, k.a põll, näokaitse ja kindad. Kuum õli võib põhjustada raskeid põletusi.
- Vajutage ja hoidke  (kummalgi küljel) kuni displei kuvab 1.AUTO FILTER? [1.AUTOMAATNE FILTREERIMINE?].
- Vajutage ja laske lahti ▼ nuppu ning displei kuvab 2.MAINT FILTER? [2.HOOLDAV FILTREERIMINE?]. Vajutage ✓ nuppu ja displei kuvab „PUT ON *PPE*” [„PANGE KAITSERIIDED SELGA”] ja seejärel CONFIRM? [KINNITA?] ning JAH EI.
- Vajutage ✓ nuppu ja displei kuvab DRAINING [TÜHJAKS] ning friteerimisvoolab õlist tühjaks **või** vajutage X nuppu näitmaks EI ning kontrollpaneel naaseb normaalsesse töörežiimi.
- Kui soovite filtreerimist, vajutage ✓ nuppu näitamaks JAH ja displei kuvab DRAINING [TÜHJAKS] ning friteerimisvoolab õlist tühjaks. Gaasiga töötavate seadmete korral jätkake punktiga nr 7.
- Ainult elektrilistel seadmetel.** Kasutades tõsteriista, tõstke hingedega varustatud kütteelement, et friteerimisvoolu põhja puhastada. Kandke hoolt, et Te ei kahjustaks sealjuures ülekuumenemise kaitseandurit. Foto 1.
- Kasutage friteerimisvoolu sisepõhja küürimiseks küürimisriista, nailonist küürimispatja ja natuke puhastusvahendit McD Fryer Cleanser. Kandke hoolt, et Te ei kahjustaks sealjuures sensoreid.
- Kui friteerimisvool on puhtaks küüritud, siis displei kuvab SCRUB COMPLETE? [KÜÜRIMINE LÕPETATUD?] ning JAH EI. Vajutage ✓ ja displei kuvab WASH VAT? [PESE POTT?] ja JAH EI.
- Pange kütteelemendid kohale tagasi (**ainult elektrilistel seadmetel**) ja vajutage ✓ ning displei kuvab WASHING [PESEB]. Kui pesemistükk on lõppenud, displei kuvab WASH AGAIN? [PESE JÄLLE?] ning JAH EI.
- Vajutage ✓ kui soovite veelkord pesta, muul juhul vajutage X nuppu näitamaks EI ja displei kuvab RINSING [LOPUTAB]. Loputuse lõppemisel kuvab displei RINSE AGAIN? [LOPUTA JÄLLE?] ning JAH EI.
- Vajutage ✓ kui soovite veelkord loputada, muul juhul vajutage X nuppu näitamaks EI. Displei kuvab POLISH [POLEERIB] ning JAH.
- Vajutage ✓ nuppu ja õli “poleeritakse” ning displei kuvab 5:00, mille järel kuvab STOP POLISH [PEATA POLEERIMINE]. Kui soovite poleerimise lõpetada, vajutage STOP POLISH [PEATA POLEERIMINE] käivitamiseks X nuppu, muul juhul kestab õli poleerimine 5 minutit.
- Displei kuvab FILL VAT? [TÄIDA POTT?] ja JAH EI. Vajutage ✓ ja displei kuvab FILLING [TÄIDAB] ning friteerimisvool täitub õliga.
- Kui pott on täitunud, siis displei kuvab IS POT FILLED [KAS POTT ON TÄIS?] ning JAH EI. Vajutage ✓ ja fritüür naaseb normaalsesse töörežiimi.



Foto 1

Filtripatja või –paberit tuleb kord päevas välja vahetada!

Probleemide tekkimisel vaadake käitlemisjuhendit või pöörduge ettevõtte Henny Penny Corp. poole telefonil 1-800-417-8405 või 937-456-8405.

NOTICE

NB!

Need juhised on mõeldud kasutamiseks ainult juhtnõõridena ja mitte põhjalike käitamisjuhustena. Seadmega kaasa antud käitlemisjuhend tuleb täielikult ning sellest aru saades läbi lugeda.





CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “JIB IS LOW” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open right door and slide JIB from shelf. Pull the cap from top and pour any remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer.



FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “JIB IS LOW” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB



Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.



i'm lovin' it




JUG IN BOX – JIBi [KASTIS KANNU] VAHETAMINE

1. Kui displei kuvab „JIB IS LOW” [„KANNUS ÕLITASE MADAL”] ja kollane lamp süttib, siis vahetage JIB uue vastu välja.
2. Avage parempoolne uks ja libistage JIB riulilt. Tõmmake kastil asuv kork ülespoole ja valage ülejäänud õli võrdselt fritteerimispottidesse.
3. Seadke uus kann toru sisestamiseks valmis ja viige toru uude kannu. Siis libistage uus kann fritüüri alla kohale.



JIBi [KASTIS KANNU] TÄITMINE ÕLIPAAKIDE SÜSTEEMIGA (RTI) VARUSTATUD FRITÜÜRIDEL

1. Kui displei kuvab „JIB IS LOW” [„KANNUS ÕLITASE MADAL”] ja kollane tuli süttib põlema, siis vahetage JIB uue vastu välja.
2. Avage uks, millel paikneb RTI-lüliti.
3. Õli lisamiseks JIB-kannule vajutage ja hoidke RTI-lüliti ADD [LISA] külge.

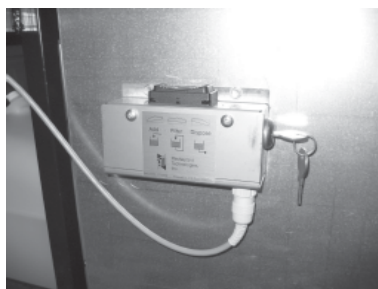

Probleemide tekkimisel vaadake käitlemisjuhendit või pöörduge ettevõtte Henny Penny Corp. poole telefonil 1-800-417-8405 või 937-456-8405.

NOTICE

NB!

Need juhised on mõeldud kasutamiseks ainult juhtnõõridena ja mitte põhjalike käitamishuhtena. Seadmega kaasa antud käitlemisjuhend tuleb täielikult ning sellest aru saades läbi lugeda.










AIF FILTERING

(Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

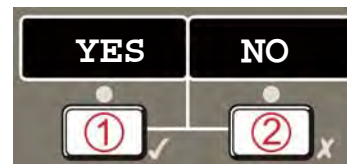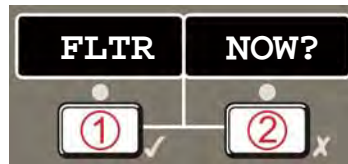


2. Press \checkmark button for YES and control shows *SKIM*, along with "CONFIRM", and then "YES NO".

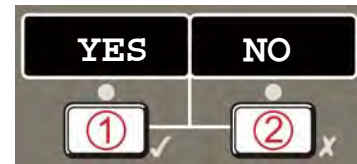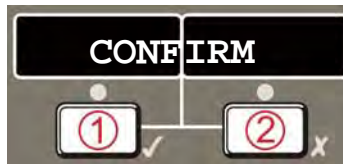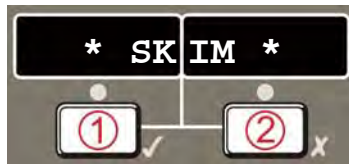

NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press \checkmark button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

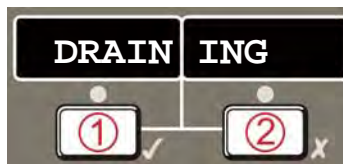


4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.




NOTICE These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

AIF-FILTREERIMINE (Automaatne tsükliline filtreerimine)

1. Sinine lamp süttib ja kontrollpaneelile ilmub FLTR NOW? [FILTREERI NÜÜD?] ja sellega koos JAH EI.

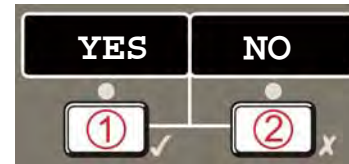

2. Vajutage ✓ nuppu näitamaks JAH ning kontrollpaneelile ilmub *SKIM* [KOORI] ja sellega koos „CONFIRM” [„KINNITA”] ja siis “JAH EI”.

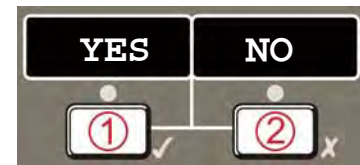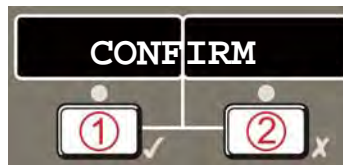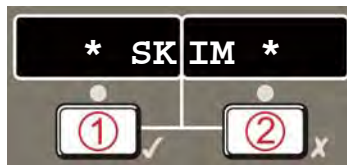


NOTICE

NB!

X nupu vajutamisel AIF tühistatakse. Sinine lamp kustub ja kontrollpaneel naaseb normaalsesse töörežiimi. Kontrollpaneel soovib filtreerimist hilisemal ajal.

3. Kui soovite filtreerimist, vajutage ✓ nuppu ja displei näitab DRAINING [TÜHJAKS]. Äravoolutoru ventiil avaneb ja friteerimisvõlli voolab õlist tühjak.

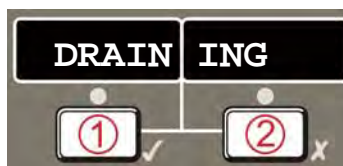

4. Fritüüri pesemis- ja täitmisprotseduuri lõpetamisel naaseb kontrollpaneel normaalsesse töörežiimi.

Probleemide tekkimisel vaadake käitlemisjuhendit või pöörduge ettevõtte Henny Penny Corp. poole telefonil 1-800-417-8405 või 937-456-8405.

NOTICE

NB!

Need juhised on mõeldud kasutamiseks ainult juhtnööridena ja mitte põhjalike käitamisjuhistena. Seadmega kaasa antud käitlemisjuhend tuleb täielikult ning sellest aru saades läbi lugeda.