



McDonald's Alert Guide

FILTER ERROR "IS POT FILLED" = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED? If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the display then shows "FILL POT FROM DRN PAN". Follow the prompts.
Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, make sure JIB is full and that "O" rings are in good condition.


"CHECK PAN" = Filter pan is not locked in place.

"CHANGE FILTER PAD" = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.


ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

ELECTRIC FRYERS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED = Allow heating elements to cool and reset the high limit by using a small screwdriver or Allen wrench and gently push it into the hole in the heating element hinge; if high limit does not reset call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

GAS FRYERS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED = Allow fryer to cool and reset the high by pressing the red reset button under the right side of the controls; if high limit does not reset call for service. See GAS FRYERS photo below.

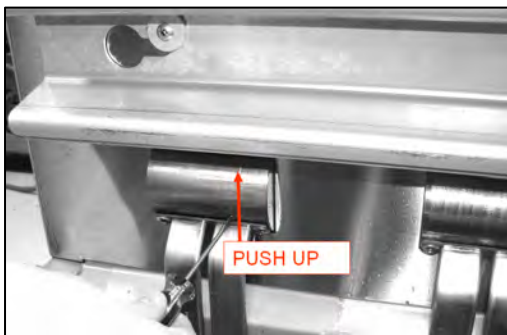

ELECTRIC FRYERS

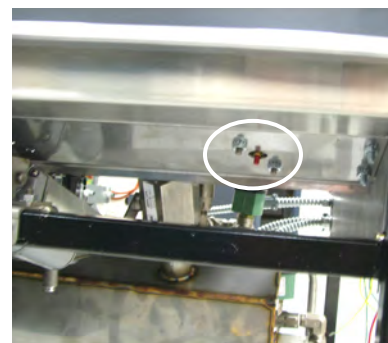

GAS FRYERS

GAS FRYERS ONLY! E-20 "NO DRAFT" "CHECK HOOD" = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

FRYER ON BUT NOT HEATING = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:
1-800-417-8405
or 937-456-8405**

McDonald's brīdinājumu signāli

FILTRA KĻŪDA „IS POT FILLED” (vai tvertne ir pilna) = AIF procedūras laikā displejā var parādīties jautājums - „IS POT FILLED? Ja tvertne ir pilna, nospiediet √ pogu, lai turpinātu normālu darbību. Ja tvertne nav pilna, nospiediet X pogu, ka „NO” (nē) un displejā parādās „FILL POT FROM DRN PAN” (piepildīt tvertni no notektrauka). Sekojiet uzvednēm.

Piezīme: Lai izvairītos no šī paziņojuma, pārliecinieties, ka filtra notektrauks tiek tīrīts vismaz reizi dienā, filtra plāksne tiek mainīta, JIB ir pilns un “O” gredzeni ir labā stāvoklī.

„CHECK PAN” (pārbaudiet notektrauku) = Filtra notektrauks nav iestiprināts tā vietā.

„CHANGE FILTER PAD” (nomainiet filtra plāksni) = Filtra plāksne nav mainīta pēdējo 25 stundu laikā.


TIKAI ELEKTRISKAJĀM TAUKVĀRES IERĪCĒM! „E-31” HEATING ELEMENTS ARE UP (karsēšanas elementi ir pacelti) = Filtra apkopes laikā karsēšanas elementi ir atstāti pacelti. Nolaidiet karsēšanas elementus.

ELEKTRISKAJĀM TAUKVĀRES IERĪCĒM. „E-10” HI LIMIT TRIPPED (mainīta augstākā robeža) = Ļaujiet karsēšanas elementiem atdzist un atiestatiet augstāko robežu, izmantojot mazu skrūvgriezi vai Alena uzgriežņu atslēgu, ko viegli iestumiet karsēšanas elementu eņģu caurumā; ja augstāko robežu nevar atiestatīt, izsauciet apkopes speciālistu. Apskatiet ELEKTRISKĀS TAUKVĀRES IERĪCES fotoattēlus zemāk.

GĀZES TAUKVĀRES IERĪCĒM. „E-10” HI LIMIT TRIPPED (mainīta augstākā robeža) = Ļaujiet taukvāres ierīcei atdzist un atiestatiet augstāko robežu, nospiežot sarkano atiestatīšanas pogu labajā pusē zem kontrolierīces; ja augstāko robežu nevar atiestatīt, izsauciet apkopes speciālistu. Apskatiet GĀZES TAUKVĀRES IERĪCES fotoattēlus zemāk.



ELEKTRISKĀS TAUKVĀRES IERĪCES

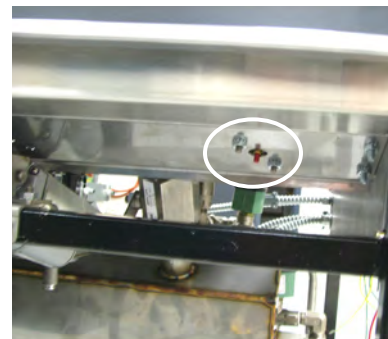

GĀZES TAUKVĀRES IERĪCES

TIKAI GĀZES TAUKVĀRES IERĪCĒM! „E-20” „NO DRAFT” (nav vilkmes) „CHECK HOOD” (pārbaudiet vāku) = Pārbaudiet vai taukvāres ierīces dūmvadā vai vākā nav kādi aizsprostojumi; pārbaudiet vakuuma slēdzi

„FRYER ON BUT NOT HEATING” (taukvāres ierīce ir ieslēgta, bet nekarst) = Tvertne nav iesprausta vai slēgiekārta nestrādā

Henny Penny tehniskā atbalsta karstā līnija:






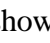
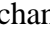
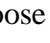
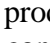













1-800-417-8405

vai 937-456-8405

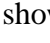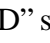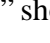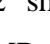




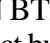





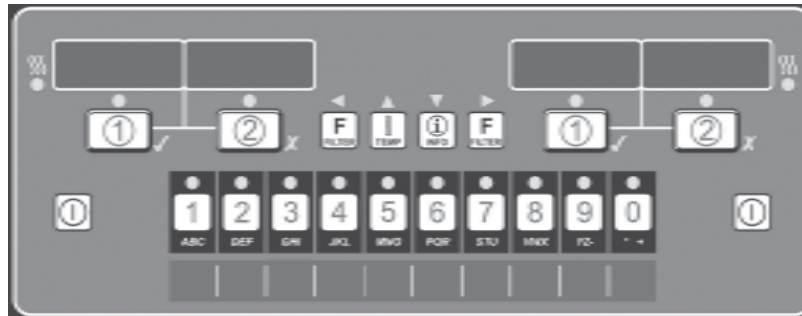













Adding a New Product to the Menu



1. Press and hold  and  buttons until LEVEL - 1 shows in the display, followed by ENTER CODE.
2. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “-P 1-” show in the displays.
4.  and  buttons scrolls through the 40 products, or press the desired product button
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press  button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name. Once the desired letter shows in the display, press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press  button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm.
11. Press  button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and QUAL TMR shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using  and  buttons change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration operation, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press  button and ‘SELECT PRODUCT’ shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press  button 3 times to end programming.

Jauna produkta pievienošana izvēlei



1. Nospiediet un turiet  un  pogas līdz displejā parādās uzraksts „LEVEL – 1” (1. līmenis), kam seko „ENTER CODE” (ievadiet kodu).
2. Ievadiet kodu 1, 2, 3, 4. „PRODUCT” (produkts) un displejos parādās „SELECTN” (izvēle).
3. Nospiediet  pogu un „SELECT PRODUCT” (izvēlieties produktu) un displejos parādās „-P 1-”.
4. Izmantojiet  un  pogas, lai pārvietotos pāri 40 produktiem vai nospiediet vēlamā produkta pogu.
5. Nospiediet  pogu un kreisajā displejā parādās produkts un „MODIFY” (mainīt), un „YES NO” (jā nē) parādās labajā displejā. Nospiediet  pogu, lai mainītu šo produktu, vai nospiediet  pogu, lai izvēlētos citu produktu.
6. Ja ir nospiesta  poga, izmantojiet produktu pogas, lai ievadītu produkta nosaukumu. Tiklīdz displejā parādās vēlamais burts, nospiediet  pogu, lai pārietu uz nākamo burtu.
7. Tiklīdz nosaukums ir pabeigts, nospiediet  pogu un displejā parādās „COOK TIME” (taukvāres ilgums). Izmantojiet produktu pogas, lai nomainītu laiku minūtēs un sekundēs, maksimums līdz 59:59.
8. Nospiediet  pogu un displejā parādās „TEMP” (temperatūra). Spiediet produktu pogas, lai nomainītu temperatūru. Temperatūras amplitūda ir no 190°F (88°C) līdz 380°F (193°C).
9. Nospiediet  pogu un displejā parādās „COOK ID” (taukvāres ID). Ievadiet produkta nosaukuma saīsinājumu (piemēram, NUG).
10. Nospiediet  pogu un displejā parādās „DUTY 1” (1. darbība). Spiediet produktu pogas, lai uzstādītu signālu.
11. Nospiediet  pogu un displejā parādās „DUTY 2” (2. darbība) un ir iespējams uzstādīt otru signālu.
12. Nospiediet  pogu un displejā parādās „QUAL TMR” (kvalitātes taimeris). Spiediet produktu pogas, lai uzstādītu gaidīšanas laiku.
13. Nospiediet  pogu un displejā parādās „AIF DISABLE” (AIF izslēgts) kopā ar „YES” vai „NO”. Izmantojiet  un  pogas, lai nomainītu uzrakstu uz „YES”, ja nevēlaties, lai šis produkts tiktu iekļauts automātiskajā intermitējošā filtrēšanā vai „NO”, ja tas ir jāiekļauj.
14. Nospiediet  pogu un displejā parādās „ASSIGN BTN” (piešķirt pogu) kopā ar produktu (piem., NUGGETS). Ja šim produktam jau ir piešķirts produkta poga, tad iedegsies attiecīgā diode. Lai šim produktam piešķirtu citas produktu pogas, nospiediet un turiet produkta pogu 3 sekundes un iedegsies attiecīgā diode. Lai noņemtu produktu no pogas, nospiediet un turiet produkta pogu ar iedegtu diodi un diode izdzisis.
15. Lai ieprogrammētu citu produktu, nospiediet  pogu un displejā parādās „SELECT PRODUCT” (izvēlieties produktu). Turpiniet ar iepriekš aprakstīto 3.soli.
16. Nospiediet  pogu 3 reizes, lai beigtu programmēšanu.



MAINTENANCE FILTER

(End of Day Manual Filter)















1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUTO FILTER?.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER?. Press  button and display shows "PUT ON *PPE*", followed by CONFIRM? and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation.
5. If filtering is desired, press  button for YES and display shows DRAINING and the oil drains from the vat. Gas units, continue to step 7.
6. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
7. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
8. Once the vat is clean and the display shows SCRUB COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
9. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING. Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING. When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
11. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
12. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
13. The display shows FILL VAT?, and YES NO. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
14. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.



Figure 1

The filter pad or paper must be replaced daily!

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

















FILTRA APKOPE

(Manuālā filtrēšana dienas beigās)



- Uzvelciet aizsargtērpu:** Izmantojiet visu McDonald's apstiprināto drošības aprīkojumu, ieskaitot priekšautu, sejas aizsegu un cimdus. Karsta eļļa var izraisīt nopietnus apdegumus.
- Nospiediet un turiet  (jebkurā pusē) līdz displejā parādās „1.AUTO FILTER?” (automātiskā filtrēšana?).
- Nospiediet un atlaidiet  pogu un displejā rādās „2.MAINT FILTER?” (apkopt filtru?). Nospiediet  pogu un displejā parādās „PUT ON *PPE*” (uzvelciet PPE), kam seko „CONFIRM?” (apstiprināt?) un „YES NO” (jā nē).
- Nospiediet  pogu un displejā parādās „DRAINING” (notecināšana) un eļļa izplūst no tvertnes, **vai** nospiediet **X** pogu, lai atceltu un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.
- Ja vēlaties uzsākt filtrēšanu, nospiediet  pogu, lai apstiprinātu un displejā parādās „DRAINING” (notecināšana) un eļļa izplūst no tvertnes. Gāzes ierīcēm pārejiet uz 7. soli.
- Tikai elektriskajām ierīcēm!** Izmantojot pacelšanas rīku, paceliet elementu no tvertnes un iztīriet tvertnes apakšu. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu augstā līmeņa spuldzi. 1. attēls.
- Izmantojiet tīrīšanas rīku, neilona tīrīšanas švammi un nelielu daudzumu McD taukvāres ierīces tīrīšanas līdzekli, lai izberztu tvertnes iekšpusi. Esiet uzmanīgi un centieties nesabojāt zondēšanas elementus.
- Tiklīdz tvertne ir tīra un displejā parādās „SCRUB COMPLETE?” (izberšana pabeigta?) un „YES NO” (jā nē), nospiediet  pogu un displejā parādās „WASH VAT” (mazgāt tvertni) un „YES NO”.
- Nolaidiet leņķa elementus (**tikai elektriskajām ierīcēm**), nospiediet  pogu un displejā parādās „WASHING” (notiek mazgāšana). Tiklīdz mazgāšanas cikls ir pabeigts, displejā parādās „WASH AGAIN?” (mazgāt vēlreiz?) un „YES NO” (jā nē).
- Nospiediet  pogu, ja ir nepieciešama atkārtota mazgāšana, vai nospiediet **X** pogu, lai atceltu, un displejā parādās „RINSING” (notiek skalošana). Tiklīdz skalošana ir pabeigta, displejā parādās „RINSE AGAIN?” (skalot vēlreiz?) un „YES NO” (jā nē).
- Nospiediet  pogu, ja ir nepieciešama atkārtota skalošana, vai nospiediet **X** pogu, lai atceltu. Displejā parādās „POLISH” (spodrināt?) un „YES” (jā).
- Nospiediet  pogu un eļļa tiek „nospodrināta” un displejā parādās 5:00, kam seko „STOP POLISH” (apturēt spodrināšanu). Ja vēlaties, nospiediet **X** pogu, lai apturētu spodrināšanu, citādi eļļa tiks spodrināta 5 minūtes.
- Displejā parādās „FILL VAT?” (uzpildīt tvertni?) un „YES NO” (jā nē). Nospiediet  pogu un displejā parādās „FILLING” (notiek uzpilde) un tvertne piepildās ar eļļu.
- Tiklīdz ir pilna, displejā parādās „IS POT FILLED?” (vai tvertne ir uzpildīta?) „YES NO” (jā nē). Nospiediet  pogu un taukvāres ierīce atgriežas normālā darbībā.



1. attēls

Filtra plāksne vai papīrs ir jāmaina katru dienu!

Ja ir kādas problēmas, apskatiet rokasgrāmatu vai sazinieties ar Henny Penny Corp.
pa tālruni 1-800-417-8405 vai 937-456-8405.

NOTICE
IEVĒROT

Šīs instrukcijas ir paredzētas tikai kā vadlīnijas, nevis kā pilnīgas darbības instrukcijas. Izlasiet un izprotiet operatora rokasgrāmatu, kas nāk komplektā ar katru iekārtu.





CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “JIB IS LOW” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open right door and slide JIB from shelf. Pull the cap from top and pour any remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer.



FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “JIB IS LOW” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB



Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

1. Kad displejā parādās „JIB IS LOW” (JIB ir gandrīz tukšs) un iedegas dzeltena gaisma, nepieciešams nomainīt JIB.



2. Atveriet labās durvis un noņemiet JIB no plaukta. Noņemiet augšējo vāciņu un izlejiet atlikušo eļļu abās tvertnēs vienlīdzīgi.



3. Sagatavojiet jaunu kannu, ko pievienot caurulei un ievietojiet cauruli kannā. Tad ievietojiet jauno kannu tās vietā zem taukvāres ierīces.




KANNAS KASTĒ (JIB) UZPILDĪŠANA TAUKVĀRES IERĪCĒM AR LIELO TRAUKU (RTI)

1. Kad displejā parādās „JIB IS LOW” (JIB ir gandrīz tukšs) un iedegas dzeltena gaisma, nepieciešams nomainīt JIB.



2. Atveriet durvis, uz kurām ir RTI slēdzis.

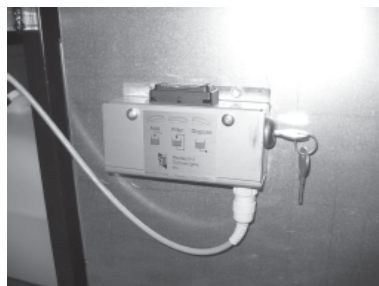

3. Nospiediet un turiet ADD (pievienot) uz RTI slēdža, lai papildinātu JIB ar eļļu.



Ja ir kādas problēmas, apskatiet rokasgrāmatu vai sazinieties ar Henny Penny Corp. pa tālruni 1-800-417-8405 vai 937-456-8405.

NOTICE
IEVĒROT



Šīs instrukcijas ir paredzētas tikai kā vadlīnijas, nevis kā pilnīgas darbības instrukcijas. Izlasiet un izprotiet operatora rokasgrāmatu, kas nāk komplektā ar katru iekārtu.






AIF FILTERING

(Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

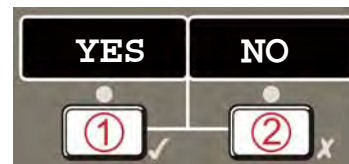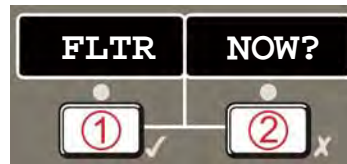


2. Press \checkmark button for YES and control shows *SKIM*, along with "CONFIRM", and then "YES NO".

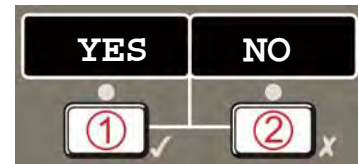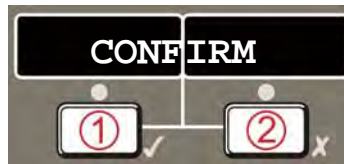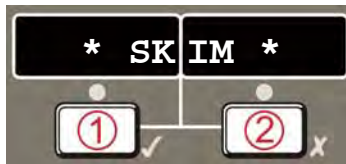

NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press \checkmark button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

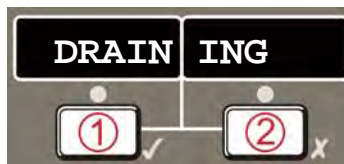

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.



Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

NOTICE These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.




AIF FILTRĒŠANA

(Automātiska intermitējoša filtrēšana)

1. Iedegas zilā gaisma un kontrolierīce parāda „FLTR NOW?” (filtrēt tagad?), kopā ar „YES NO” (jā nē).

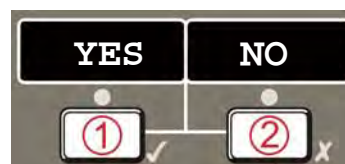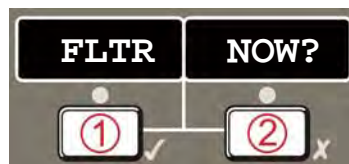

2. Nospiediet ✓ pogu, lai apstiprinātu un kontrolierīce rāda „*SKIM*” (nosmelt) kopā ar „CONFIRM” (apstiprināt), un tad „YES NO” (jā nē).

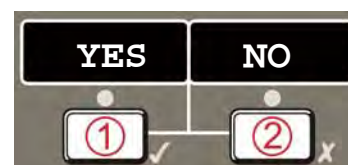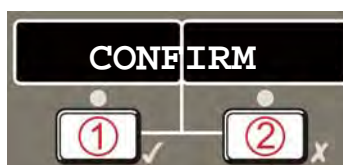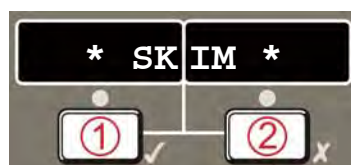


NOTICE

IEVĒROT

Nospiediet X pogu, lai atceltu AIF. Zilā gaisma izdziest un kontrolierīce atgriežas normālā darbībā. Kontrolierīce ieteiks filtrēšanu pēc kāda laika.

3. Ja vēlaties filtrēšanu, nospiediet ✓ pogu un displejā parādās „DRAINING” (notecināšana). Atveras noteka un eļļa iztek no tvertnes.

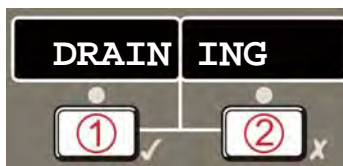

4. Tiklīdz taukvāres ierīce ir pabeigusi mazgāšanas un uzpildīšanas režīmus, kontrolierīce atgriežas normālā darbībā.

Ja ir kādas problēmas, apskatiet rokasgrāmatu vai sazinieties ar Henny Penny Corp. pa tālruni 1-800-417-8405 vai 937-456-8405.

NOTICE

IEVĒROT

Šīs instrukcijas ir paredzētas tikai kā vadlīnijas, nevis kā pilnīgas darbības instrukcijas. Izlasiet un izprotiet operatora rokasgrāmatu, kas nāk komplektā ar katru iekārtu.