



# McDonald's Alert Guide

**FILTER ERROR "IS POT FILLED?"** = During the AIF procedure, the display may show "IS POT FILLED?". If the vat is full, press the √ button to resume normal operation. If the vat is not full, press the X button for "NO" and the fryer will pump for 30 seconds more, then the display again shows "IS POT FILLED?".

Note: To avoid getting this message make sure filter pan is cleaned at least daily, filter pad is changed, JIB is full, and "O" rings are in good condition.

**"CHECK PAN"** = Filter pan is not locked in place.

**"CHANGE FILTER PAD"** = Filter pad has not been changed within 25 hour time period.

**ELECTRIC FRYERS ONLY! "E-31" "HEATING ELEMENTS ARE UP"** = Heating elements have been left up during maintenance filter. Lower heating elements.

**ELECTRIC FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow heating elements to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing down and releasing raised side of the switch for the vat that is not operating. Switches are located behind right door next to JIB. If high limit does not reset, call for service. See ELECTRIC FRYERS photo below.

**GAS FRYERS. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"** = Allow fryer to cool for 15-20 minutes and reset high limit by pressing red reset button under right side of the controls; if high limit does not reset, call for service. See GAS FRYERS photo below.



**ELECTRIC FRYERS**



**GAS FRYERS**

**GAS FRYERS ONLY! "E-20" "NO DRAFT" "CHECK FAN"** = Check the fryer flue and hood system for obstructions; have the vacuum switch checked

**FRYER ON BUT NOT HEATING OR "E-22" "NO HEAT"** = Vat unplugged or circuit breaker off

**Henny Penny Technical Support Hotline:  
1-800-417-8405  
or 937-456-8405**

# Descrizione dei messaggi di errore

## McDonald's

**ERRORE DI FILTRAGGIO "IS POT FILLED"**: durante la procedura AIF, il display potrebbe visualizzare "IS POT FILLED?". Se la vasca è piena, premere il tasto  $\sqrt{\quad}$  per riprendere il normale funzionamento, altrimenti premere il tasto X per rispondere "NO"; il display visualizza "FILL POT FROM DRN PAN". Seguire i prompt. Nota bene: per evitare che compaia questo messaggio, accertarsi che la coppa di raccolta del filtrato venga pulita almeno una volta giorno, che il filtro venga sostituito, che il contenitore dell'olio sia pieno e che le guarnizioni "O-ring" sulla coppa siano in buone condizioni.

**"CHECK PAN"**: la coppa di raccolta del filtrato non è bloccata nella giusta posizione.

**"CHANGE FILTER PAD"**: il filtro a pannello non è stato sostituito entro l'intervallo previsto di 25 ore.

**SOLO PER LE FRIGGITRICI ELETTRICHE. "E-31" HEATING ELEMENTS ARE UP**: gli elementi riscaldanti sono stati lasciati sollevati durante la manutenzione del filtro; abbassarli.

**SE LA FRIGGITRICE È ELETTRICA. "E-10" "HI LIMIT TRIPPED"**: lasciare raffreddare gli elementi riscaldanti per 15-20 minuti e ripristinare il termostato di alta temperatura premendo e rilasciando il pulsante scattato in fuori corrispondente alla vasca non funzionante. I pulsanti sono situati dietro lo sportello destro, accanto al contenitore dell'olio (JIB). Se il termostato non si ripristina, rivolgersi al servizio di assistenza. Vedere la foto FRIGGITRICI ELETTRICHE, qui sotto.

**SE LA FRIGGITRICE È A GAS. "E-10" HI LIMIT TRIPPED**: lasciare raffreddare la friggitrice e ripristinare il termostato di alta temperatura premendo l'apposito pulsante rosso sotto il lato sinistro dei comandi; se il termostato non si ripristina, rivolgersi al servizio di assistenza. Vedere la foto FRIGGITRICI A GAS, qui sotto.



**FRIGGITRICI ELETTRICHE**



**FRIGGITRICI A GAS**

**SOLO PER LE FRIGGITRICI A GAS. E-20" "NO DRAFT" "CHECK HOOD"** : controllare se la tubazione di scarico e la cappa sono ostruite; fare controllare il vacuostato.




















**FRYER ON BUT NOT HEATING**: la vasca non è collegata a una presa di corrente oppure è scattato l'interruttore automatico.

**Servizio di assistenza tecnica Henny Penny:**  
**1-800-417-8405**  
o +1 937-456-8405




















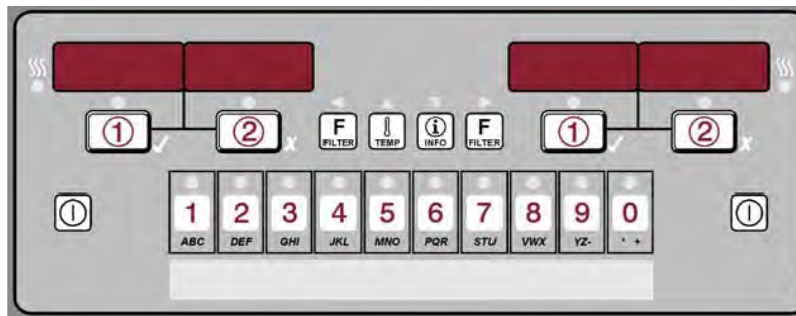


## To Add or Change a Menu Item



1. Press and hold  and  buttons until LEVEL - 1 shows in the display. Release buttons.
2. Displays show “LEVEL 1” and “ENTER CODE”. Enter code 1, 2, 3, 4. “PRODUCT” and “SELECTN” show in the displays.
3. Press  button and ‘SELECT PRODUCT’ and “FR FRIES” or “NUGGETS” show in the displays.
4.  and  buttons scroll through the 40 products, or press the desired product button.
5. Press  button and the product shows in the left display and “MODIFY?”, and “YES NO” shows in the right display. Press  button to change this product, or press **X** button to choose another product.
6. If  button was pressed, use the product buttons to enter product name like entering text on your cell. Once the desired letter shows in the display, press  button to continue to the next letter.
7. Once name is complete, press  button and “COOK TIME” shows in the display. Use the product buttons to change the time in minutes and seconds, to a maximum of 59:59.
8. Press  button and “TEMP” shows in the display. Press the product buttons to change the temperature. The temperature range is 190°F (88°C) to 380°F (193°C).
9. Press  button and “COOK ID” shows in the display. Enter abbreviated product name (Ex: NUG)
10. Press  button and “DUTY 1” shows in the display. Press the product buttons to set an alarm (Ex: 0:30 sets an alarm at 30 seconds after the start of the cook cycle).
11. Press  button and “DUTY 2” shows in the display, and a second alarm can be programmed.
12. Press  button and “QUAL TMR” shows in the display. Press product buttons to set holding time.
13. Press  button and “AIF DISABLE” shows in the display and “YES” or “NO”. Using  and  buttons, change the display to “YES” if that product is to not be included in the automatic intermittent filtration counts, or “NO” if it is to be included.
14. Press  button and “ASSIGN BTN” shows in the display, along with the product (ex: NUGGETS). If this product already has a product button assigned to it, that LED will be lit. To assign other product buttons to that product, press and hold the product button for 3 seconds and that LED stays lit. To remove a product from a button, press and hold the product button with a lit LED and the LED goes out.
15. To program another product, press **X** button and “SELECT PRODUCT” shows in display. Continue with step 3 above.
16. Press **X** button 3 times to end programming.

## Aggiunta di un nuovo prodotto al menu














1. Premere e tenere premuti i tasti  e  finché non si visualizza LEVEL - 1, seguito da ENTER CODE.
2. Immettere il codice 1, 2, 3, 4. Sui display compaiono "PRODUCT" e "SELECTN".
3. Premere il tasto  destro; sui display compaiono "SELECT PRODUCT" e "-P 1-".
4. Usare i tasti  e  per scorrere i nomi dei 40 prodotti o premere il tasto del prodotto desiderato.
5. Premere il tasto ; sul display sinistro compare il nome del prodotto e su quello destro "MODIFY" insieme a "YES NO". Premere il tasto  per cambiare il nome di questo prodotto o il tasto X per scegliere un altro prodotto.
6. Se si è premuto il tasto , usare i tasti dei prodotti per immettere il nome del prodotto. Quando sul display compare la lettera desiderata, premere il tasto  per immettere la lettera successiva.
7. Completato il nome, premere il tasto ; sul display compare "COOK TIME". Usare i tasti dei prodotti per impostare il tempo di cottura in minuti e secondi, sino a un massimo di 59:59.
8. Premere il tasto ; sul display compare "TEMP". Premere i tasti dei prodotti per impostare la temperatura; l'intervallo in cui questa può essere prefissata va da 88 °C a 193 °C.
9. Premere il tasto  finché sul display non compare "COOK ID". Immettere l'abbreviazione del nome del prodotto (ad esempio, NUG).
10. Premere il tasto ; sul display compare "DUTY 1". Premere i tasti dei prodotti per impostare un segnale acustico.
11. Premere il tasto ; sul display compare "DUTY 2" e si può programmare un secondo segnale acustico.
12. Premere il tasto  finché sul display non compare "QUAL TMR"; premere i tasti dei prodotti per impostare il tempo di tenuta.
13. Premere il tasto  finché sul display non compare "AIF DISABLE" e "YES" o "NO". Usare i tasti  e  per selezionare "YES" se quel prodotto non deve essere incluso nel ciclo di filtraggio intermittente automatico oppure "NO" se deve essere incluso.
14. Premere il tasto  finché sul display non compare "ASSIGN BTN" insieme con il nome del prodotto (ad esempio, NUGGETS). Se a questo prodotto è stato assegnato già un tasto, il LED è acceso. Per assegnare a tale prodotto un altro tasto, premere e tenere premuto per tre secondi il tasto desiderato, finché il LED corrispondente non rimane acceso. Per rimuovere un prodotto da un certo tasto, premere e tenere premuto quest'ultimo finché il LED corrispondente non si spegne.
15. Per programmare un altro prodotto, premere il tasto X; sul display compare 'SELECT PRODUCT'. Continuare con il punto 3 precedente.
16. Premere il tasto X tre volte per terminare la programmazione.




# MAINTENANCE FILTER

## (End of Day Manual Filter)



1. **Put on protective gear:** Use all McDonald's approved safety equipment including, Apron, Face Shield and Gloves. Hot oil can cause severe burns.
2. Press and hold  (on either side) until display shows 1.AUT O FILTER.
3. Press and release  and display shows 2.MAINT FILTER. Press  button and display shows MAN FL TR and YES NO.
4. Press  and display shows DRAINING and the oil drains from the vat, **or** press **X** button for NO and controls return to normal operation. Gas units, continue to step 6.
5. **Electric units only.** Use the lift tool and lift the hinged element to clean the bottom of the vat. Use care not to damage high limit bulb. Figure 1.
6. Use the scouring tool, a nylon scouring pad, and a small amount of McD Fryer Cleanser to scrub the inside of the vat. Be careful not to damage the sensing probes.
7. Once vat is clean, the display shows SCRUBVAT COMPLETE?, and YES NO. Press  and the display shows WASH VAT?, and YES NO.
8. Lower the elements (**electric units only**) and press  and display shows WASHING (oil is pumped through the open drain to help wash crumbs out of the vat). Once the wash cycle is complete, display shows WASH AGAIN?, and YES NO.
9. Press  if another wash is needed, otherwise press **X** button for NO and the display shows RINSING (vat is filled with oil and drained to help rinse crumbs off the vat sides). When rinsing is complete, display shows RINSE AGAIN?, and YES NO.
10. Press  if another rinse is needed, otherwise press **X** button for NO. Display shows POLISH, and YES.
11. Press  button and the oil is "polished" and the display shows 5:00, followed by STOP POLISH. (Polishing is filtering the oil for an extended period to clean it.) If desired, press **X** button for STOP to stop the polishing early, otherwise the oil is polished for 5 minutes.
12. The display shows FILL VAT?, and YES. Press  and display shows FILLING and vat fills with oil.
13. Once full, display shows IS POT FILLED?, and YES NO. Press  and fryer returns to normal operation.

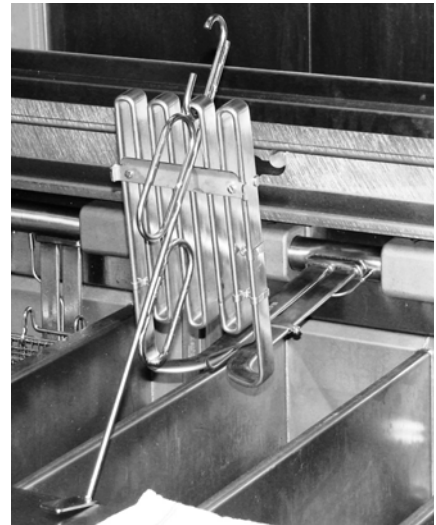

**Figure 1**

### **The filter pad or paper must be replaced daily!**

For U.S. Stores: Use Magnesol Filter Pad Kit WRIN #03190-054 or  
Filter Paper/Powder Filter Kit WRIN #4351-009

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

#### **NOTICE**

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.

















# MANUTENZIONE DEL FILTRO

(al termine della giornata per il filtro manuale)

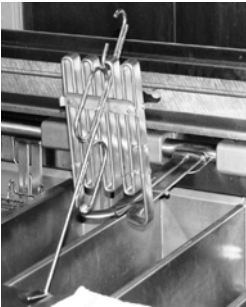

1. **Indossare l'equipaggiamento di protezione:** usare l'equipaggiamento di sicurezza approvato dalla McDonald's, inclusi grembiule, schermo facciale e guanti. L'olio bollente può causare ustioni gravi.
2. Premere e tenere premuto  (sull'uno o sull'altro lato) finché sul display non compare "1.AUTO FILTER?".
3. Premere e rilasciare ; il display visualizza "2.MAINT FILTER?". Premere il tasto ; il display visualizza "\*PUT ON \*PPE\*", seguito da "CONFIRM" e "YES NO".
4. Premere ; il display visualizza "DRAINING" e l'olio defluisce dalla vasca, oppure premere il tasto X per rispondere "NO": la friggitrice ritorna alla modalità di normale funzionamento.
5. **Solo per le friggitrici elettriche:** usare l'apposito attrezzo per sollevare gli elementi incernierati allo scopo di pulire il fondo della vasca. Fare attenzione a non danneggiare il termostato di alta temperatura.  Figura 1
6. Usare l'apposito utensile, una spugnetta in nylon e una piccola quantità del detergente per friggitrici "McD Fryer Cleanser" per strofinare l'interno della vasca, facendo attenzione a non danneggiare i sensori.
7. Pulita la vasca, il display visualizza "SCRUB COMPLETE?" e "YES NO". Premere ; il display visualizza "WASH VAT?" e "YES NO".
8. Abbassare gli elementi (solo per le friggitrici elettriche) e premere ; sul display compare "WASHING". Al termine del ciclo di lavaggio, il display visualizza "WASH AGAIN?" e "YES NO".
9. Premere  se occorre eseguire un altro lavaggio, altrimenti premere il tasto X per rispondere "NO"; il display visualizza "RINSING". Al termine del risciacquo, il display visualizza "RINSE AGAIN?" e "YES NO".
10. Premere  se occorre eseguire un altro risciacquo, altrimenti premere il tasto X per rispondere "NO"; il display visualizza "POLISH?" e "YES".
11. Premere il tasto  per depurare l'olio; il display visualizza "5:00", seguito da "STOP POLISH". Se si desidera, premere il tasto X per inviare il comando STOP e arrestare così la depurazione; in caso contrario l'olio viene depurato per 5 minuti.
12. Sul display compare "FILL VAT?" e "YES NO". Premere ; il display visualizza "FILLING" e la vasca si riempie di olio.
13. Riempita la vasca, il display visualizza "IS POT FILLED?" e "YES NO". Premere ; la friggitrice ritorna alla modalità di normale funzionamento.

## Il filtro a pannello (o di carta) deve essere sostituito giornalmente.

Per eventuali problemi consultare il manuale o contattare Henny Penny Corp.  
al numero 1-800-417-8405 o +1 937-456-8405.

**NOTICE**  
AVVISO

Queste istruzioni rappresentano solo linee guida; per istruzioni complete per l'uso leggere attentamente l'intero manuale dell'operatore, fornito con ciascuna unità.






## CHANGING THE JUG IN BOX (JIB)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, replace the JIB.
2. Open RH door and slide JIB from shelf. Depress release button and disconnect hose from tube. Pull fill tube from JIB and pour remaining oil into the vats equally.
3. Prepare new jug to accept the tube and insert tube into new jug. Then slide new jug into position under fryer. Depress release button and connect fill hose to fill tube.



## FILLING THE JUG IN BOX (JIB) ON BULK SYSTEM FRYERS (RTI)

1. Display shows “CHECK JIB” and yellow light comes on, fill the JIB.
2. Open the door, that has the RTI switch.
3. Press & hold the ADD side of the RTI switch to add oil to the JIB

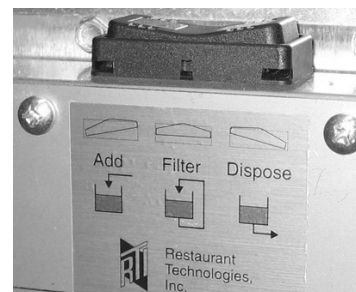

Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

### NOTICE

These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.






## SOSTITUZIONE DEL CONTENITORE DELL'OLIO MONOUSO (JIB, Jug-in-Box)

1. Il display visualizza "CHECK JIB" e si accende la spia gialla, per indicare che occorre sostituire il contenitore.
2. Aprire lo sportello destro e fare scorrere in fuori il contenitore. Togliere il tappo e versare l'eventuale olio rimasto nelle vasche (la stessa quantità in ciascuna vasca).
3. Preparare il nuovo contenitore in modo che accetti il tubo e quindi inserire il tubo nel contenitore; infine fare scorrere il contenitore in posizione sotto la friggitrice.



## RABBOCCO DEL CONTENITORE DELL'OLIO NELLE FRIGGITRICI CON SISTEMA RTI

1. Il display visualizza "CHECK JIB" e si accende la spia gialla, per indicare che occorre rabboccare il contenitore.
2. Aprire lo sportello con l'interruttore RTI.
3. Premere e tenere premuto il lato ADD dell'interruttore RTI per aggiungere olio al contenitore.

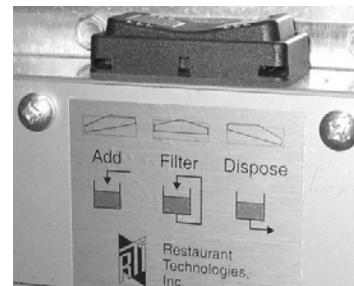

Per eventuali problemi consultare il manuale o contattare Henny Penny Corp. al numero 1-800-417-8405 o +1 937-456-8405.

**NOTICE**  
AVVISO

Queste istruzioni rappresentano solo linee guida; per istruzioni complete per l'uso leggere attentamente l'intero manuale dell'operatore, fornito con ciascuna unità.









# AIF FILTERING

## (Automatic Intermittent Filter)

1. The blue light illuminates and the control shows FLTR NOW?, along with YES NO

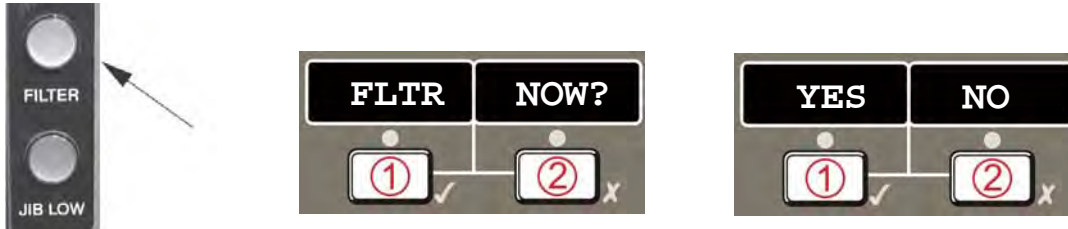


2. Press  $\checkmark$  button for YES and control shows “SKIM VAT”, followed by “CONFIRM”, and then “YES NO”.

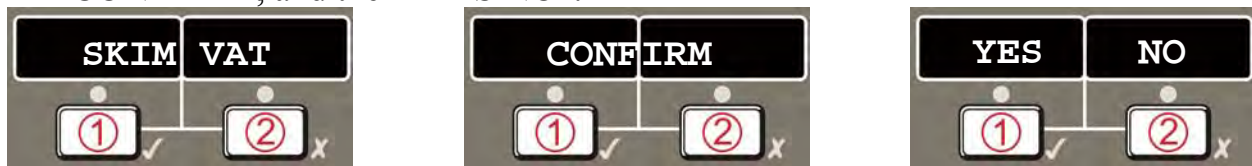

### NOTICE

Press **X** button and the AIF is cancelled. The blue light goes out and the controls return to normal operation. The controls will suggest filtering at a later time.

3. If filtering is desired, press  $\checkmark$  button and display shows DRAINING. The drain opens and the oil drains from the vat.

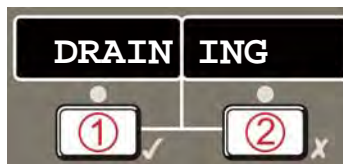

4. Once fryer completes the washing and filling modes, controls return to normal operation.


Any problems, refer to manual or contact Henny Penny Corp. 1-800-417-8405, or 937-456-8405.

**NOTICE** These instructions are meant to be guidelines, not complete operating instructions. Read and understand the complete operator's manual supplied with each unit.


# FILTRAGGIO AIF

## (filtraggio intermittente automatico)

1. La spia blu si accende e sul display compare il messaggio “FLTR NOW?”, insieme a “YES NO”.

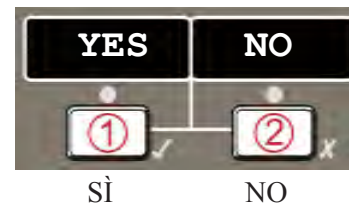

2. Premere il tasto √ per rispondere “SÌ” (“YES”); il display visualizza “FILTRA VASCA”, insieme a “CONFIRM” e quindi “YES NO”.

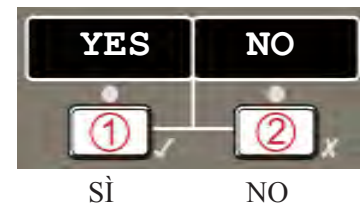

### NOTICE

AVVISO

Premere il tasto X se si desidera annullare la procedura AIF. La spia blu si spegne e la friggitrice ritorna alla modalità di normale funzionamento. Il messaggio che chiede se si desidera eseguire il filtraggio comparirà di nuovo dopo un certo tempo.

3. Se si desidera eseguire il filtraggio, premere il tasto √; sul display compare “DRAINING”. La valvola di scarico si apre e l’olio defluisce dalla vasca.



4. Al termine delle modalità di lavaggio e rabbocco, la friggitrice ritorna alla modalità di normale funzionamento.

Per eventuali problemi consultare il manuale o contattare Henny Penny Corp.  
al numero 1-800-417-8405 o +1 937-456-8405.

### NOTICE

AVVISO

Queste istruzioni rappresentano solo linee guida; per istruzioni complete per l’uso leggere attentamente l’intero manuale dell’operatore, fornito con ciascuna unità.