




Warum?	Krümel und ölhaltige Feuchtigkeit vom Gerät entfernen	
Erforderliche Zeit	5 Minuten Zubereitungszeit.	10 Minuten pro Regal für die Bearbeitung.
Tageszeit	Während Zeiten mit niedriger Auslastung.	
Gefahrensymbole	 Chemikalien  Elektrizität  Heiße Oberflächen	

Werkzeuge und Bedarfsmaterialien



Eimer für saubere Tücher



Eimer für verschmutzte Tücher



Geschirre-Reinigungsbürste



Ecolab Hi-Temp-Padhalter mit Mehrzweckpad und Universalpad



KAY(R) QSR Super Contact Cleaner



KAY(R) SolidSense Allzweck-Superkonzentrat(APSC)-Lösung



KAY(R) Peroxid-Multiflächenreiniger und Desinfektionsmittel


Navigation: Startbildschirm > Menü LOS > Symbol Reinigen (Sprühflasche) > Reinigungsmodus

Verfahren

- Reinigungsmodus aktivieren**
Auf „Reinigungsmodus“ tippen und warten, bis die Regale abgekühlt sind. „Sicher für Reinigung“ wird angezeigt. Ca. 20 Minuten.



- Tablets und Roste reinigen**
Tablets und Roste in das 3-teilige Spülbecken oder die Spülmaschine geben.
 - Bei starker Verschmutzung die Tablets und Roste vorher mit KAY(R) QSR Super Contact Cleaner einsprühen und 10 Minuten lang einwirken lassen.
 - Zum Entfernen von Schmutzablagerungen eine kleine Reinigungsbürste verwenden.
 - Waschen, abspülen und desinfizieren.
 - An der Luft trocknen lassen.

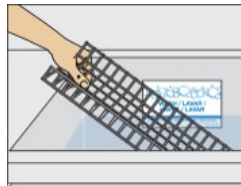

Hinweis: Die Roste sollten alle vier Stunden gereinigt werden.

- Einrichtung von Reinigungswerkzeugen**
Einen sauberen Eimer mit heißer (110-120°F) KAY(R) SolidSense APSC-Lösung füllen.



Das Hochtemperatur-Mehrzweckwerkzeug mit Pad in die KAY(R) SolidSense APSC-Lösung eintauchen und überschüssige Lösungsreste vom Pad abschütteln, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

- Regale reinigen**
Die Innenseite jedes Regals des UHC-Warmhalteschranks mit einem Hochtemperatur-Mehrzweckwerkzeug mit Pad schrubben.




- Innenflächen abspülen und desinfizieren**
Zum Auswischen und Abspülen der UHC-Regale ein weißes Universalpad und ein sauberes, mit Desinfektionsmittel getränktes Tuch verwenden.



Unterhaltsreinigung (Fortsetzung)

6 Außenflächen reinigen

Ein sauberes, mit Desinfektionsmittel getränktes Tuch mit KAY(R) Peroxid-Multiflächenreiniger und Desinfektionsmittel einsprühen und die Außenseite des Geräts abwischen. Das Tuch in den Eimer für verschmutzte Tücher werfen.

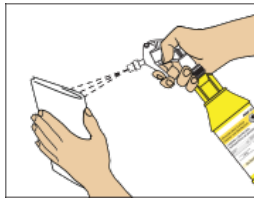

7 Reinigungsmodus beenden

Den Reinigungsmodus beenden, indem Sie auf den Zurück-Pfeil und dann auf das grüne Prüfhäkchen tippen.



Hinweis: Das Gerät muss die Regale wieder aufheizen, um nach ca. 35 Minuten den normalen Betrieb fortzusetzen.