

Pourquoi Nettoyer l'appareil des miettes et de l'humidité chargée d'huile

Temps nécessaire 5 minutes de préparation. 10 minutes par étagère pour finaliser.

Moment de la journée Pendant les heures creuses

Icônes de danger  Produits chimiques  Électricité  Surfaces chaudes

Outils et fournitures



Seau à torchons propres



Seau à torchons sales



Petite brosse de nettoyage pour vaisselle



Porte-filtre haute température Ecolab avec tampon multi-usages et tampon universel



Nettoyant Super Contact KAY(R) QSR



Solution multiusages super concentrée (APSC) KAY(R) SolidSense




Nettoyant et désinfectant multisurface KAY(R) Peroxyde

Navigation : Écran d'accueil > Menu GO > Icône de nettoyage (flacon pulvérisateur) > Mode nettoyage

Procédure

1 Activer le mode nettoyage


Appuyez sur Cleaning Mode (Mode de nettoyage) et attendez que les étagères refroidissent. « Safe to Clean » (Nettoyage OK) s'affiche. Environ 20 minutes.



2 Nettoyer les plateaux et les racks

Placer les plateaux et les racks dans l'évier à trois compartiments ou dans le lave-vaisselle.

- Si les plateaux et les racks sont très sales avec beaucoup de dépôts, pulvériser tout d'abord avec du nettoyant Super Contact KAY(R) QSR et laisser tremper pendant 10 minutes.
- Utiliser une petite brosse de nettoyage pour vaisselle pour retirer tous les dépôts de saleté.
- Laver, rincer et désinfecter.
- Laisser sécher à l'air libre.

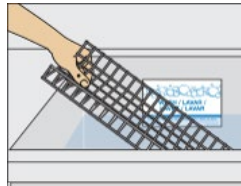

Remarque : Les racks doivent être nettoyés toutes les quatre heures.

3 Configuration des outils de nettoyage

Remplir un seau propre de solution SolidSense APSC KAY(R) chaude (110-120 °F).

Tremper l'outil multiusages spécial hautes températures avec tampon dans une solution SolidSense APSC KAY(R) et secouer le tampon pour éliminer l'excédent de solution afin d'éviter d'endommager l'appareil.



4 Nettoyer les étagères

Nettoyer l'intérieur de chaque étagère de l'armoire UHC en frottant avec l'outil multiusages spécial hautes températures avec tampon.



5 Rincer et désinfecter l'intérieur


Utiliser un tampon universel blanc et une serviette propre imbibée de désinfectant pour essuyer et rincer les étagères du UHC.



Nettoyage d'entretien (suite)

6 Nettoyer l'extérieur

Pulvériser une lavette propre imbibée de désinfectant avec le nettoyant et désinfectant multisurface KAY(R) Peroxyde, puis essuyez l'extérieur de l'appareil. Jeter la lavette dans le seau de torchons sales.

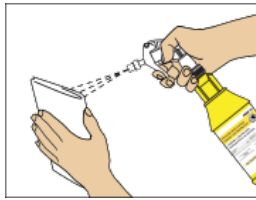

7 Quitter le mode nettoyage

Quitter le mode nettoyage en appuyant sur la flèche arrière, puis sur la coche verte.



Remarque : L'appareil doit réchauffer les étagères pour revenir à un fonctionnement normal, soit environ 35 minutes.