

Hvorfor Rengør enheden for krummer og olieholdig fugt

Påkrævet tid 5 minutters forberedelsestid. 10 minutter pr. hylde at gennemføre.

Tidspunkt på dagen I perioder, hvor der ikke er travlt.

Fareikoner  **Kemikalier**  **Strøm**  **Varme overflader**

Værktøj og tilbehør



Spand til ren klud



Spand til beskidt klud



Rengøringsbørste til småting



Ecolab Hi-Temp-holder til svamp med svamp til multibrug og universalsvamp



KAY(R) QSR-superkontaktrens



KAY(R) SolidSense All-Purpose Super Concentrate (APSC-opløsning)



KAY(R) Peroxide Multirengørings & desinfektionsmiddel til overflader


Navigation: Home screen > GO menu > Clean-ikonet (sprayflaske) > Cleaning Mode

Procedure

- 1 Aktiver rengøringstilstand**
Tryk på Cleaning Mode, og vent på, at hylderne køler af. "Safe to Clean" vises. Ca. 20 minutter.



- 2 Rengør bakker og stativer**
Bær bakker og stativer til vasken med tre rum eller til opvaskemaskinen.
- Ved kraftig tilsmudsning sprayeres bakker og stativer på forhånd med KAY(R) QSR -superkontaktrens, og trækker i 10 minutter.
 - Brug en lille rengøringsbørste til at fjerne ophobet snavs.
 - Vask, skyl og desinficer.
 - Lad det lufttørre.

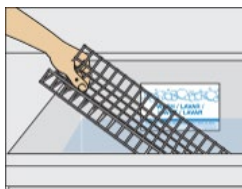

Bemærk : Stativerne skal rengøres hver fjerde time.

- 3 Opsætning af rengøringsredskaber**
Fyld en ren spand med varm (110-120°F) KAY(R) SolidSense APSC-opløsning.



Dyp universalsværktøjet til højre temperaturer med en svamp i KAY(R) SolidSense APSC-opløsning, og vrid overskydende opløsning ud af svampen for at undgå skader på enheden.

- 4 Rengør hylderne**
Skrub indersiden af hver hylde i varmeskabet med universalsværktøjet til høje temperaturer med svampen påsat.




- 5 Skyl og desinficer indvendigt**
Brug en hvid universalsvamp og en ren klud, der er gennemvædet med desinfektionsmiddel, til at tørre hylderne af i varmeskabet og skylle dem.



Vedligeholdelse Rengøring (fortsat)

6 Rent ydre

Spray en ren klud, der er gennemvædet med KAY(R) Peroxide-multirengøringsmiddel & desinfektionsmiddel til overflader, og tør derefter enhedens yderside af. Smid kluden i spanden til snavsede klude.

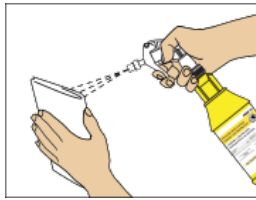

7 Afslut rengøringstilstanden

Afslut rengøringstilstanden ved at trykke på tilbage-pilen og derefter på det grønne flueben.



Bemærk: Enheden skal opvarme hyldeerne for at vende tilbage til normal betjening. Dette tager ca. 35 minutter.