




Objetivo	Retire las migas y la humedad del equipo con aceite
Tiempo requerido	5 minutos de preparación. 10 minutos por estante para completar.
Hora del día	Durante las horas en las que el volumen de trabajo sea menor.
Iconos de peligro	 Sustancias químicas  Electricidad  Superficies calientes

Herramientas y materiales



Cubo para toallas limpias



Cubo para toallas sucias



Cepillo pequeño de limpieza



Portaestropajo Ecolab para temperaturas elevadas con almohadilla multiusos y filtro universal



Limpiador de contactos KAY(R) QSR



Solución superconcentrada multiusos (APSC, por sus siglas en inglés) KAY(R) SolidSense




Limpiador y desinfectante multiuperficies a base de peróxido KAY(R)


Navegación: pantalla de Inicio > menú GO > Clean icon (spray bottle) (Icono de limpieza (botella de spray)) > Cleaning Mode (Modo limpieza)

Procedimiento

- 1 Activar el modo limpieza**
Pulse Cleaning Mode (Modo limpieza) y espere a que se enfríen los estantes. Aparecerá lo siguiente: "Es seguro limpiar". Aprox. 20 min.



- 2 Limpiar bandejas y parrillas**
Lleve las bandejas y las parrillas al fregadero de tres compartimentos o al lavavajillas.
 - En caso de suciedad muy incrustada, rocíe previamente las bandejas y parrillas con el limpiador de contactos KAY(R) QSR y déjelo actuar durante 10 minutos.
 - Utilice un cepillo pequeño de limpieza para eliminar la suciedad acumulada.
 - Lávelas, aclárelas y desinfectelas.
 - Deje que se sequen al aire.

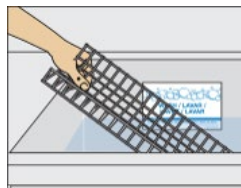

- 3 Herramientas de limpieza**
Llene un cubo limpio con solución APSC KAY(R) SolidSense caliente (110-120 °F).

Sumerja la herramienta multiusos para altas temperaturas con la almohadilla en la solución APSC KAY(R) SolidSense y retire el exceso de solución de la almohadilla para evitar dañar el equipo.



- 4 Limpiar estantes**
Frote el interior de cada estante del UHC con la herramienta multiusos para altas temperaturas con almohadilla.



- 5 Aclarar y desinfectar la parte interior**
Utilice un filtro universal blanco y una toalla limpia empapada en desinfectante para limpiar y aclarar los estantes del UHC.




Nota: Las parrillas deben limpiarse cada cuatro horas.

Limpieza de mantenimiento (continuación)

6 Limpiar la parte exterior

Rocíe una toalla limpia empapada en desinfectante con el limpiador y desinfectante multisuperficies a base de peróxido KAY(R) y, a continuación, limpie el exterior del equipo. Deseche la toalla en el cubo para toallas sucias.

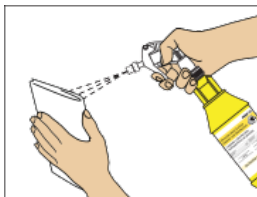

7 Salir del modo limpieza

Salga del modo limpieza pulsando la flecha hacia atrás y, a continuación, pulse la marca de verificación verde.



Nota: El equipo debe volver a calentar los estantes para volver al funcionamiento normal, alrededor de 35 min.