

Henny Penny Corp. Alacsony olajsintű elektromos sütő

LVE-202; LVE-203; LVE-204

Kereszthivatkozás (választható)

Mindennapos karbantartási feladatok

FR 05D01 Karbantartó szűrés

Heti kaprbantartási feladatok

FR 05W01 Tisztítsa ki a sütő mögötti részt.

Negyedéves karbantartási feladatok

FR 05Q01 Ellenőrizze a szűrő rendszer O-gyűrűit.

FR 05Q02 Mélytisztítás

LVE-203-as modell



A. Szűrő-lefolyóteknő, B. Dobozos kancsó (JIB, Jug-in-Box)

⚠ Veszélyek

Ezek az ikonok személyi sérülés lehetséges veszélyére hívják fel a figyelmét.

▨ Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetések

Ezt az ikont keresse, ha arról keres információt, hogy hogyan kerülje el a berendezés megromlását egy bizonyos eljárás végrehajtása közben.

★ Tippek

Ezt az ikont keresse egyes eljárások végrehajtásával kapcsolatos hasznos tippek fellelésére.

Miért	A kádból kitisztítja a morzsalékot, és alaposan átszűri az olajat, hogy annak hasznos élettartamát meghosszabbítsa
Szükséges idő	5 perces előkészítés Kádanként 10 perc a befejezésig
Napszak	Kisforgalmú órákban.

Veszélyjelző ikonok	 Vegyi anyagok	 Villamosság	 Forró folyadékok/gőz	 Forró olaj	 Forró felületek
	 Manuális kezelés	 Mozdó alkatrészek	 Éles tárgyak/felületek	 Csúszós talaj	


Eszközök és készletek



Kesztyű, szűrész




Arcvédő maszk

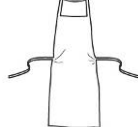

Kötény, hőálló



Ecolab hőálló dörzspárna-tartó nyél és dörzspárna

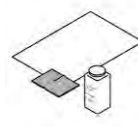

McFiltering szűrő készlet beépített szűrőrendszerhez, minta



Ecolab hőálló alkatrész-kefe



KAY® gyorséttermi sütőtisztító szer

Eljárás

- 1 Vegyen fel védőruházatot**
Használja a McDonald's által jóváhagyott összes biztonsági felszerelést, beleértve a kötényt, arcvédő maszkot és a kesztyűt is.



Forró olaj

A forró olaj súlyos égési sebeket ejtethet!



- 2 Ellenőrizze a szűrőteknőt**
Ellenőrizze, hogy a szűrő-lefolyóteknő és a teknő fedele a helyén legyen, hogy a (jobb oldali) szűrőzár be legyen akasztva, és hogy a szűrőcső szorosan illeszkedjék (bal oldal).



Tipp

Ha a szűrő-lefolyóteknő vagy a fedele nincs rendesen a helyén, a kijelzőablak a „CHK PAN (ELLENŐRIZZE A TEKNŐT)” feliratot jeleníti meg.



- 3 Nyomja be, és tartsa benyomva a FILTER (SZŰRÉS) gombot**
Annak érdekében, hogy a legjobb szűrési eredményeket érhesse el, gondoskodjék arról, hogy az olaj forró legyen, majd nyomja be, és mindaddig tartsa benyomva a FILTER (SZŰRÉS) gombot, míg a kijelzőablakban meg nem jelenik az 1.AUTO FILTER (1. AUTOMATIKUS SZŰRÉS) felirat.



- 4 Nyomja be a LE gombot**
Nyomja be a LE gombot; ekkor a kijelzőablak a 2.MAINT FILTER? (2.KARBANTARTÓ SZŰRÉS?) kérdést jeleníti meg.



- 5 Nyomja be a √ gombot**
Nyomja be a √ gombot; ekkor a kijelzőablak a „MAN FILTER (KARBANTARTÓ SZŰRÉS)” feliratot jelzi ki, a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal együtt. Nyomja be a √ gombot a „YES (IGEN)” válasz megadására, hogy az olaj leeresztésre kerüljön; ekkor a kijelzőablak a „DRAINING (LEERESZTÉS FOLYAMATBAN)” feliratot írja ki. A „NO (NEM)” válasz adására az X gombot nyomja be; ekkor a vezérlés visszatér a normál üzemeléshez.



folytatás ▶

6 Emelje fel a fűtőelemeket

Amikor az olaj kifolyt, távolítsa el a kosártartót, és az emelőszközrel emelje fel a csuklósan kapcsolt fűtőelemeket a kádból.



Forró felületek

Védőkesztyűt vagy rongyot használjon a fűtőelemek kiemelésékor, különben súlyos égési sérülést szenvedhet!

Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Legyen óvatos, hogy meg ne sértse az elemek közepén elhelyezkedő felső határérték-jelző körtét!



7 Súrolja ki a kád belsejét

A hőálló dörzspárna-tartó nyél, a dörzspárna és kis mennyiségű Kay gyorsétermi sütőtisztító szer segítségével sikálja ki az üst belsejének falait, sarkait és alját. A hőálló alkatrész-kefével távolítsa el a lerakódott szennyeződések és a morzsalékok a fűtőkígyóról, az üst sarkaiból és más nehezen hozzáférhető helyekről.

Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Legyen óvatos, ne hogy megsértsen az érzékelőszondákat, és NE súrolja le a fűtőelemeket, különben rájuk fog ragadni és égni a panírozás!



8 Súrolás kész

Amikor a kád tiszta, a kijelzőablak a „SCRUB VAT COMPLETE? (KÁD SÚROLÁSA KÉSZ?)” feliratot mutatja. A „YES (IGEN)” válasz megadására nyomja be a ✓ gombot. A kijelzőablak a „WASH VAT ? (KÁD MOSÁSA?)” feliratot mutatja a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal együtt.



9 Mosás

Eressze be az elemeket a kádba, majd nyomja be a ✓ gombot a YES (IGEN) válasz megadására, mire a kijelzőablak a WASHING (MOSÁS FOLYAMATBAN) feliratot jelzi ki. Ekkor olaj kerül keringetésre a kádon át.



10 Ismételt mosás

A mosási ciklus befejeztével a kijelzőablak a WASH AGAIN? (MOSÁS ISMÉT?) feliratot jelzi ki a YES NO (IGEN NEM) felirattal együtt. Ha a kád még nem tiszta, nyomja be a ✓ gombot YES (IGEN) válasz adására, és a 9. lépés megismétlődik.



11 Öblítés

Ha a kád tiszta, nyomja be az X gombot NO (NEM) válasz megadására; ekkor a kijelzőablakban a RINSING (ÖBLÍTÉS FOLYAMATBAN) felirat jelenik meg. Az olaj beszívattyúzásra kerül a kádba, és azt átöblíti.



12 Ismételt öblítés

Az öblítés befejeztével a kijelzőablak a RINSE AGAIN? (ÖBLÍTÉS ISMÉT?) feliratot jelzi ki a YES NO (IGEN NEM) felirattal együtt. Ha a kád még nem tiszta, nyomja be a ✓ gombot YES (IGEN) válasz adására, és a 11. lépés megismétlődik.



13 Polírozás

Ha a kád tiszta, nyomja be az X gombot „NO (NEM)” válasz megadására; ekkor a kijelzőablakban a „POLISH (POLÍROZÁS)” felirat jelenik meg a „YES (IGEN)” felirattal együtt. Nyomja be a ✓ gombot az IGENLŐ válasz megadására; ekkor az olaj 5 percig átkeringetésre kerül a szűrőrendszeren keresztül.



14 A kád feltöltése

Amikor a polírozási ciklus befejeződött, a kijelzőablakban a „FILL VAT? (KÁD MEGTÖLTÉSE?)” felirat jelenik meg a „YES (IGEN)” felirattal együtt. Nyomja be a ✓ gombot a „YES (IGEN)” válasz megadására; ekkor a kijelzőablakban „FILLING (TÖLTÉS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg, és a kád olajjal telik meg.



Karbantartó szűrés (folytatás)

- 15 Vissza a normál üzemeléshez**
Amikor a kád megtelt, a kijelzőablak az IS POT FILLED? (ÜST TÖLTVE?) kérdést és a YES NO (IGEN NEM) választ jelzi ki. Nyomja be a √ gombot; ekkor a sütő visszatér a normál üzemeléshez.



folytatás ►

- 16 Teljesítménykapcsoló bekapcsolása**
Győződjék meg arról, hogy a fő teljesítménykapcsoló BE álláson legyen.



★ Tipp

Ha a szűrőbetét nem került lecserélésre, a kijelzőablak emlékeztetőül a CHANGE PAD (CSERÉLJE KI A BETÉTET) feliratot jeleníti meg. Az üzenet törlésére nyomja be a #1 gombot, de 4 percenként újra megjelenik mindaddig, míg a szűrőbetétet ki nem cseréli.

- 17 Húzza ki a szűrő-lefolyóteknőt.**
Nyissa ki az ajtót, nyomja le a lefolyóteknő ütkezőjét, és húzza ki a lefolyóteknő-egységet annak fogantyújánál fogva.



Forró felületek

A teknő forró lehet! Védőrongyot vagy kesztyűt használjon, különben súlyos égési sérülést szenvedhet!

- 18 Távolítsa el a szűrő-lefolyóteknő fedelét**
Emelje le a lefolyóteknő fedelét.



- 19 Távolítsa el a morzsalék-kosarat**
Emelje ki a morzsalék-kosarat a lefolyóteknőből. Törölje ki az olajat és a morzsalékot a morzsalék-kosárból. A morzsalék-kosarat szappannal és vízzel tisztítsa ki, majd forró vízzel alaposan öblítse ki.




- 20 Távolítsa el a szűrőbetét tartógyűrűjét**
Távolítsa el a szűrőbetét-tartó gyűrűt, és alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel. Forró vízzel alaposan öblítse le.



- 21 Vegye ki a szűrőbetétet a teknőből**
Húzza ki a szűrőbetétet a teknőből, majd a betétet dobja ki.



- 22 Vegye ki az alsó rácsot**
Húzza ki az alsó rácsot a teknőből, és alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel. Forró vízzel alaposan öblítse le.

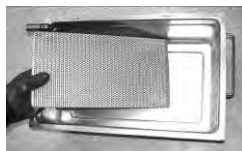

- 23 Tisztítsa meg a szűrő-lefolyóteknőt**
Törölje ki az olajat és a morzsalékot a lefolyóteknőből.











- 24 Állítsa újra össze az egységet**
Fordított sorrendben állítsa össze az egységet, először az alsó rács betételével a szűrőteknőbe, ezt követően a szűrőbetétet tegye be, majd a tartógyűrűt és a morzsaléktálcát.



★ Tipp

Gondoskodjon arról, hogy a lefolyóteknő, az alsó rács, a morzsalékfelfogó tálca és a tartógyűrű mind teljesen száraz legyen, mielőtt a szűrőbetétet betenné a teknőbe, mivel a víz feloldja a betétet.

Miért	A zsír felgyülemelésének megakadályozására és a McDonald's tisztasági normáinak való megfelelésre	
Szükséges idő	5 perces előkészítés	45 perc a végrehajtásra
Napszak	A munkanap vége	24 órás éttermeknél: késő este vagy kora reggel, amikor nincs nagy forgalom
Veszélyjelző ikonok	 Vegyi anyagok  Villamosság  Forró folyadékok/gőz  Forró olaj  Forró felületek  Manuális kezelés  Éles tárgyak/felületek  Csúszós talaj	

Eszközök és készletek



Nejlon kefe




Permetező flakon



Törölköző



Rongyvödör



Simitókés



Hi-lo mosókefe

Eljárás


- 1. Teljesítménykapcsoló ki**
Győződjék meg arról, hogy a fő megszakító kapcsoló KI álláson legyen.



- 2. Vegye ki a zsírfelfogót.**
Távolítsa el a zsírsatornát és a felfogó csészét az ernyőtől, és öntse a tartalmukat az olajkidobó csúszóedénybe.




- 3. Engedje ki a lábörgőket.**
Engedje ki a sütőn a lábörgők zárait.

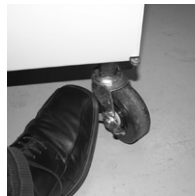

- 4. Fedje le a sütő kádait.**
Helyezzen kádfedőt az összes kádra.



Forró olaj

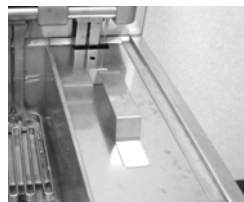

- 5. Görgesse a sütőt el az ernyőtől.**
Óvatosan görgesse a sütőt az ernyőtől elég messzire el ahhoz, hogy be tudjon férni a sütő mögé.



Forró olaj

Figyelem: A forró sütőolaj kifröccsenhet a sütő elmozdításakor!

- 6. Csatlakoztassa le a sütő hálózati zsinórait.**
A dugaszolóaljzat, és nem a vezeték meghúzásával csatlakoztassa le a hálózati zsinórokat.



- 7. Távolítsa el a szűrőket.**
Távolítsa el a zsírszűrőket, és vigye őket egy mosogatóba, forró McDonald's márkájú, (a HCS-nek, azaz a veszélyközlési szabványnak megfelelő) APC- (minden célra alkalmas szuper koncentrátum)-oldatban való beáztatásra.



folytatás ►

A sütő mögötti rész kitisztítása (folytatás)

8. Tisztítsa ki az ernyőt.


Simítókéssel óvatosan tisztítsa le a zsírt az ernyőről és a sütő mögötti területen. folytatás



9. Tisztítási sorrend

A sütő mögötti területet az alábbi sorrendben tisztítsa meg:

- A. A rakat hozzáférhető részei
- B. Az ernyő háta
- C. Az ernyő oldalai
- D. Zsírszűrő-vájat
- E. A sütő körüli fémlemezek

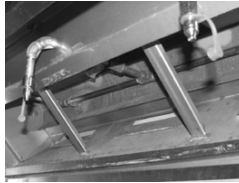

10. Legyen óvatos a kiolvasztható vezeték körül!

Óvatosan járjon el a kiolvasztható vezeték körüli tisztításkor. Ha eltörik, ez aktiválja a tűzoltó rendszert.



11. Súroljon.

Nejlon kefét és forró, McDonald's márkájú, (a HCS-nek, azaz a veszélyközlési szabványnak megfelelő) APC- (minden célra alkalmas szuper koncentrátum)-oldatot használjon a sütő mögötti területek kitisztítására, beleértve a talajt is.



12. Törölközővel szárítsa meg.

Az összes területet törölje le törölközővel, míg tiszták és szárazak nem lesznek. Ellenőriztesse az üzletvezetővel.



13. Mossa le a lábörgöket.

Nejlon kefét és forró, McDonald's márkájú, (a HCS-nek, azaz a veszélyközlési szabványnak megfelelő) APC- (minden célra alkalmas szuper koncentrátum)-oldatot használjon a lábörgök megtisztítására.



14. Tisztítsa meg a környező területet.

Rongykoronggal és McDonald's márkájú, (a HCS-nek, azaz a veszélyközlési szabványnak megfelelő) APC- (minden célra alkalmas szuper koncentrátum)-oldattal tisztítsa meg a sütő körüli területet.



15. Tolja vissza a sütőt.

Fordított sorrendben vigye végbe az 1-7. lépéseket a sütőnek az ernyőhöz való visszatolására, majd a zsírszűrők visszahelyezésére. Távolítsa el a kádak fedeleit.



Forró olaj

Figyelem: A forró sütőolaj kifröccsenhet a sütő elmozdításakor!

16. Tisztítsa meg a szűrő-lefolyóteknőt.

Törölje ki az olajat és a morzsalékot a lefolyóteknőből. A lefolyóteknőt szappannal és vízzel tisztítsa ki, majd forró vízzel alaposan öblítse ki.



Miért Azért, hogy az olaj ne szivároгjon a csőből

Szükséges idő 5 perc a vizsgálathoz és szükség esetén a kicseréléshez

Napszak Bármikor, amikor a sütő nem szűr

Veszélyjelző ikonok



Forró olaj



Forró felületek



Mozgó alkatrészek



Csúszós talaj

Eszközök és készletek



Laposfejű csavarhúzó

Eljárás

- 1 Húzza ki a szűrő-lefolyóteknőt.** Nyissa ki az ajtót, nyomja le a lefolyóteknő ütközőjét, és húzza ki a lefolyóteknő-egységet annak fogantyújánál fogva.



Forró felületek

A teknő forró lehet!

Védőrongyot vagy kesztyűt használjon, különben súlyos égési sérülést szenvedhet!

- 2 Ellenőrizze az o-gyűrűket** Szemrevételezéssel ellenőrizze a szűrő-lefolyóteknőn levő cső o-gyűrűjét, hogy nincs-e rajtuk repedés vagy törés, és szükség esetén cserélje őket le.



- 3 Az o-gyűrűk lecserélése** Egy kis, lapos csavarhúzóval feszegesse fel az o-gyűrűt, majd húzza le a cső végéről. Az új gyűrűt görgesse fel a csövön levő mélyedésbe. Mielőtt a szűrő-lefolyóteknőt visszatolná a helyére, hideg olajjal kenje meg a szűrőcsövön levő o-gyűrűket.



Miért	A kád alapos kitisztítása a karamellesedett olaj eltávolításával	
Szükséges idő	1 óra	15 perc kádanként az előkészítésre és végrehajtásra
Napszak	Zárás után, ha az üzlet nincs 24 óráig nyitva	24 órás éttermeknél: a feladatot a kádakon egyesével lehet elvégezni. A többi káddal folytathatja a vevők kiszolgálását.
Veszélyjelző ikonok		

Eszközök és készletek



Kesztyű, szűrőszesz



Arcvédő maszk



Kötény, hőálló



Műanyag vödör



Ecolab hőálló alkatrész-kefe



Ecolab hőálló dörzspárna-tartó nyel és dörzspárna



KAY® gyorséttermi zsírtalanító szer



Papírtörölköző



KAY® gyorséttermi sütőtisztító szer

Eljárás


- 1 Vegyen fel védőruházatot**
Használja a McDonald's által jóváhagyott összes biztonsági felszerelést, beleértve a kötényt, arcvédő maszkot és a kesztyűt is.
- Forró olaj**
A forró olaj vagy víz súlyos égési sebeket ejthet!



- 2 Fedje le a kádakat**
Fedje be a szomszédos kádakat, nehogy véletlenül mélytisztító oldat kerüljön a bennük levő olajba.
- Tipp**
Amikor mélytisztítást végez egy kádban, akkor a szomszédos kádakban ne végezzen sütést, nehogy a bennük levő olajat vagy terméket szennyezés érje.




- 3 Lépjön be Mélytisztítás üzemmódba**
Nyomja be, és tartsa benyomva a TEMP (HŐMÉRSÉKLET) és az INFO gombokat mindaddig, amíg a LEVEL - 1 (1. SZINT) felirat nem mutatkozik a kijelzőablakban, az ENTER CODE (VIGYE BE A KÓDOT) utasítással együtt.

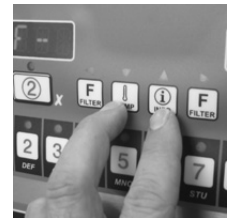

- 4 Vigye be a kódot.**
Vigye be az 1., 2., 3., 4. kódot a számgombokkal.



- 5 Görgessen a Mélytisztításhoz**
Kétszer nyomja be a LE gombot, és ekkor a „DEEP CLEAN (MÉLYTISZTÍTÁS)” felirat jelenik meg a kijelzőablakokban. Nyomja be a ✓ gombot, mire a kijelzőablakban a „DEEP CLN? (MÉLYTISZTÍTÁS?)” kérdés jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben.

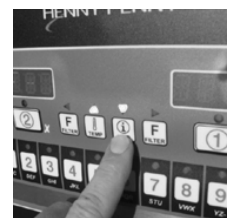

folytatás ▶

A kád mélytisztítási eljárása (folytatás)

6 Erősítse meg a választást a(z):

osztott kádakhoz: A kijelzőablakban megjelenik a „LEFT RIGHT (BAL JOBB)” felirat. A bal kád kiválasztására a ✓ gombot, a jobbéra az X gombot nyomja be. Ekkor a kijelzőablakban az „OIL RMVD (OLAJ ELTÁVOLÍTVA)” felirat jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal egyetemben.

teljes kádakhoz: Nyomja be a Press ✓ gombot, mire a kijelzőablakban a „OIL RMVD (OLAJ ELTÁVOLÍTVA)” kérdés jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben.



7 Erősítse meg az olaj eltávolítását:

Üres kád: Nyomja be a ✓ gombot, és ekkor a vezérlés leugrik a „Prepare Filter Pan (Szűrőteknő előkészítése)” lépésre, azaz a 10. lépésre.

Olajjal töltött kád: Nyomja be az X gombot; ekkor az „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE? (KIDOBÓ EGYSÉG A HELYÉN?)” felirat jelenik meg a kijelzőn a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal együtt (dobozos kancsós rendszerek esetében), illetve a „CH PAN (ELLENŐRIZZE A TEKNŐT)” felirat (ömlesztett olajtartályos rendszerek esetében).



8 Az olaj kidobása

Nyomja be az X gombot; ekkor a kijelzőablakban az „INSERT DISPOSAL UNIT (HELYEZZE BE A KIDOBÓ EGYSÉGET)” felirat jelenik meg (dobozos kancsós rendszerek esetében). Amikor a teknő/kidobó egység már a helyén van, nyomja be a ✓ gombot IGENLŐ válasz adására, mire a kijelzőablakban a „DRAINING (LEERESZTÉS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg, és az olaj lefolyik a kádból. Az ömlesztett olajos rendszerekkel rendelkező készülékeken ekkor a a lefolyóteknő kiürítésére benyomhatja „DISPOSE (KIDOBÁS)” gombot az olajfőtartály kapcsolón.



9 Ūrítse ki a kádat.

A kijelzőablak ekkor a „VAT EMPT (KÁD ÜRES)” felirattal mutatja a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal együtt. Amikor kész, nyomja be a ✓ gombot, mire a kijelzőablakban a „SOLUTION ADDED (OLDAT ADAGOLVA)” felirat jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal egyetemben. Ne nyomjon be egyetlen gombot sem, hanem térjen át a következő lépésre.



10a Készítse elő a szűrőteknőt

Távolítsa el a szűrő-lefolyóteknőtől a belső szűrőkomponenseket, és vigye őket egy mosogatóba, tisztítás végett. Az üres szűrő-lefolyóteknőt és a fedelét tegye vissza a sütőbe.



10b Készítse el az oldatot:

Teljes kádak tisztítására:

Töltse egy 3,8 literes palackozású, teljes erősségű, nagy teljesítményű McD zsírtalanító 2/3-át az üres kádba, majd töltsse fel forró vízzel, körülbelül 25 mm-rel az olajfeltöltési vonalak felett.



Osztott kádak tisztítására:

Töltse egy 3,8 literes palackozású, teljes erősségű, nagy teljesítményű McD zsírtalanító 1/3-át az üres kádba, majd töltsse fel forró vízzel, körülbelül 25 mm-rel az olajfeltöltési vonalak felett.

10c Adagoljon tisztítóoldatot.

A kijelzőablak a „SOLUTION ADDED? (OLDAT ADAGOLVA?)” feliratot mutatja, majd a „YES NO (IGEN NEM)” feliratot. Gondoskodjék arról, hogy a kád 25 mm-rel a felső töltési vonal felettig fel legyen töltve. Majd nyomja be a ✓ gombot, mire a kijelzőablakban a „START CLEAN” (TISZTÍTÁS KEZDÉSE)” felirat jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben.



folytatás ►

★ Tipp

Szükség szerint adagoljon vizet a tisztítási folyamat alatt úgy, hogy az oldatot 25 mm-rel a felső feltöltési vonal fölött tartsa.

A kád mélytisztítási eljárása (folytatás)

11 Tisztítás

Nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot; ekkor a kijelzőablakban a „CLEANING (TISZTÍTÁS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg, a visszaszámláló órával együtt. A fűtés ehhez a lépéshez egy órára 91°C-ra áll be.



★ Tipp

A tisztító ciklus leállítására nyomja be az X gombot.

Kövesse a McDonald's kádtisztítási eljárását, majd egy óra elteltével a kijelzőablak a „CLN DONE (TISZTÍTÁS KÉSZ)” feliratot jeleníti meg, és sípoló hangot ad. Ekkor a kijelzőablakban a „REMOVE SOLUTION FROM VAT (TÁVOLÍTSA EL AZ OLDATOT A KÁDBÓL)” felirat jelenik meg.



12 Az oldat kidobása

2 literes kancsó segítségével mérje ki az oldatot a kádból, és műanyag vödörbe öntse, amelynek segítségével majd kidobja azt. A maradék oldatot le lehet ereszteni a lefolyóteknőbe, kidobásra. A kijelzőablak a „VAT EMPTY (KÁD ÜRES)” feliratot mutatja, majd a „YES NO (IGEN NEM)” feliratot.



Forró folyadékok/gőz

A forró oldat súlyos égési sebeket okozhat; viseljen kesztyűt és védőfelszerelést!

13 Tisztítsa ki a kádat

Amikor a kád kiürült, nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot, mire a kijelzőablakban a „SCRUB VAT COMPLETE (KÁD KISÚROLÁSA KÉSZ)” „YES NO (IGEN NEM)” feliratok jelennek meg. A hőálló alkatrész-kefével tisztítsa meg a fűtőelemeket, és a hőálló dörzspárna-tartó nyél és dörzspárna segítségével tisztítsa ki az üst belsejének falait és sarkait, majd a fedelét.



★ Tipp

Az emelőszeggel emelje fel a csuklósan kapcsolt fűtőelemet a kádból, szükség esetén.

13 (Folytatás)

⚠ Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Ne kaparja az elektromos sütő fűtőelemeit, és ne használja rajtuk a dörzspárnát sem, különben rájuk ragad és rájuk ég a panírozás!

Ne használjon fém súroló párnát, drótkéfé, simítókést vagy egyéb karcoló tisztítóanyagokat, illetve klórt, brómot, jódot vagy ammóniát tartalmazó tisztítóanyagokat/ fertőtlenítőszerket, mivel ezek rongálják a rozsdamentes acél anyagot, és megrövidítik a készülék élettartamát!


14 Háromszor öblítse át a kádat.

Amikor a kád tiszta, nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot; ekkor a kijelzőablakban a „RINSE VAT (KÁD KIÖBLÍTÉSE)” felirat jelenik meg, és kinyílik a lefolyó. Öntsön tiszta vizet a kádba annak kiöblítésére, és hagyja az öblítővizet a lefolyóteknőbe lefolyni. Háromszor vagy négyszer öblítse át. Ne töltsen túl a lefolyóteknőt! Ezután a kijelzőablakban a „RINSE COMPLETE (KÁD ÖBLÍTÉSE KÉSZ)” és a „YES NO (IGEN NEM)” feliratok jelennek meg.



15 Tisztítsa ki az olajvezetékeket.

Nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot; ekkor a kijelzőablakban a „CLEAR SOLUTION FROM OIL LINES (TÁVOLÍTSA EL AZ OLDATOT AZ OLAJVEZETÉKEKBŐL)”, a $\sqrt{\quad}$ =PUMP (SZIVATTYÚ)” és az „X =DONE (KÉSZ)” feliratok mutatkoznak. A vezetékek kitisztítására nyomja be, majd néhány másodpercig tartsa benyomva a $\sqrt{\quad}$ gombot.

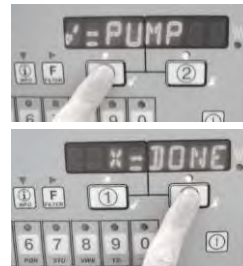

16 Űritse ki a szűrő-lefolyóteknőt.

Távolítsa el a teknőt, majd egy kétliteres kancsó segítségével ürítse ki. Öntse a folyadékot egy vödörbe, kidobásra. Vízzel öblítse ki a teknőt, majd szárítsa meg.



17 Szárítsa meg a kádat.

Amikor az olajvezetékek kiürültek, nyomja be az X gombot, mire a kijelzőablakban a „VAT DRY (KÁD SZÁRAZ)” „YES NO (IGEN NEM)” feliratok jelennek meg. Papírtörölközővel szárítsa meg a kádat, majd nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot.

