

هيني بيني (Henny Penny)

مكوك

تصريف الزيت

ODS-300.02

ODS-300.03

(Arabic)

FM07-674-B

11-22-10

(تتوفر الوثائق المترجمة على قرص سي دي دخل الكتيب)

كتيب المستخدم

الجزء 1 - السلامة

حيث تكون المعلومات ذات أهمية خاصة أو متعلقة بالسلامة، تستعمل كلمات ملاحظة، أو تنبيه، أو تحذير. تستعمل هذه الكلمات لتعطي المعاني المبينة أدناه:



تستعمل علامة إنذار السلامة مع علامة الخطر وعلامة تحذير أو تنبيه إشارة إلى خطر الأذى الشخصي.

NOTICE

تستعمل علامة ملاحظة للإشارة لمعلومات ذات أهمية خاصة.

CAUTION

تستعمل علامة تنبيه بدون علامة تحذير الإنذار إلى احتمال وضع خطر إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى تضرر الممتلكات..



تستعمل علامة تنبيه بدون علامة تحذير الإنذار إلى احتمال وضع خطر إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى الأذى الخفيف أو المتوسط.




تشير علامة التحذير إلى احتمال وضع إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى الموت أو الأذى البالغ.



تشير علامة خطر إلى وضع خطر وشيك الحدوث إذا لم يتم تجنبه سيؤدي إلى الموت أو الأذى البالغ.



الجزء 2 - التجميع

قطع مجموعة المضخة والأنبوب.

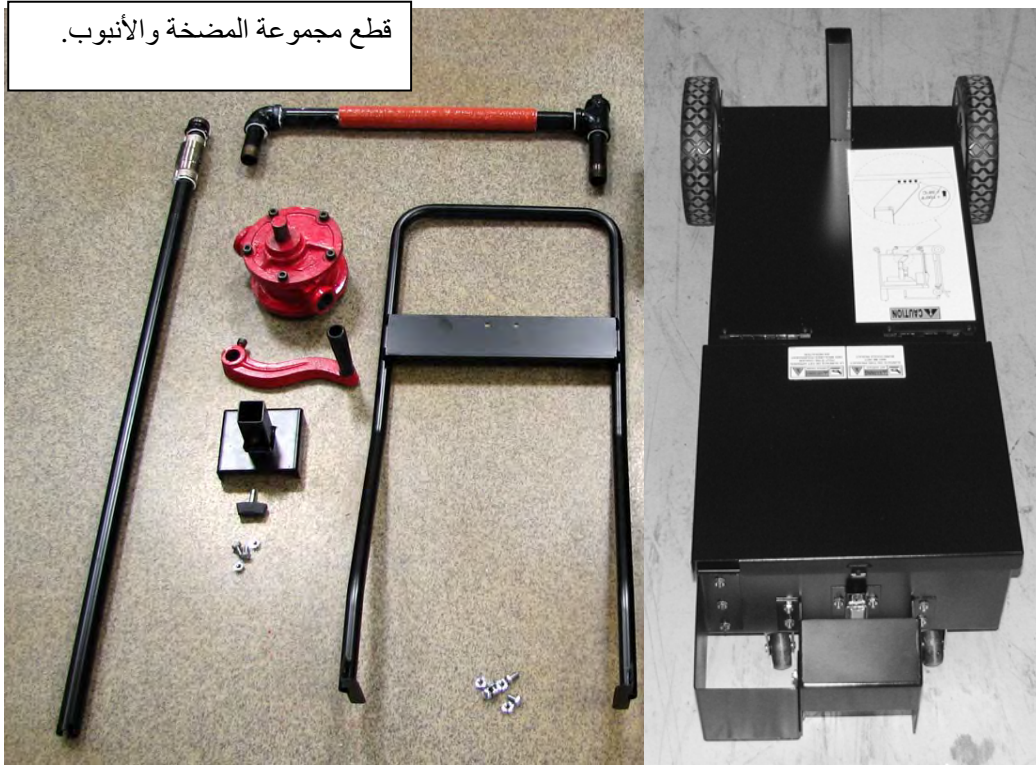


انزع هذه القطع وتخلص منها، إذ لا حاجة لاستعمالها.



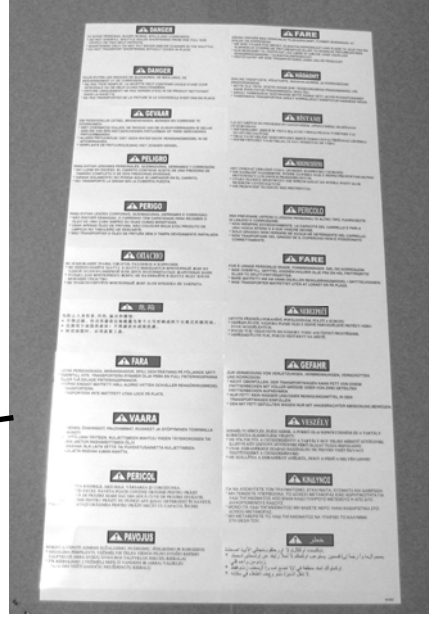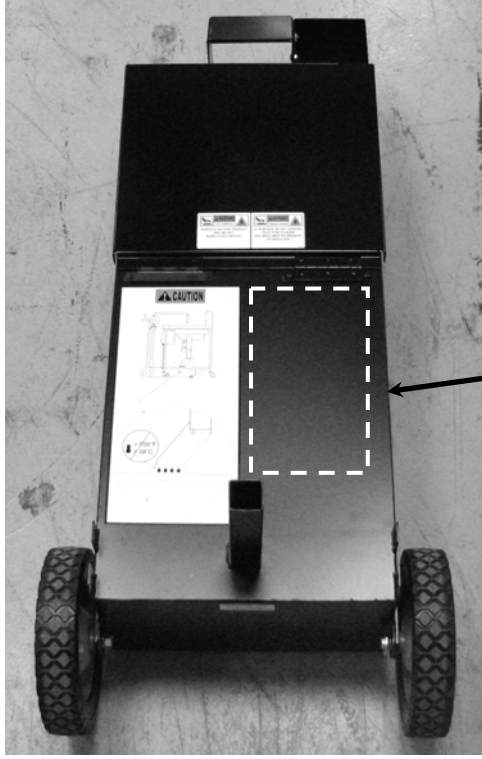

أوجد صفحة بطاقات الخطر في الوحدة. أوجد اللغة/اللغات التي ترغب بها وضع البطاقة في المجال المحدد بالخطوط المنقطة على غطاء مكوك تصريف الزيت ODS-300.

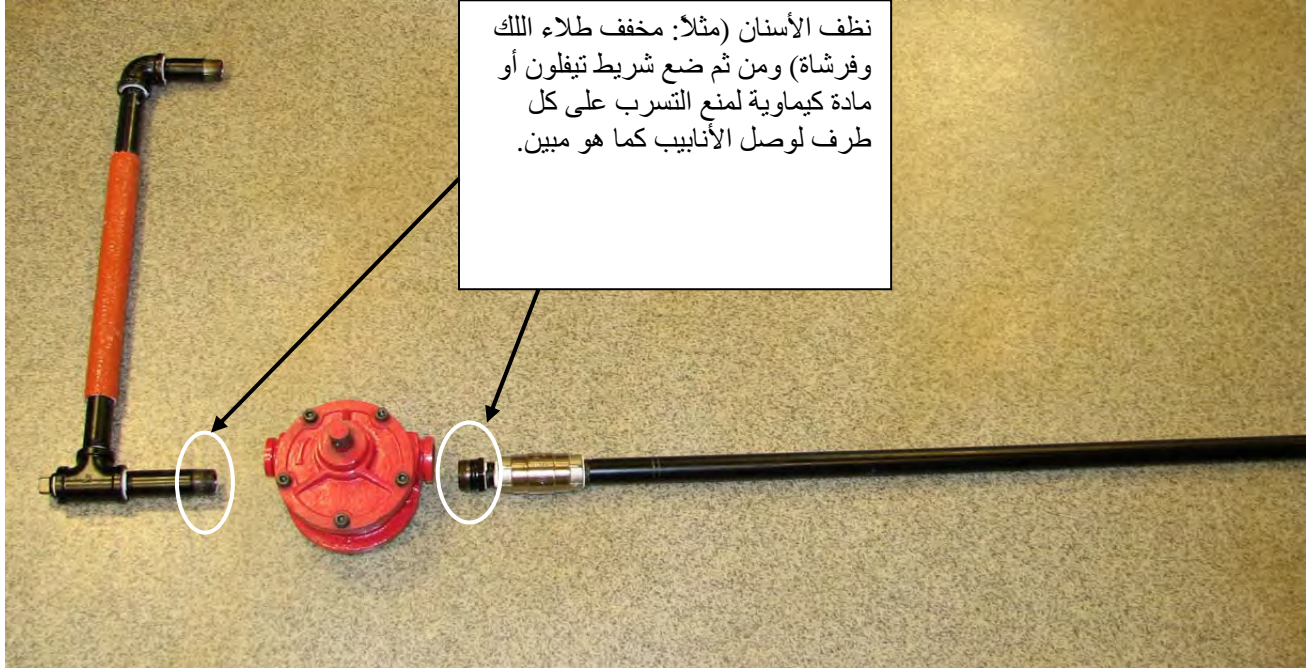

نظف الأسنان (مثلاً: مخفف طلاء اللك وفرشاة) ومن ثم ضع شريط تيفلون أو مادة كيميائية لمنع التسرب على كل طرف لوصل الأنابيب كما هو مبين.



قم بوصل المقبض بالمضخة.



ثبت الكتيفة بالمقبض باستعمال البراغي (مسامير القلاووظ) المزودة. ومن ثم قم بزلق مجموعة المضخة والأنبوب عبر الأنبوب المربع ومن ثم عبر الأنبوب المستدير.



أدخل المسامير الملولب الإبهامي في الكتيفة وشد الأنبوب لتثبيته في الكتيفة.

خذ مجموعة الأنابيب السوداء وصلها بأعلى المضخة كما هو مبين باستعمال شريط تيفلون أو مادة كيميائية مانعة للتسرب. أدرها لتثبيتها بإحكام ومراصفتها كما هو مبين أدناه.



الجزء 3 - التشغيل



1- انزع مشبك الغطاء والمفصل عن ظهر مكوك تصريف الزيت وتأكد من تركيب وحدة التقاط الدقيق المتبل في مكانها.

2- انزع مجموعة وعاء تصريف المرشح (الفلتر) من أسفل المقلاة وقم بتدريج مكوك تصريف الزيت تحت المقلاة حتى يتوقف. تأكد من ترصف قناة الصرف مع فتحة المكوك.



لتجنب الأذى الشخص والحروق والانسكابات والتآكل:

- لا تملأ زيادة عن المستوى المحدد. يستوعب المكوك زيت من وعاء قلى بحجم كامل أو مجزأ إلى قسمين.
- استعمل زيت فقط! لا تضع ماء و/أو مادة منظفة في المكوك.
- لا تنقل الزيت بدون وضع الغطاء في مكانه.




3- اضغط باستمرار على زر  (على أي من الجهتين) حتى تظهر على الشاشة قائمة المرشح *FILTER MENU* مع مرشح الي "1.AUTO FILTER?".

4- اضغط على وحرر ▼ مرتين حتى تظهر على الشاشة كلمة تصريف "3.DISPOSE". اضغط على زر √ وستظهر على الشاشة عبارة هل تريد تصريف الزيت "DISPOSE?" مع نعم/لا "YES NO".

5- مع تدريج مكوك تصريف الزيت لمكانه، اضغط باستمرار زر √ وستظهر على الشاشة عبارة قيد التصريف "DISPOSING". وهذا يعني أنه يتم حالياً تصريف الزيت من حوض الزيت إلى المكوك.

NOTICE

في مقالي LEV/LVG-10X إذا لم يكن مكوك تصريف الزيت في موضعه الصحيح، ستظهر على الشاشة عبارة "هل وحدة التصريف في موضعها "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?". قم بتعديل الكتيفة في مقدمة المكوك حسب الحاجة عن طريق ترخية الصمولات السنة (6) المثبتة للكتيفة وتحريك الكتيفة للأعلى أو الأسفل. بمجرد تعديلها بشكل صحيح، ستظهر على الشاشة عبارة "قيد التصريف" "DISPOSING".

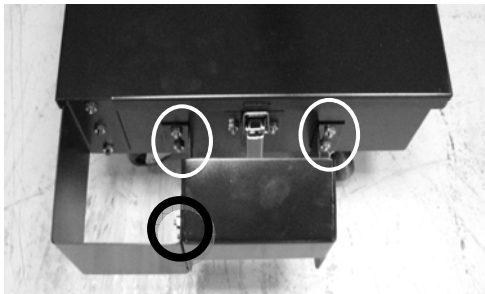

6- تظهر على الشاشة عبارة "هل الحوض فارغ" (VAT EMPTY) مع "نعم/لا" ("YES NO"). أكد أن الحوض فارغ واضغط على زر √.

7- تظهر على الشاشة عبارة "هل اكتمل تنظيف الحوض؟" مع ("CLN VAT COMPLETE") نعم/لا "YES NO". بمجرد اكتمال تنظيف الحوض، اضغط على زر √.



8- تظهر على الشاشة عبارة "ملء الوعاء يدوياً؟" (MANUAL FILL POT)، تتبعها عبارة "امتلأ الحوض؟" ("VAT FULL") مع نعم/لا "YES NO". قم بملء الحوض إلى خط المستوى السفلي في مؤخرة الحوض ومن ثم اضغط على زر √. تعود مفاتيح التحكم لوضع التشغيل العادي.

9- ارفع مكوك تصريف الزيت من تحت المقلاة واستبدله بمجموعة وعاء الترشيح.



10- أعد تركيب الغطاء ودرج مكوك تصريف الزيت إلى حاوية التصريف



لتجنب تناثر الزيت الحار، تأكد من تركيب الغطاء في مكانه واحترس عند نقل الزيت الحار لتجنب الحروق أو الأذى الشخصي.

11- أدر مقبض مهائئ الأنبوب لترخية مجموعة المضخة.


12- حرك مجموعة المضخة فوق حاوية التصريف وقم بشد المقبض على مهائئ الأنبوب.

13- أدر مقبض المضخة بسرعة لسقي المضخة ودفق الزيت في المضخة.

CAUTION

لتجنب تضرر المضخة،

- استعمل هذه المضخة لضخ الزيت فقط بدرجة / حرارة 38 مئوية (100 فهرنهايت)
- لا تستعمل المضخة لضخ الماء أو السوائل المائية الأساس.

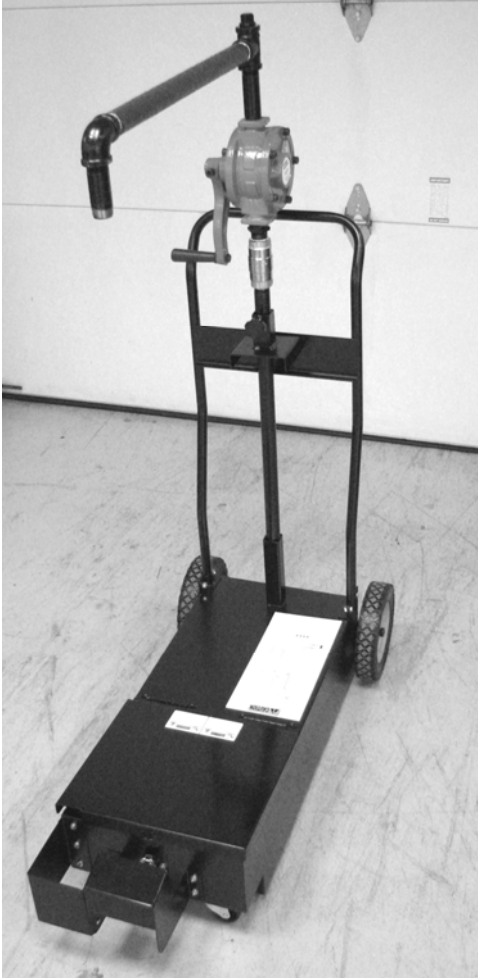

14- بمجرد أن يصبح المكوك فارغاً، قم بترخية المقبض على مهائئ الأنبوب وقم بتحريك مجموعة المضخة إلى مكانها الأساسي فوق الوحدة السفلية ومن ثم قم بشد المقبض.

التنظيف

15- قم يومياً بنزع وحدة التقاط الدقيق المتبل وانقلها إلى المغسلة لتنظيفها بالماء والصابون. نظف المكوك من الخارج باستعمال قطعة قماش ناعمة والماء والصابون. ليس من الضروري تنظيف الوحدة من الداخل، ولكن إذا أردت ذلك يمكنك مسحها بمناشف ورقية.

CAUTION

لتجنب تضرر المضخة، لا تستعمل الماء أو السوائل المائية الأساس لتنظيف المكوك من الداخل.