

**Henny Penny
Pojízdná nádoba
na použitý olej
ODS-300.02
ODS-300.03**

(Czech)

**FM07-698-B
11-22-10**

(Přeložené dokumenty jsou k dispozici na CD uvnitř návodu)

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU

ČÁST 1. BEZPEČNOST

Slova jako UPOZORNĚNÍ, VAROVÁNÍ nebo VÝSTRAHA jsou použita v případě zdůraznění informací obzvláště důležitého nebo bezpečnostního charakteru a jejich použití je uvedeno níže.



VYKŘIČNÍK se používá ve spojení se slovy NEBEZPEČÍ, VÝSTRAHA nebo VAROVÁNÍ, která upozorňují na riziko úrazu.



UPOZORNĚNÍ se používá na zvýraznění obzvláště důležitých informací.



VAROVÁNÍ použito bez vykřičníku označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit škody na majetku, pokud se jí nepředejde.



VAROVÁNÍ použito s vykřičníkem označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit menší, resp. lehká poranění, pokud se jí nepředejde.




Slovo VÝSTRAHA označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může způsobit smrt nebo vážné poranění, pokud se jí nepředejde.




NEBEZPEČÍ OZNAČUJE BEZPROSTŘEDNĚ NEBEZPEČNOU SITUACI, KTERÁ ZPŮSOBÍ SMRT NEBO VÁŽNÉ PORANĚNÍ, POKUD SE JÍ NEPŘEDEJDE.



ČÁST 2. MONTÁŽ

Části sestavy čerpadla a trubek.

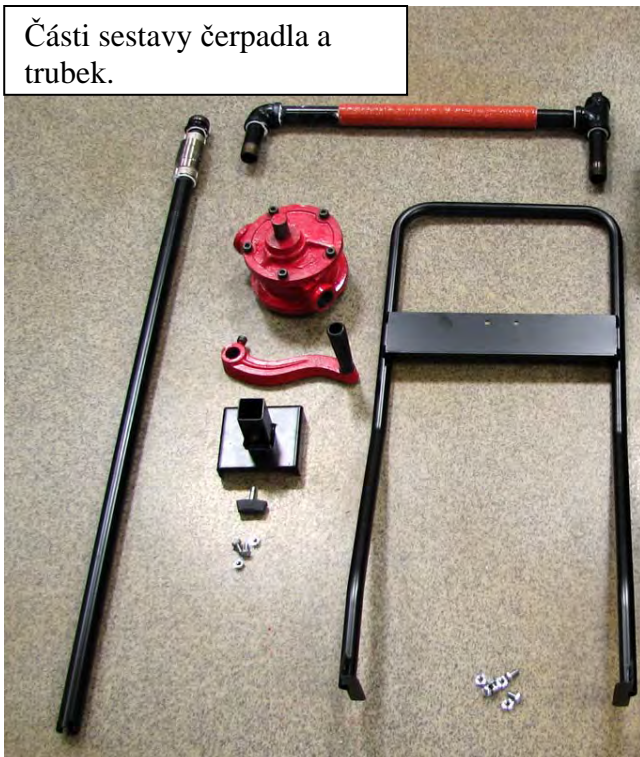

Odstraňte a zlikvidujte tyto části; nepoužívají se.

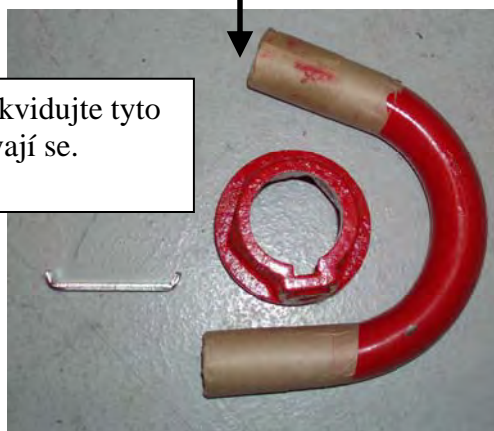

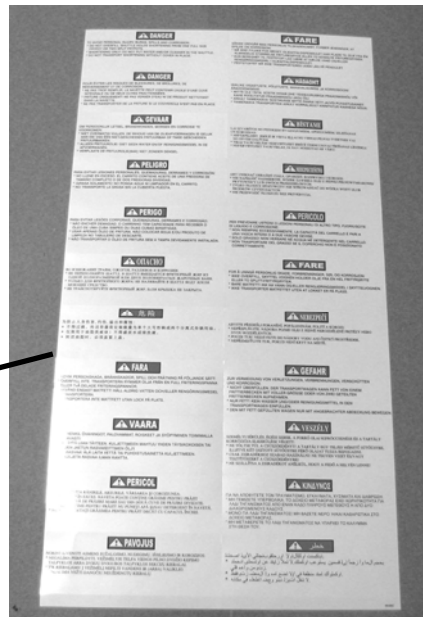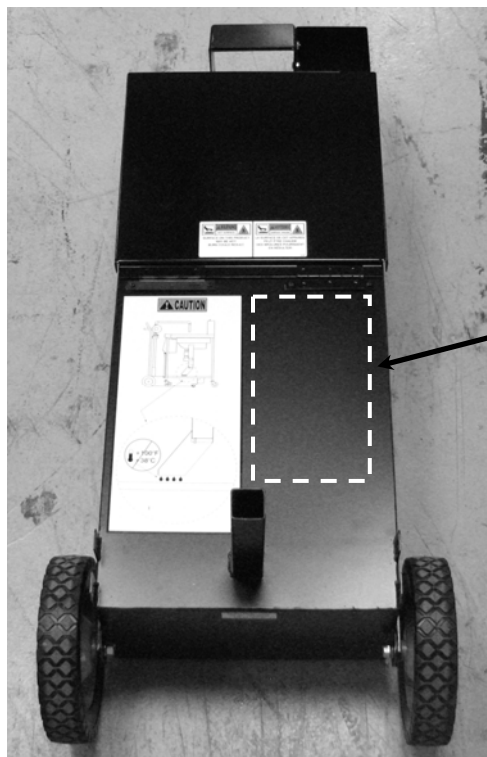

NAJDĚTE SI ETIKETY NA PŘÍSTROJ, KTERÉ SE TÝKAJÍ NEBEZPEČÍ. NAJDĚTE SI JAZYK(Y), KTERÉ CHCETE A UMÍSTĚTE TUTO ETIKETU NA PŘÍSLUŠNOU OBLAST (TEČKOVANÉ ČÁRY) NA KRYTU ODS-300.



VYČISTĚTE ZÁVITY (MIMO: ŘEDIDLA LAKU A KARTÁČE) A PAK NANESTE TEFLONOVOU PÁSKU NEBO TĚSNÍCÍ HMOTU NA SPOJE TRUBEK DLE OBRÁZKU.



PŘIŠROBUJTE PODPĚRU K RUKOJETI POMOCÍ PŘILOŽENÝCH ŠROUBŮ A ZASUŇTE ČERPADLO A SESTAVU TRUBICE PŘES ČTVERCOVÉ TRUBICE A DO KRUHOVÉ TRUBICE.



VLOŽTE DO PODPĚRY ŠROUB S KŘÍDLATOU HLAVOU A UPEVNĚTE TRUBICI DO PODPĚRY

Vezměte černou sestavu potrubí a za použití teflonové pásky připevněte k horní části čerpadla tak, jak je ukázáno. Otáčejte, dokud není utaženo a sestaveno tak, jak je ukázáno na spodním obrázku.



ČÁST 3. PROVOZ



1. Uvolněte sponu krytu a otočte kryt zpět na člunek pro odpadový olej. Ujistěte se, že zachytávač drobků je na svém místě.
2. Odstraňte sestavu odtokové filtrační vany zpod fritézy a posunujte pojízdnou nádobu na použitý olej pod fritézu, dokud se nezastaví. Ujistěte se, že odtok je nastaven proti otvoru v nádobě.







NEBEZPEČÍ

ABYSTE PŘEDEŠLI PORANĚNÍ, POLITÍ, POPÁLENINÁM A POLEPTÁNÍ:

- **NEPŘEPLŇUJTE. NÁDOBA POJME TUK Z JEDNÉ NEROZDĚLENÉ FRITÉZY NEBO DVOU ROZDĚLENÝCH**
- **POUZE TUK! NEDÁVEJTE DO ČLUNKU VODU A/NEBO ČISTIČÍ PROSTŘEDEK**
- **NEPŘENÁŠEJTE OLEJ, ANIŽ BY BYL NA MÍSTĚ KRYT**




3. Stiskněte a držte  (na kterékoli straně), dokud se na displeji nezobrazí *FILTER MENU* spolu s "1.AUTO FILTER?".
4. Dvakrát stiskněte a pusťte,  dokud se na displeji nezobrazí "3.DISPOSE". Stiskněte tlačítko  a na displeji se zobrazí "DISPOSE?" spolu s "YES NO".
5. Když je pojízdná nádoba na použitý olej na místě, stiskněte a držte tlačítko  a na displejích se zobrazí "DISPOSING". Olej se nyní vypustí z vany do nádoby.



UPOZORNĚNÍ

Na fritézách LVE/LVG -10X platí, že pokud není pojízdná nádoba na použitý olej správně umístěna, na displeji se zobrazí "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?" Podle potřeby přizpůsobte držák na přední straně nádoby uvolněním 6 šroubů maticemi, které ho přidržují, a posouváním držáku směrem nahoru a dolů. Po správném nastavení se na displeji zobrazí "DISPOSING".

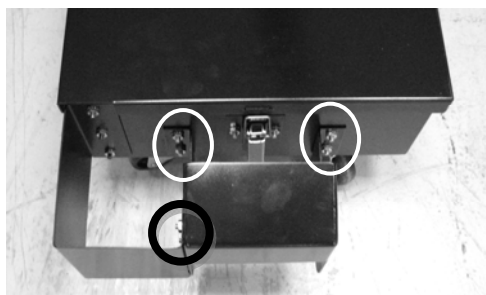

6. Na displeji se zobrazí VAT EMTY spolu s “YES NO”. Přesvědčte se, že je vana prázdná a stiskněte tlačítko √.



7. Na displeji se zobrazí “CLN VAT COMPLETE” spolu s “YES NO”. Když je vana čistá, stiskněte tlačítko √.
8. Na displeji se zobrazí “MANUAL FILL POT” a potom “VAT FULL” spolu s “YES NO”. Naplňte vanu po spodní plnicí rysku na zadní straně vany a pak stiskněte tlačítko √. Kontrolky se vrátí do normálního provozu.

9. Odstraňte pojízdnou nádobu na použitý olej zpod fritézy a nahradte sestavou filtrační vany.

10. Znovu nasadte víko a odvezte pojízdnou nádobu na použitý olej k odpadnímu kontejneru.



**VÝSTRAHA
NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ**

Aby nedošlo k popálení a osobnímu zranění, nechte olej vychladnout na 100°F (38 °C) nebo méně, než budete přenášet člunek do oblasti likvidace oleje.

11. Otočte šroubem s křídlatou hlavou na podpěře, abyste uvolnili sestavu čerpadla.

12. Pootočte sestavu čerpadla nad odpadní kontejner a utáhněte rukojeť na držáku trubky..




13. Rychle otočte rukojetí čerpadla, aby se čerpadlo naplnilo a olej jím začal protékat.

CAUTION

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k poškození čerpadla,

- *čerpejte olej pouze při teplotě **100°F (38°C) nebo méně***
- *nečerpejte vodu nebo tekutiny s obsahem vody*

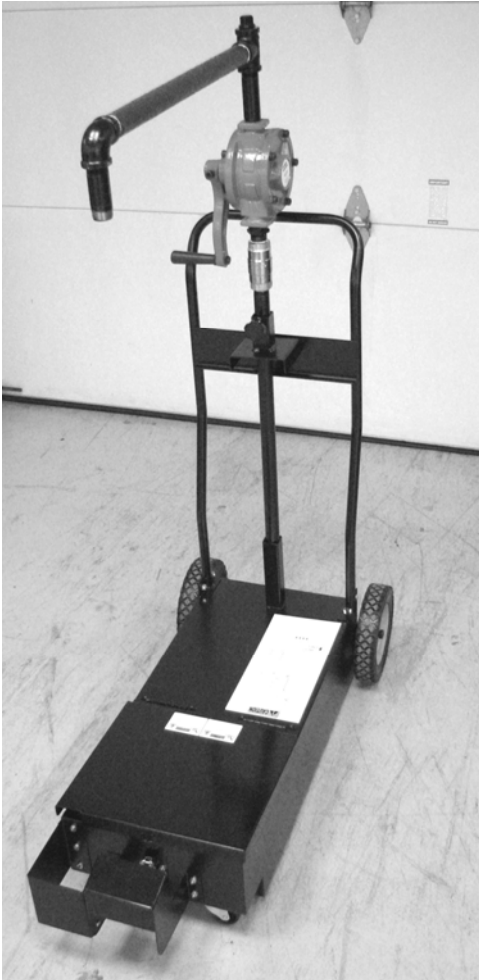

14. Jakmile je člunek prázdný, uvolněte šroub s křídlatou hlavou na podpěře a otočte sestavu čerpadla zpět přes spodní část a utáhněte rukojeť.

ČIŠTĚNÍ

15. Denně vyndávejte zachytávač drobků a dávejte ho do dřezu, kde ho vyčistíte mýdlem a vodou. Čistěte vnější část člunku pomocí měkké látky a mýdlem a vodou. Není nutné čistit vnitřek přístroje, ale pokud to chcete, je možné jej vytírat papírovými ubrousky.

CAUTION

VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k poškození čerpadla, nepoužívejte pro čištění vnitřku člunku vodu nebo tekutinu s obsahem vody.