

Henny Penny
Δοχείο μεταφοράς
παλαιού λαδιού
ODS-300.02
ODS-300.03

(Greek)

FM07-703-B
11-22-10

(Τα μεταφρασμένα κείμενα είναι διαθέσιμα στο CD που παρέχεται με το Εγχειρίδιο)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ONLINE ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
WWW.HENNYPENNY.COM

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οπουδήποτε οι πληροφορίες είναι ειδικής σημασίας ή έχουν σχέση με την ασφάλεια χρησιμοποιούνται οι λέξεις ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Η χρήση τους περιγράφεται παρακάτω:



Το ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ χρησιμοποιείται με ΚΙΝΔΥΝΟ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ που σημαίνει κίνδυνο προσωπικού τραυματισμού.



Η ΣΗΜΕΙΩΣΗ χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει ειδικά σημαντικές πληροφορίες



Ο όρος ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιείται χωρίς το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία.



Ο όρος ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιείται με το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας υποδεικνύει μια πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση η οποία εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μικρό ή μέτριο τραυματισμό.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ καθορίζει μια κατάσταση πιθανού κινδύνου που, αν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να αποβεί σε θάνατο ή σε σοβαρό τραυματισμό.




Ο ΟΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΝΝΟΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΕΣΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΟΥ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ, ΘΑ ΑΠΟΒΕΙ ΣΕ ΘΑΝΑΤΟ Ή ΣΕ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.



ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ

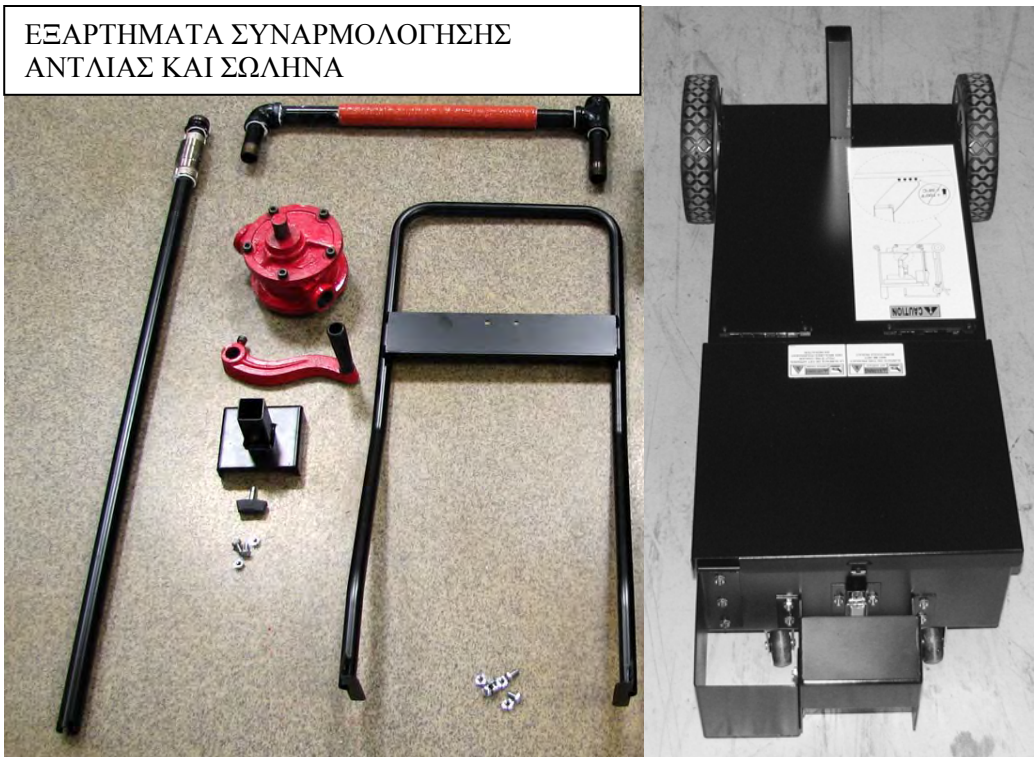

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΤΕ
ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝ
ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ.

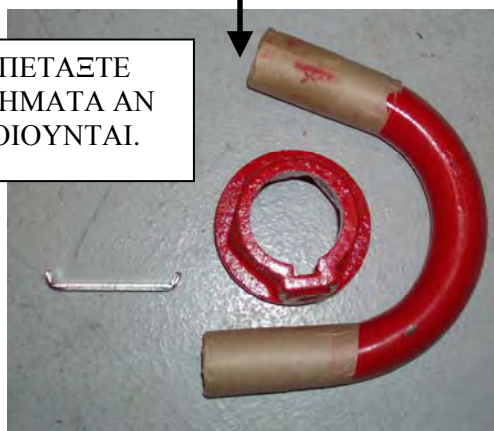


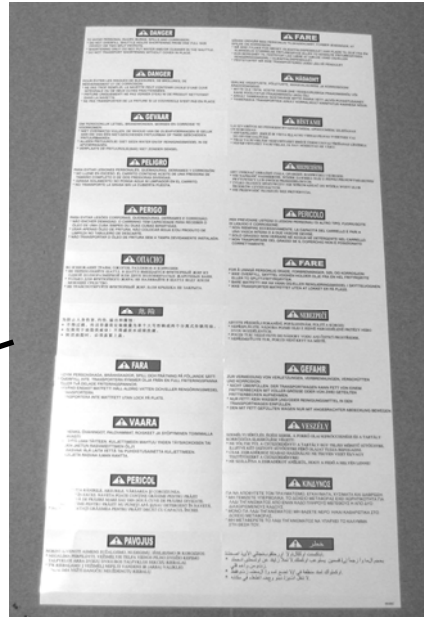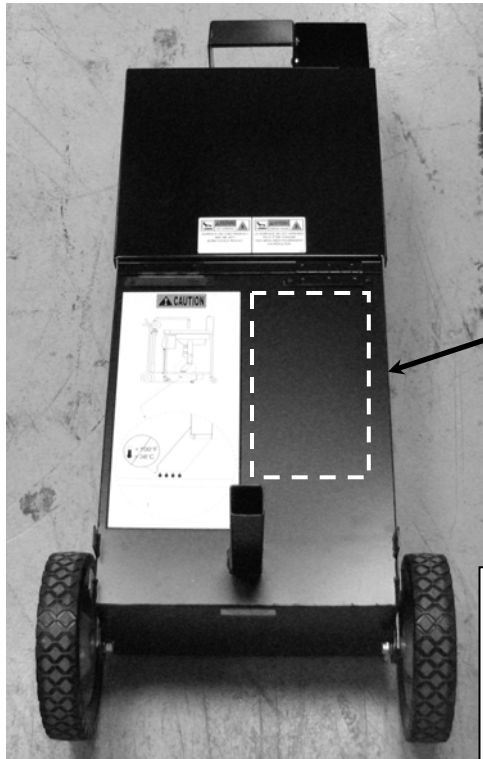

ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. ΕΝΤΟΠΙΣΤΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ(ΕΣ) ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ (ΣΤΙΚΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ) ΣΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ODS-300



ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ (ΠΧ. ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΥΡΤΣΑ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΦΛΟΝ Ή ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ.

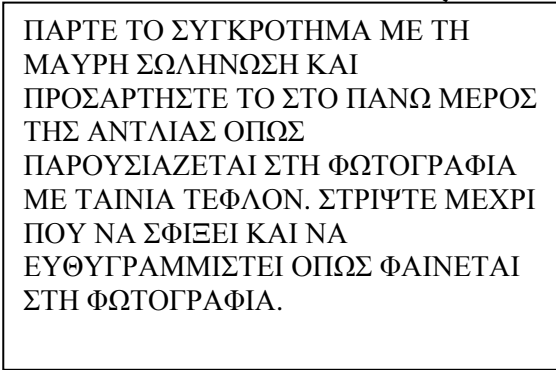

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



1. Απασφαλίστε το κλιπ του καλύμματος και γυρίστε το κάλυμμα προς τα πίσω στο δοχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού. Βεβαιωθείτε ότι η σήτα συγκράτησης σωματιδίων βρίσκεται στη θέση της.
2. Αφαιρέστε το συγκρότημα φιλτραρίσματος δοχείου αποστράγγισης από το κάτω μέρος της φριτέζας και ρολάρετε το δοχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού. Βεβαιωθείτε ότι η απόληξη είναι ευθυγραμμισμένη με το άνοιγμα στο δοχείο μεταφοράς.








ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ, ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΕΓΚΛΑΥΜΑΤΑ, ΧΥΣΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ:

- **ΜΗΝ ΓΕΜΙΖΕΤΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ. ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΦΡΙΤΕΖΑ ΜΕ ΑΠΟ ΚΑΛΟ Ή ΔΥΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ**
- **ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΗ ΒΑΖΕΤΕ ΝΕΡΟ Ή/ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**
- **ΜΗ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΛΑΔΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ**



3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο  (σε μία από τις δύο πλευρές) μέχρι που η οθόνη θα δείξει *FILTER MENU*, και "1.AUTO FILTER?".
4. Πατήστε και απελευθερώστε  δύο φορές μέχρι που η οθόνη να δείχνει "3.DISPOSE". Πατήστε το κουμπί  και η οθόνη θα δείχνει "DISPOSE?" και "YES NO".
5. Αφού ρολάρετε το δοχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού στη θέση του, πατήστε και κρατήστε το κουμπί  και η οθόνη δείχνει "DISPOSING". Το λάδι αποστραγγίζεται τώρα από τον κάδο στο δοχείο μεταφοράς.

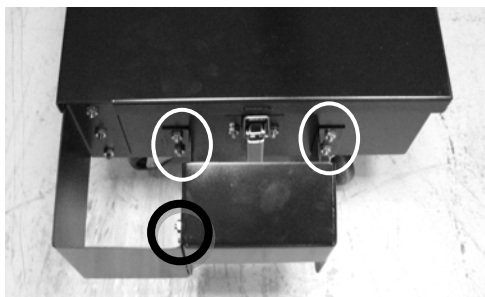

NOTICE

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Σε φριτέζες LVE/LVG-10X, αν το δοχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού δεν είναι στη σωστή θέση, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "IS DISPOSAL UNIT IN PLACE?". Ρυθμίστε το μπρακέτο στο εμπρός μέρος του δοχείου μεταφοράς όσο χρειάζεται χαλαρώνοντας τα 6 παξιμάδια που ασφαλίζουν το μπρακέτο και μετακινώντας το μπρακέτο πάνω ή κάτω. Αφού ρυθμιστεί σωστά, η οθόνη δείχνει το μήνυμα "DISPOSING".

6. Η οθόνη δείχνει το μήνυμα VAT EMPTY, και “YES NO”. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι άδειο και πατήστε το κουμπί √.
7. Η οθόνη δείχνει το μήνυμα “CLN VAT COMPLETE”, και “YES NO”. Αφού καθαριστεί ο κάδος, πατήστε το κουμπί √.



8. Η οθόνη δείχνει “MANUAL FILL POT”, ακολουθούμενο από “VAT FULL”, και “YES NO”. Γεμίστε τον κάδο μέχρι την κάτω γραμμή ένδειξης στο πίσω μέρος του κάδου και πατήστε το κουμπί √. Τα χειριστήρια επιστρέφουν στην κανονική λειτουργία.
9. Αφαιρέστε το δοχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού από το κάτω μέρος της φριτέζας και αντικαταστήστε το με το συγκρότημα φιλτραρίσματος / δοχείου αποστράγγισης.

10. Τοποθετήστε στη θέση του το κάλυμμα και μετακινήστε το δοχείο μεταφοράς παλαιού λαδιού στο δοχείο αποβλήτων.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ**

Για να αποφύγετε εγκαύματα και προσωπικό τραυματισμό, αφήστε το λάδι να κρύνει στους 38°C (100°F) ή και πιο κρύο πριν να μεταφέρετε το δοχείο μεταφοράς στο χώρο απόρριψης.

11. Στρίψτε τη βίδα πεταλούδα στο στήριγμα για να χαλαρώσετε το συγκρότημα της αντλίας.
12. Στρέψτε το συγκρότημα της αντλίας και σφίξτε τη λαβή στον προσαρμογέα της σωλήνωσης.



13. Γυρίστε τη λαβή ταχέως (γρήγορα) για να τροφοδοτήσετε αρχικά την αντλία και να κάνετε το λάδι να τρέχει μέσα στην αντλία..

CAUTION

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στην αντλία,

- να αντλείτε λάδι μόνο όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 38°C (100°F)
- μην αντλείτε νερό ή υγρά με βάση το νερό



14. Αφού αδειάσει το δοχείο μεταφοράς, χαλαρώστε τη βίδα πεταλούδα και περιστρέψτε το συγκρότημα αντλίας πάνω από το κάτω μηχάνημα και σφίξτε τη χειρολαβή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

15. Σε καθημερινή βάση, αφαιρέστε τη σήτα συγκράτησης σωματιδίων και μεταφέρετέ την στο νεροχύτη και καθαρίστε με σαπούνι και νερό. Καθαρίστε το εξωτερικό του δοχείου μεταφοράς με ένα μαλακό ύφασμα, σαπούνι και νερό. Δεν είναι ανάγκη να καθαρίσετε το εσωτερικό της μονάδας, αλλά αν θέλετε, μπορείτε να το σκουπίσετε με χαρτί κουζίνας.

CAUTION

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για μην προκαλέσετε ζημιά στην αντλία, μη χρησιμοποιείτε νερό ή υγρά με βάση νερού για να καθαρίσετε το εσωτερικού του δοχείου μεταφοράς.