

**„Henny Penny“
aliejaus atliekų
vežimėlis
ODS-300.02
ODS-300.03**

(Lithuanian)

**FM07-706-B
11-22-10**

(Dokumentų vertimus galima rasti pridėtame kompaktiniame diske)

VARTOTOJO VADOVAS

GARANTINĘ SUTARTĮ REGISTRUOTI: WWW.HENNYPENNY.COM

1 SKYRIUS. SAUGOS REIKALAVIMAI

Tais atvejis, kai informacija yra ypatingos svarbos ar susijusi su sauga, į ją dėmesys atkreipiamas nuorodomis SVARBU ŽINOTI, ATSARGIAI ar ĮSPĖJIMAS. Šių sąvokų vartojimo paskirtis yra paaiškinta toliau:



ĮSPĖJAMASIS SAUGOS ŽENKLAS yra pateikiamas greta žodžių PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS ar ATSARGIAI, jis perspėja apie gresiantį asmens sužalojimo pavojų.



Antraštė SVARBU ŽINOTI pasitelkiama ypač svarbiai informacijai išskirti.



Perspėjimas ATSARGIAI, vartojamas be įspėjamojo saugos simbolio, atkreipia dėmesį į potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima padaryti turtinės žalos.



Perspėjimas ATSARGIAI, pateiktas su įspėjamoju saugos simboliu, atkreipia dėmesį į potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima patirti nesunkų ar vidutinio sunkumo sužalojimą.





Nuoroda ĮSPĖJIMAS perspėja apie potencialiai pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima sukelti mirtį ar sunkų sužalojimą.




„PAVOJUS“ ĮSPĖJA APIE TIESIOGINĮ PAVOJŲ, KURIO NEIŠVENGUS GRESIA MIRTIS ARBA SUNKUS SUŽALOJIMAS.



2 SKYRIUS. VEŽIMĖLIO SURINKIMAS

SIURBLIO IR VAMZDŽIŲ
ŠARANKOS DALYS

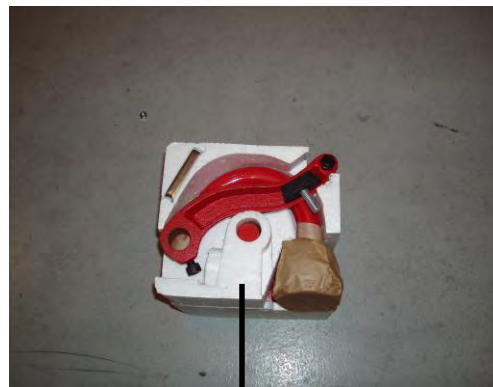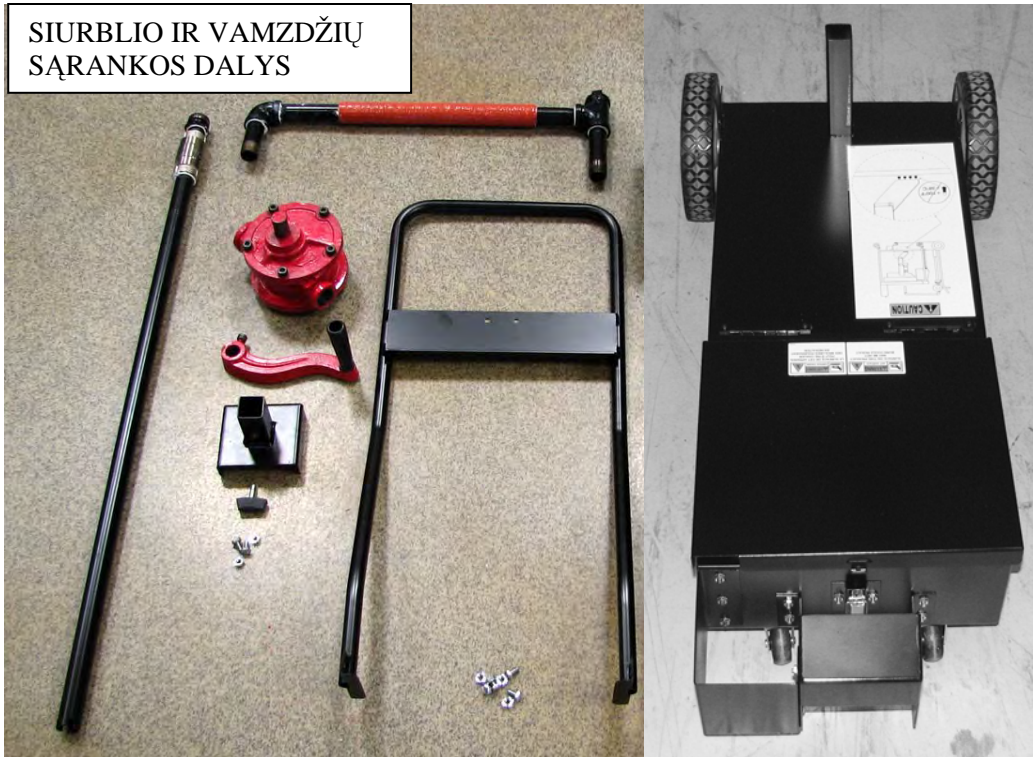


ŠIAS DALIS IŠIMTI IR
IŠMESTI, JŲ NEREIKĖS

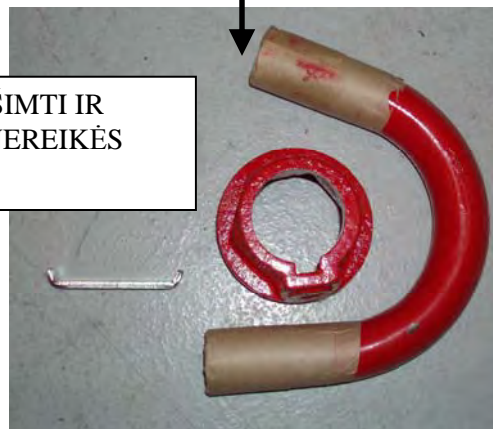

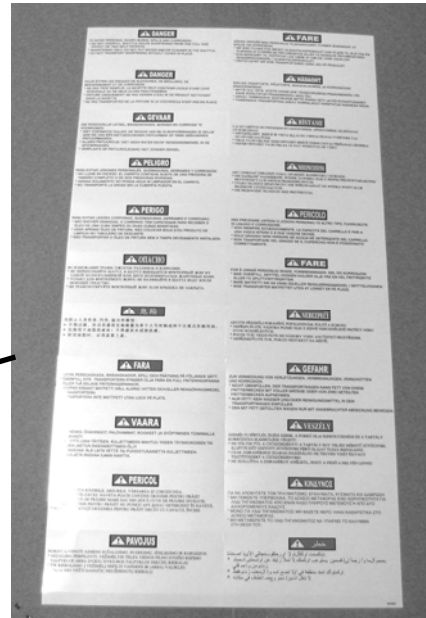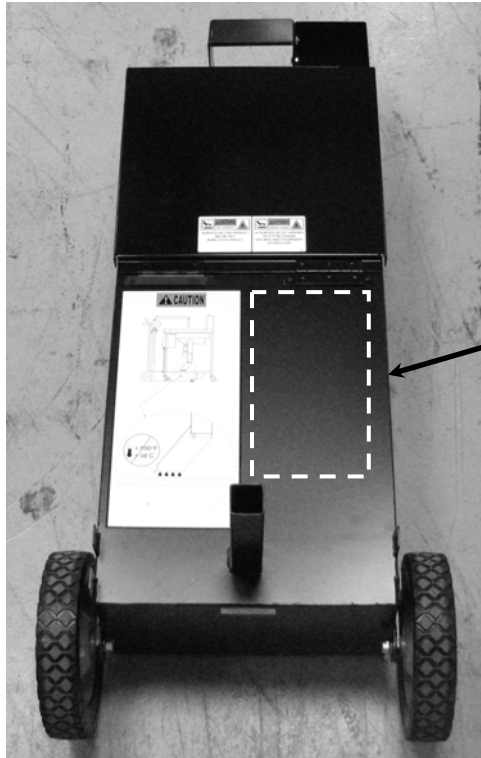

VEŽIMĖLYJE SUSIRASTI LAPĄ SU PAVOJAUS ĮSPĖJIMŲ ETIKETĖMIS; SUSIRADUS PAGEIDAUJAMĄ KALBĄ (-AS), TĄ ETIKETĘ UŽKLIJUOTI NURODYTOJE VIETOJE ANT ODS-300 DANGČIO (APIBRĖŽTA BRŪKŠNINE LINIJA)

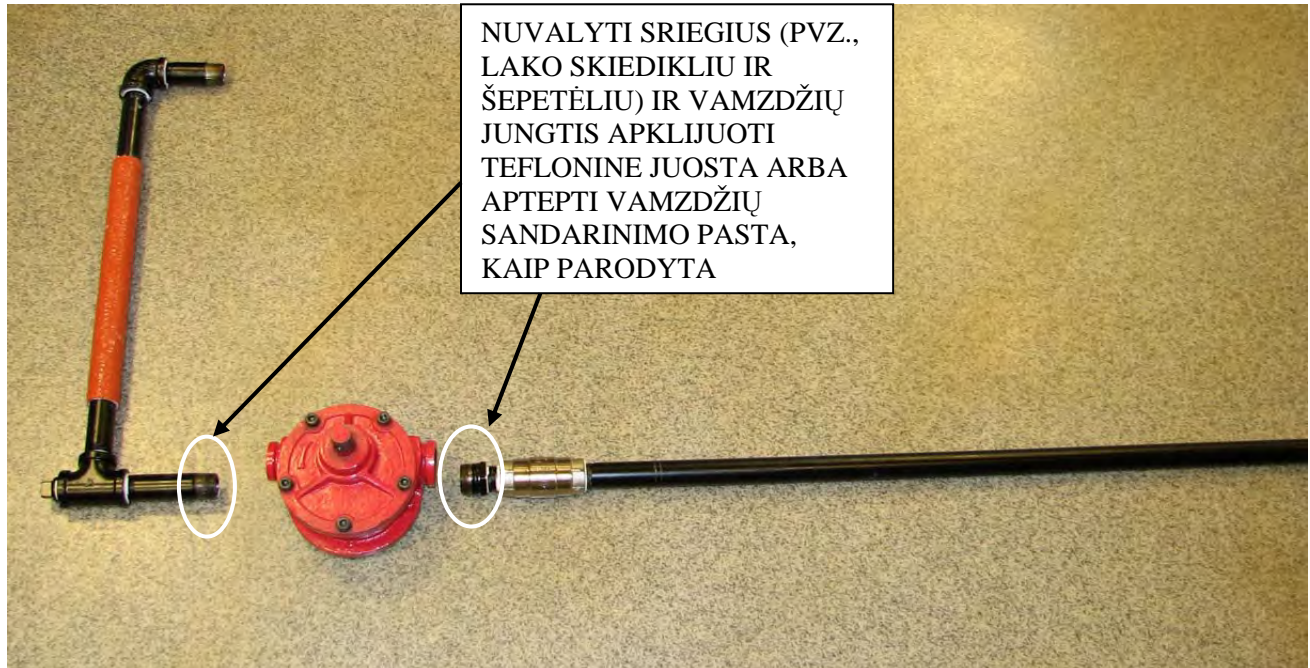

NUVALYTI SRIEGIUS (PVZ., LAKO SKIEDIKLIU IR ŠEPETĖLIU) IR VAMZDŽIŲ JUNGTIS APKLIJUOTI TEFLONINE JUOSTA ARBA APTEPTI VAMZDŽIŲ SANDARINIMO PASTA, KAIP PARODYTA



NAUDOJANT TEFLONINĘ JUOSTĄ, PRIE SIURBLIO VIRŠAUS PRIJUNGTI JUODUS VAMZDŽIUS, KAIP PARODYTA; TVIRTAI PRISUKTI LYGIUOJANT, KAIP PARODYTA ŽEMIAU



3 SKYRIUS. NAUDOJIMAS



1. Atlaisvinkite dangčio spaustuką ir dangtį atloškite atgal, ant aliejaus atliekų vežimėlio. Patikrinkite, ar tinkamai įstatyta trupinių gaudyklė.
2. Iš po gruzdintuvės ištraukite filtro nuotekų rinktuvę ir aliejaus atliekų vežimėlį pastumkite po apačia, kol sustos. Patikrinkite, ar nuotakas lygiuojasi ties vežimėlio anga.







PAVOJUS

NORINT IŠVENGTI ASMENS SUŽALOJIMO, NUDEGIMŲ, IŠSILIEJIMO IR KOROZIJOS:

- **NEGALIMA PERPILDYTI. VEŽIMĖLYJE TELPA VIENOS PILNO DYDŽIO TALPYKLOS ARBA DVIEJŲ DVIKUBOS TALPYKLOS SEKCIJŲ ALIEJUS.**
- **TIK RIEBALAMS! Į VEŽIMĖLĮ NEPILTI VANDENS IR (ARBA) VALIKLIO.**
- **NEGALIMA VEŽTI DANGČIU NEUŽDENGTO ALIEJAUS.**




3. Nuspaudę laikykite  (bet kurioje pusėje), kol ekranėlyje pasirodys *FILTER MENU* (filtravimo meniu) ir 1.AUTO FILTER? (filtruoti automatiškai?).
4. Dukart nuspauskite ir atleiskite , ir ekranėlyje pasirodys 3.DISPOSE (šalinimas). Paspaudę  mygtuką, pamatysite DISPOSE? (šalinti?) ir YES NO (taip/ne).
5. Aliejaus atliekų vežimėlį įstūmę į vietą, nuspaudę laikykite , kol ekranėlyje pasirodys DISPOSING (šalinama). Aliejus iš talpyklos nuleidžiamas į vežimėlį.

NOTICE

SVARBU ŽINOTI

Jei aliejaus atliekų vežimėlis įstatytas negerai, LVE / LVG-10X gruzdintuvių ekranėlyje pamatysite užrašą IS DISPOSAL UNIT IN PLACE? (ar įstatyta atliekų šalinimo priemonė?). Pagal reikmę pareguliuokite laikiklį vežimėlio priekyje, atlaisvindami 6 laikiklį tvirtinančias veržles ir paslinkdami laikiklį aukštyn ar žemyn. Suregulius, ekranėlyje rodoma DISPOSING (šalinama).

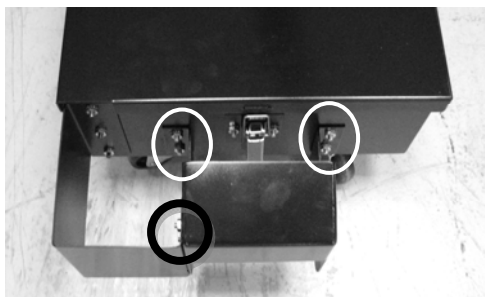

6. Ekranelyje pasirodo VAT EMTY (talpykla tuščia) ir YES NO (taip/ne). Patvirtindami, kad talpykla tuščia, spauskite ✓ mygtuką.
7. Ekranelyje rodoma CLN VAT COMPLETE (talpyklos išvalymas atliktas) ir YES NO (taip/ne). Jei talpykla švari, spauskite ✓ mygtuką.



8. Ekranelyje atsiranda užrašas MANUAL FILL POT (pildyti talpyklą rankiniu būdu), po to VAT FULL (talpykla užpildyta) ir YES NO (taip/ne). Užpildykite talpyklą iki apatinės lygio padalos užpakalinėje sienelėje ir paspauskite ✓ mygtuką. Valdikliai grįžta į įprastinį darbo režimą.
9. Ištraukite aliejaus atliekų vežimėlį iš po gruzdintuvės ir į vietą grąžinkite filtro nuotekų rinktuvę.

10. Uždėję dangtį, aliejaus atliekų vežimėlį pervežkite prie atliekų konteinerio.



**ĮSPĖJIMAS
PAVOJUS NUDEGTI**

Norint išvengti nudegimų ir asmens sužalojimo, prieš pervežant vežimėlį į atliekų šalinimo vietą aliejui reikia leisti atvėsti iki 38 °C (100 °F) ar žemesnės temperatūros.

11. Ranka atsukę laikiklio varžtą, atlaisvinkite sutvirtintus vamzdžius.
12. Siurblio sąrankos vamzdžius nusukite virš atliekų konteinerio ir vėl priveržkite adapterio rankenėlę



13. Staigiai atsukite siurblio rankeną, kad išstumtumėte orą ir per siurblių galėtų pratekėti aliejus.

CAUTION

ATSARGIAI

Norint apsaugoti siurblių nuo sugadinimo:

- *pumpuoti tik 38 °C (100 °F) ar žemesnės temperatūros aliejų*
- *nepumpuoti vandens ar vandeninių skysčių*



14. Vežimėliui ištuštėjus, ranka atlaisvinkite laikiklio varžtą ir atsukite siurblio vamzdžius atgal virš apatinės talpos, o paskui priveržkite rankeną.

VALYMAS

15. Kasdien išimkite trupinių gaudyklę ir nusinešę į kriauklę išplaukite vandeniu su muilu. Minkštu skudurėliu ir vandeniu su muilu nuplaukite vežimėlio išorę. Vežimėlio vidaus valyti nebūtina, bet norint galima iššluostyti popieriniais rankšluosčiais.

CAUTION

ATSARGIAI

Negalima vežimėlio vidaus plauti vandeniu ar vandeniniais skysčiais, nes bus sugadintas siurblys.