

Motivul Curățați aparatul de firimituri și de umezeala încărcată cu ulei

Timp necesar 5 minute pentru preparare. 10 minute pentru fiecare raft.

Ora din zi În timpul orelor cu volum scăzut.

Pictograme pentru pericole  **Produse**  **Electricita**  **Suprafețe fierbinți**

Unelte și furnituri



Găleată pentru prosoape curate



Găleată pentru prosoape murdare



Perie de curățare pentru vase mici



Support pentru lavete pentru temperatură ridicată Ecolab cu lavetă multifuncțională și lavetă universală



Agent de curățare KAY(R) QSR Super Contact



Soluție KAY(R) SolidSense superconcentrată universală (APSC)



Agent de curățare și dezinfectant pentru suprafețe multiple cu peroxid KAY(R)


Navigație: Ecranul de pornire > Meniu GO > Pictograma Curățare (sticlă pentru pulverizare) > Cleaning Mode

Procedură

- Activați modul de curățare**
Atingeți Cleaning Mode și așteptați ca rafturile să se răcească. Se afișează „Safe to Clean”. Aprox. 20 min.



- Curățați tăvile și suporturile**
Duceți tăvile și suporturile la chiuveta cu trei compartimente sau la mașina de spălat vase.
 - În cazul unei acumulări mari de murdărie, pulverizați în prealabil tăvile și suporturile cu Agent de curățare KAY(R) QSR Super Contact și lăsați-le să se înmoaie timp de 10 minute.
 - Folosiți o perie de curățare pentru vase mici pentru a îndepărta murdăria acumulată.
 - Spălați, clătiți și dezinfectați.
 - Se lasă să se usuce la aer.

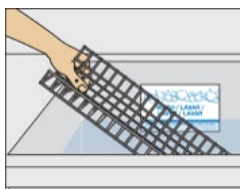

- Configurarea instrumentelor de curățare**

Umpleți o găleată curată cu soluție KAY(R) SolidSense APSC fierbinte (110-120 °F).



Înmuiiați instrumentul pentru temperatură ridicată multifuncțional cu lavetă în soluția KAY(R) SolidSense APSC și scuturați excesul de soluție de pe lavetă pentru a preveni deteriorarea unității.

- Curățați rafturile**
Frecați interiorul fiecărui raft al dulapului UHC cu instrumentul multifuncțional pentru temperatură înaltă cu lavetă.



- Clătiți și dezinfectați interiorul**
Utilizați laveta universală albă și un prosop curat, îmbibat cu dezinfectant, pentru a șterge și clăti rafturile UHC.




Notă: Suporturile trebuie curățate la fiecare patru ore.

Curățenie de întreținere (continuare)

6 Curățați exteriorul

Pulverizați un prosop curat îmbibat în Agent de curățare și dezinfectant pentru suprafețe multiple cu peroxid KAY(R), apoi ștergeți exteriorul unității. Aruncați prosopul în găleata pentru prosoape murdare.

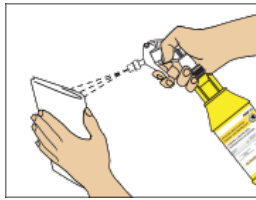

7 Ieșiți din Cleaning Mode

Ieșiți din modul de curățare atingând săgeata înapoi, apoi bifa verde.



Notă: Unitatea trebuie să reîncălzească rafturile pentru a reveni la funcționarea normală, aproximativ 35 min.