

Henny Penny Corp. Alacsony olajsintű elektromos sütő

LVE-102; LVE-103; LVE-104

Kereszthivatkozás (választható)

Mindennapos karbantartási feladatok

FR 01D01 Karbantartó szűrés

Heti kaprbantartási feladatok

FR 01W01 Tisztítsa ki a sütő mögötti részt

Negyedéves karbantartási feladatok

FR 01Q01 Ellenőrizze a szűrő rendszer O-gyűrűit

FR 01Q02 Mélytisztítás

LVE-103-as modell



A. Szűrő-lefolyóteknő, B. Dobozos kancsó (JIB, Jug-in-Box)

⚠ Veszélyek









Ezek az ikonok személyi sérülés lehetséges veszélyére hívják fel a figyelmét.

▨ Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetések

Ezt az ikont keresse, ha arról keres információt, hogy hogyan kerülje el a berendezés megrongálását egy bizonyos eljárás végrehajtása közben.

★ Tippek

Ezt az ikont keresse egyes eljárások végrehajtásával kapcsolatos hasznos tippek fellelésére.

Miért	A zsír felgyülemelésének megakadályozására és a McDonald's tisztasági normáinak való megfelelésre	
Szükséges idő	5 perces előkészítés	45 perc a végrehajtásra
Napszak	A munkanap vége	24 órás éttermeknél: késő este vagy kora reggel, amikor nincs nagy forgalom
Veszélyjelző ikonok	 Vegyi anyagok  Villamosság  Forró folyadékok/gőz  Forró olaj  Forró felületek  Manuális kezelés  Éles tárgyak/felületek  Csúszós talaj	

Eszközök és készletek



Nejlon kefe



Permetező flakon



Törölköző



Rongyvödör



Simitőkés



Hi-lo mosókefe

Eljárás


- 1 Teljesítménykapcsoló ki
Győződjék meg arról, hogy a fő megszakító kapcsoló KI álláson legyen.



- 2 Vegye ki a zsírfelfogót
Távolítsa el a zsírcsatornát és a felfogó csészét az ernyőből, és öntse a tartalmukat az olajkidobó csúszóedénybe.



- 3 Engedje ki a lábörgőket
Engedje ki a sütőn a lábörgők zárait.

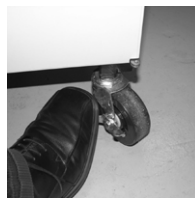

- 4 Fedje le a sütő kádait
Helyezzen kádfedőt az összes kádra.



Forró olaj



- 5 Görgesse a sütőt az ernyőtől el
Óvatosan görgesse a sütőt az ernyőtől elég messzire el ahhoz, hogy be tudjon férni a sütő mögé.



Forró olaj

Figyelem: A forró sütőolaj kifröccsenhet a sütő elmozdításakor!

- 6 Csatlakoztassa le a sütő hálózai zsinórait
A dugaszolóaljzat, és nem a vezeték meghúzásával csatlakoztassa le a hálózati zsinórokat.



- 7 Távolítsa el a szűrőket
Távolítsa el a zsírszűrőket, és vigye őket egy mosogatóba, forró McDonald's márkájú, (a HCS-nek, azaz a veszélyközlési szabványnak megfelelő) APC- (minden célra alkalmas szuper koncentrátum)-oldatban való beáztatásra.
folytatás ►




Tisztítson a sütő mögött (folytatás)


- 8 Tisztítsa ki az ernyőt
Simítókéssel óvatosan
tisztítsa le a zsírt az ernyőről
és a sütő mögötti területen.



- 9 Tisztítási sorrend
A sütő mögötti területet az
alábbi sorrendben tisztítsa
meg:
A. A rakat hozzáférhető
részei
B. Az ernyő háta
C. Az ernyő oldalai
D. Zsírszűrő-vájat
E. A sütő körüli fémlemezek

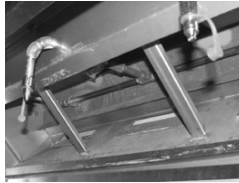

- 10 Legyen óvatos a kiolvasztható
vezeték körül!
Óvatosan járjon el a
kiolvasztható vezeték körüli
tisztításkor. Ha eltörik, ez
aktiválja a tűzoltó rendszert.

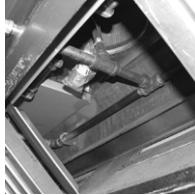

- 11 Súroljon
Nejlon keféét és forró,
McDonald's márkájú, (a
HCS-nek, azaz a veszély-
közlési szabványnak
megfelelő) APC- (minden
célra alkalmas szuper
koncentrátum)-oldatot
használjon a sütő mögötti
területek kitisztítására,
beleértve a talajt is.



- 12 Törölközővel szárítsa meg
Az összes területet törölje le
törölközővel, míg tiszták és
szárazak nem lesznek.
Ellenőriztesse az
üzletvezetővel.



- 13 Mossa le a lábörgőket
Nejlon keféét és forró,
McDonald's márkájú, (a
HCS-nek, azaz a veszély-
közlési szabványnak
megfelelő) APC- (minden
célra alkalmas szuper
koncentrátum)-oldatot
használjon a lábörgők
megtisztítására.



- 14 Tisztítsa meg a környező
területet
Rongykoronggal és
McDonald's márkájú, (a
HCS-nek, azaz a veszély-
közlési szabványnak
megfelelő) APC- (minden
célra alkalmas szuper
koncentrátum)-oldattal
tisztítsa meg a sütő körüli
területet.




- 15 Tolja vissza a sütőt
Fordított sorrendben vigye
végbe az 1-7. lépéseket a
sütőnek az ernyőhöz való
visszatolására, majd a
zsírszűrők visszahelyezésére.
Távolítsa el a kádak fedeleit.



Forró olaj

Figyelem: A forró sütőolaj
kifröccsenhet a sütő
elmozdításakor!

- 16 Tisztítsa meg a szűrő-
lefolyóteknőt
Törölje ki az olajat és a
morzsalékot a
lefolyóteknőből. A
lefolyóteknőt szappannal és
vízzel tisztítsa ki, majd forró
vízzel alaposan öblítse ki.

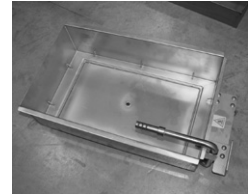

Miért	A kádból kitisztítja a morzsalékot, és alaposan átszűri az olajat, hogy annak hasznos élettartamát meghosszabbítsa	
Szükséges idő	5 perces előkészítés	Kádanként 10 perc a befejezésig
Napszak	Kisforgalmú órákban.	

Veszélyjelző ikonok	 Vegyi anyagok	 Villamosság	 Forró folyadékok/gőz	 Forró olaj	 Forró felületek
	 Manuális kezelés	 Mozdó alkatrészek	 Éles tárgyak/felületek	 Csúszós talaj	

Eszközök és készletek



Kesztyű, szűréshez




Arcvédő maszk



Kötény, hőálló



Sűrűlőeszköz

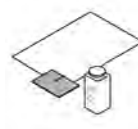

McFiltering szűrő készlet beépített szűrőrendszerhez, minta

Eljárás

- 1 Vegyen fel védőruházatot
Használja a McDonald's által jóváhagyott összes biztonsági felszerelést, beleértve a kötényt, arcvédő maszkot és a kesztyűt is.



Forró olaj

A forró olaj súlyos égési sebeket ejthet!



- 2 Ellenőrizze a szűrőteknőt
Ellenőrizze, hogy a szűrő-lefolyóteknő és a teknő fedele a helyén legyen, hogy a (jobb oldali) szűrőzár be legyen akasztva, és hogy a szűrőcső szorosan illeszkedjék (bal oldal).



Tipp

Ha a szűrő-lefolyóteknő vagy a fedele nincs rendesen a helyén, a kijelzőablak a FILTER PAN MISSING (SZÜRŐTEKNŐ HIÁNYZIK) feliratot jeleníti meg.



- 3 Nyomja be, és tartsa benyomva a FILTER (SZÜRÉS) gombot
Annak érdekében, hogy a legjobb szűrési eredményeket érhesse el, gondoskodjék arról, hogy az olaj forró legyen, majd nyomja be, és mindaddig tartsa benyomva a FILTER (SZÜRÉS) gombot, míg a kijelzőablakban meg nem jelenik az 1.AUTO FILTER (1. AUTOMATIKUS SZÜRÉS) felirat.



- 4 Nyomja be a LE gombot
Nyomja be a LE gombot; ekkor a kijelzőablak a 2.MAIN FILTER? (2.KARBANTARTÓ SZÜRÉS?) kérdést jeleníti meg.



- 5 Nyomja be a √ gombot
Nyomja be a √ gombot; ekkor a kijelzőablak a PUT ON *PPE* (*SZEMÉLYI VÉDŐFELSZERELÉS* FELVÉVE) feliratot jelzi ki, melyet a CONFIRM? (MEGERŐSÍTÉS?) és a YES NO (IGEN NEM) felirat követ. Nyomja be a √ gombot a YES (IGEN) válasz megadására az olaj leeresztésére vonatkozó kérdésre; ekkor a kijelzőablak a DRAINING (LEERESZTÉS FOLYAMATBAN) feliratot írja ki. A NO (NEM) válasz adására az X gombot nyomja be; ekkor a vezérlés visszatér a normál üzemeléshez.



folytatás ►

- 6 Emelje fel a fűtőelemeket**
Amikor az olaj kifolyt, távolítsa el a kosártartót, és az emelőszközrel emelje fel a csuklósan kapcsolt fűtőelemeket a kádból.



Forró felületek

Védőkesztyűt vagy rongyot használjon a fűtőelemek kiemelésékor, különben súlyos égési sérülést szenvedhet!

Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Legyen óvatos, hogy meg ne sértse az elemek közepén elhelyezkedő felső határérték-jelző körtét!



- 7 Sűrölje ki a kád belsejét**
A sűrölőszközrel, egy nejlon dörzspárnával, valamint kis mennyiségű McD sütőtisztítóval sűrölje ki a kád belsejét.

Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Legyen óvatos, ne hogy megsértse az érzékelőszondákat, és NE sűrölje le a fűtőelemeket, különben rájuk fog ragadni és égni a panírozás!



- 8 Sűrölés kész**
Amikor a kád tiszta, és a kijelzőablakban megjelenik a SCRUB COMPLETE? (SÜRÖLÉS KÉSZ?) felirat, nyomja be a ✓ gombot YES (IGEN) válaszlására. A kijelzőablak a WASH VAT? (KÁD MOSÁSA?) feliratot mutatja a YES NO (IGEN NEM) felirattal együtt.



- 9 Mosás**
Eressze be az elemeket a kádba, majd nyomja be a ✓ gombot a YES (IGEN) válasz megadására, mire a kijelzőablak a WASHING (MOSÁS FOLYAMATBAN) feliratot jelzi ki. Ekkor olaj kerül keringetésre a kádon át.



- 10 Ismételt mosás**
A mosási ciklus befejeztével a kijelzőablak a WASH AGAIN? (MOSÁS ISMÉT?) feliratot jelzi ki a YES NO (IGEN NEM) felirattal együtt. Ha a kád még nem tiszta, nyomja be a ✓ gombot YES (IGEN) válasz adására, és a 9. lépés megismétlődik.

- 11 Öblítés**
Ha a kád tiszta, nyomja be az X gombot NO (NEM) válasz megadására; ekkor a kijelzőablakban a RINSING (ÖBLÍTÉS FOLYAMATBAN) felirat jelenik meg. Az olaj beszivattyúzásra kerül a kádba, és azt átöblíti.



- 12 Ismételt öblítés**
Az öblítés befejeztével a kijelzőablak a RINSE AGAIN? (ÖBLÍTÉS ISMÉT?) feliratot jelzi ki a YES NO (IGEN NEM) felirattal együtt. Ha a kád még nem tiszta, nyomja be a ✓ gombot YES (IGEN) válasz adására, és a 11. lépés megismétlődik.



- 13 Polírozás**
Ha a kád tiszta, nyomja be az X gombot a NO (NEM) válasz megadására; ekkor a kijelzőablakban a POLISH (POLÍROZÁS) felirat jelenik meg a YES NO (IGEN NEM) válaszokkal együtt. Nyomja be a ✓ gombot a YES (IGEN) válasz megadására; ekkor az olaj 5 perces keringetésre kerül a szűrőrendszeren át. NO (NEM) válaszhoz az X gombot nyomja be; ekkor a vezérlés a 15. lépésre tér át.



★ Tipp

A polírozási ciklust bármikor le lehet állítani az X gomb benyomásával a STOP szó alatt.



- 14 Az üst feltöltése**
A polírozási ciklus befejeztével a kijelzőablak a FILL VAT (KÁD FELTÖLTÉSE) feliratot jelzi ki a YES NO (IGEN NEM) válaszokkal együtt. Nyomja be a ✓ gombot a YES (IGEN) válasz megadására; ekkor a kijelzőablakban a FILLING (TÖLTÉS FOLYAMATBAN) felirat mutatkozik, és a kád megtelik olajjal.



- 15 Vissza a normál üzemeléshez**
Amikor a kád megtelt, a kijelzőablak az IS POT FILLED? (ÜST TÖLTVE?) kérdést és a YES NO (IGEN NEM) választ jelzi ki. Nyomja be a ✓ gombot; ekkor a sütő visszatér a normál üzemeléshez.



folytatás ►

Karbantartó szűrés (folytatás)

- 16 Teljesítménykapcsoló bekapcsolása
Győződjék meg arról, hogy a fő teljesítménykapcsoló BE álláson legyen.

★ Tipp

Ha a szűrőbetét nem került lecserélésre, a kijelzőablak emlékeztetőül a CHANGE PAD (CSERÉLJE KI A BETÉTET) feliratot jeleníti meg. Az üzenet törlésére nyomja be a #1 gombot, de 4 percenként újra megjelenik mindaddig, míg a szűrőbetétet ki nem cseréli.



- 17 Kihúzható szűrő-lefolyóteknő
Nyissa ki az ajtót, emelje fel a lefolyóteknő ütközőjét, és húzza ki a lefolyóteknő egységet annak fogantyújánál fogva.



Forró felületek


A teknő forró lehet! Védőrongyot vagy kesztyűt használjon, különben súlyos égési sérülést szenvedhet!




- 18 Távolítsa el a szűrő-lefolyóteknő fedelét
Emelje le a lefolyóteknő fedelét.




- 19 Távolítsa el a morzsalék-kosarat
Emelje ki a morzsalék-kosarat a lefolyóteknőből. Törölje ki az olajat és a morzsalékot a morzsalék-kosárból. A morzsalék-kosarat szappannal és vízzel tisztítsa ki, majd forró vízzel alaposan öblítse ki.

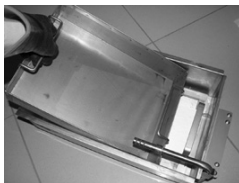


- 20 Távolítsa el a szűrőbetét tartógyűrűjét
Távolítsa el a szűrőbetét-tartó gyűrűt, és alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel. Forró vízzel alaposan öblítse le.

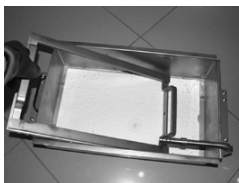

- 21 Vegye ki a szűrőbetétet a teknőből
Húzza ki a szűrőbetétet a teknőből, majd a betétet dobja ki.

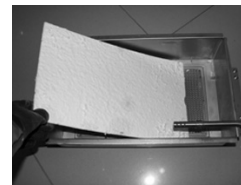

- 22 Vegye ki az alsó rácsot
Húzza ki az alsó rácsot a teknőből, és alaposan tisztítsa meg szappannal és vízzel. Forró vízzel alaposan öblítse le.

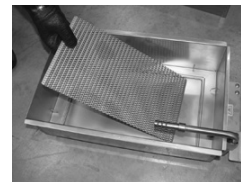

- 23 Tisztítsa meg a szűrő-lefolyóteknőt
Törölje ki az olajat és a morzsalékot a lefolyóteknőből.



- 24 Állítsa újra össze az egységet
Fordított sorrendben állítsa össze az egységet, először az alsó rács betételével a szűrőteknőbe, ezt követően a szűrőbetétet tegye be, majd a tartógyűrűt és a morzsaléktálcát.




★ Tipp

Gondoskodjon arról, hogy a lefolyóteknő, az alsó rács, a morzsalékfelfogó tálca és a tartógyűrű mind teljesen száraz legyen, mielőtt a szűrőbetétet betenné a teknőbe, mivel a víz feloldja a betétet.

Miért Azért, hogy az olaj ne szivároгjon a csőből

Szükséges idő 5 perc a vizsgálathoz és szükség esetén a kicseréléshez

Napszak Bármikor, amikor a sütő nem szűr

Veszélyjelző ikonok  Forró olaj  Forró felületek  Mozgó alkatrészek  Csúszós talaj

Eszközök és készletek



Laposfejű csavarhúzó

Eljárás

- Kihúzható szűrő-lefolyóteknő**
Nyissa ki az ajtót, emelje fel a lefolyóteknő ütközőjét, és húzza ki a lefolyóteknő egységet annak fogantyújánál fogva.



Forró felületek

A teknő forró lehet!


Védőrongyot vagy kesztyűt használjon, különben súlyos égési sérülést szenvedhet!









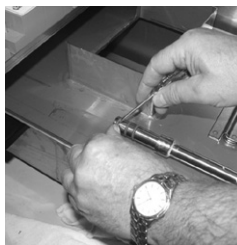


- Ellenőrizze az o-gyűrűket**
Szemrevételezéssel ellenőrizze a szűrő-lefolyóteknőn levő cső 3 o-gyűrűjét, hogy nincs-e rajtuk repedés vagy törés, és szükség esetén cserélje őket le.



- Az o-gyűrűk lecserélése**
Egy kis, lapos csavarhúzóval feszegetse fel az o-gyűrűt, majd húzza le a cső végéről. Az új gyűrűt görgesse fel a csövön levő mélyedésbe. Mielőtt a szűrő-lefolyóteknőt visszatolná a helyére, hideg olajjal kenje meg a szűrőcsövön levő o-gyűrűket.



Miért	A kád alapos kitisztítása a karamellesedett olaj eltávolításával	
Szükséges idő	1 óra	15 perc kádanként az előkészítésre és végrehajtásra
Napszak	Zárás után, ha az üzlet nincs 24 óráig nyitva	24 órás éttermeknél: a feladatot a kádakon egyesével lehet elvégezni. A többi káddal folytathatja a vevők kiszolgálását.
Veszélyjelző ikonok	 Vegyi anyagok  Villamosság  Forró folyadékok/gőz  Forró olaj  Forró felületek  Manuális kezelés  Mozgó alkatrészek  Éles tárgyak/felületek  Csúszós talaj	

Eszközök és készletek



Kesztyű, szűréshez



Arcvédő maszk



Kötény, hőálló



Műanyag vödör

Hosszúnyelű kefe,
üst, hőálló

Súrolóeszköz




Zsirtalanító



Papírtörölköző


Nem karcoló
dörzspárnaMcCleaner
tisztítószer

Eljárás

- 1 Vegyen fel védőruházatot
Használja a McDonald's által jóváhagyott összes biztonsági felszerelést, beleértve a kötényt, arcvédő maszkot és a kesztyűt is.
-  **Forró olaj**
A forró olaj vagy víz súlyos égési sebeket ejthet!



- 2 Fedje le a kádakat
Fedje be a szomszédos kádakat, nehogy véletlenül mélytisztító oldat kerüljön a bennük levő olajba.

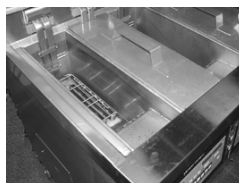

 **Tipp**

Amikor mélytisztítást végez egy kádban, akkor a szomszédos kádokban ne végezzen sütést, nehogy a bennük levő olajat vagy terméket szennyezés érje.

- 3 Lépjen be Mélytisztítás üzemmódba
Nyomja be, és tartsa benyomva a TEMP (HŐMÉRSÉKLET) és az INFO gombokat mindaddig, amíg a LEVEL - 1 (1. SZINT) felirat nem mutatkozik a kijelzőablakban, az ENTER CODE (VIGYE BE A KÓDOT) utasítással együtt.



- 4 Vigye be a kódot
Vigye be az 1., 2., 3., 4. kódot a számgombokkal.



A kád mélytisztítási eljárása (folytatás)

- 5 Görgessen a Mélytisztításhoz. Kétszer nyomja be a LE gombot, és ekkor a „DEEP CLEAN (MÉLYTISZTÍTÁS)” felirat jelenik meg a kijelzőablakokban. Nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot, mire a kijelzőablakban a „DEEP CLN? (MÉLYTISZTÍTÁS?)” kérdés jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben.



- 6 Erősítse meg a választást az:

osztott kádakhoz: A kijelzőablakban megjelenik a „LEFT RIGHT (BAL JOBB)” felirat. A bal kád kiválasztására a $\sqrt{\quad}$ gombot, a jobbra az X gombot nyomja be. Ekkor a kijelzőablakban az „OIL RMVD (OLAJ ELTÁVOLÍTVA)” felirat jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” felirattal egyetemben.



teljes kádakhoz: Nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot, mire a kijelzőablakban a „OIL RMVD (OLAJ ELTÁVOLÍTVA)” kérdés jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben.

- 7 Erősítse meg az olaj eltávolítását:


Üres kád: Nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot, és ekkor a vezérlés leugrik a „Prepare Filter Pan (Szűrőteknő előkészítése)” lépésre, azaz a 10. lépésre.



Olajjal töltött kád: Nyomja be az X gombot; ekkor a kijelzőablakban az „IS DISPOSAL UNIT IN PLACE? (KIDOBÓ KÉSZÜLÉK A HELYÉN?)” felirat jelenik meg (JIB-es, azaz dobozos kancsós rendszereknél), vagy pedig a „CHK PAN (ELLENŐRIZZE A TEKNŐT)” (az ömlesztett olajos rendszereknél), a „YES NO (IGEN NEM)” feliratokkal együtt.



- 8 Az olaj kidobása. Nyomja be az X gombot; ekkor a kijelzőablakban az „INSERT DISPOSAL UNIT (HELYEZZE BE A KIDOBÓ KÉSZÜLÉKET)” felirat jelenik meg (JIB-rendszereknél). Amikor a teknő/kidobó készülék már a helyén van, nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot IGEN válasz megadására, mire a kijelzőablakban a „DISPOSING (KIDOBÁS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg, és az olaj lefolyik a kádból. Az ömlesztett olajos rendszerekkel rendelkező készülékeken ekkor benyomhatja DISPOSE (KIDOBÁS) gombot az olaj-főtartály kapcsolón, a lefolyóteknő kiürítésére.

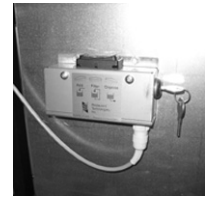

- 9 Üres kád. A kijelzőablak ekkor a „VAT EMTY (KÁD ÜRES)” feliratot mutatja, majd a „YES NO (IGEN NEM)” feliratot. Amikor kész, nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot, mire a kijelzőablakban a „CLN VAT COMPLETE (KÁDTISZTÍTÁS KÉSZ)” felirat jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben. Nyomja be a $\sqrt{\quad}$ gombot, és erre a lefolyószelep bezárul.



- 10a Készítse elő a szűrőteknőt. Távolítsa el a szűrő-lefolyóteknőből a belső szűrőkomponenseket, és vigye őket egy mosogatóba, tisztítás végett. Az üres szűrő-lefolyóteknőt és a fedelét tegye vissza a sütőbe.



A kád mélytisztítási eljárása (folytatás)

10b Készítse el az oldatot:

Teljes kádak tisztítására:


Töltse egy 3,8 literes palackozású, teljes erősségű, nagy teljesítményű McD zsírtalanító 2/3-át az üres kádba, majd töltsse fel forró vízzel, körülbelül 25 mm-rel az olajfeltöltési vonalak felett.



Osztott kádak tisztítására:

Töltse egy 3,8 literes palackozású, teljes erősségű, nagy teljesítményű McD zsírtalanító 1/3-át az üres kádba, majd töltsse fel forró vízzel, körülbelül 25 mm-rel az olajfeltöltési vonalak felett.

10c Adagoljon tisztítóoldatot
A kijelzőablak a „SOLUTION ADDED? (OLDAT ADAGOLVA?)” feliratot mutatja, majd a „YES NO (IGEN NEM)” feliratot. Gondoskodjék arról, hogy a kád 25 mm-rel a felső töltési vonal felettig fel legyen töltve. Majd nyomja be a √ gombot, mire a kijelzőablakban a „START CLEAN” (TISZTÍTÁS KEZDÉSE)” felirat jelenik meg a „YES NO (IGEN NEM)” válaszokkal egyetemben.

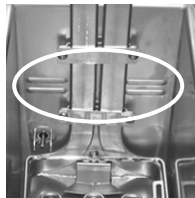

★ Tipp

Szükség szerint adagoljon vizet a tisztítási folyamat alatt úgy, hogy az oldatot 25 mm-rel a felső feltöltési vonal fölött tartsa.

11 Tisztítás
Nyomja be a √ gombot; ekkor a kijelzőablakban a „CLEANING (TISZTÍTÁS FOLYAMATBAN)” felirat jelenik meg, a visszaszámláló órával együtt. A fűtés ehhez a lépéshez egy órára 91°C-ra áll be.




★ Tipp

A tisztító ciklus leállítására nyomja be az X gombot.

Kövesse a McDonald's kádtisztítási eljárását, majd egy óra elteltével a kijelzőablak a „CLEAN DONE (TISZTÍTÁS KÉSZ)” feliratot jeleníti meg, és sípoló hangot ad. Ekkor a kijelzőablakban a „REMOVE SOLUTION FROM VAT (TÁVOLÍTSA EL AZ OLDATOT A KÁDBÓL)” felirat jelenik meg.



12 Az oldat kidobása
2 literes kancsó segítségével mértesse ki az oldatot a kádból, és műanyag vödörbe öntse, amelynek segítségével majd kidobja azt. A maradék oldatot le lehet eresztetni a lefolyóteknőbe, kidobásra. A kijelzőablak a „VAT EMPTY (KÁD ÜRES)” feliratot mutatja, majd a „YES NO (IGEN NEM)” feliratot.

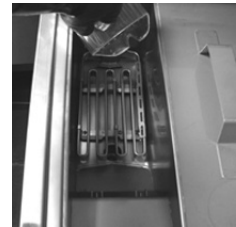

Forró folyadékok/gőz
A forró oldat súlyos égési sebeket okozhat; viseljen kesztyűt és védőfelszerelést!

13 Tisztítsa ki a kádat
Amikor a kád kiürült, nyomja be a √ gombot, mire a kijelzőablakban a „SCRUB VAT COMPLETE (KÁD KISÚROLÁSA KÉSZ)” „YES NO (IGEN NEM)” feliratok jelennek meg. Ha szükséges, kefével súrolja le a fűtőelemet, és a súrolóeszközzel tisztítsa ki a kádat.



★ Tipp

Az emelőeszközzel emelje fel a csuklósan kapcsolt fűtőelemet a kádból, szükség esetén.

A kád mélytisztítási eljárása (folytatás)

13 (Folytatás)

⚡ Berendezéssel kapcsolatos figyelmeztetés

Ne kaparja az elektromos sütő fűtőelemeit, és ne használja rajtuk a dörzspárnát sem, különben rájuk ragad és rájuk ég a panírozás!

Ne használjon fém súroló párnát, drótkéfé, simítókést vagy egyéb karcoló tisztítóanyagokat, illetve klórt, brómot, jódot vagy ammóniát tartalmazó tisztítóanyagokat/ fertőtlenítőszereket, mivel ezek rongálják a rozsdamentes acél anyagot, és megrövidítik a készülék élettartamát!

- 14 Háromszor öblítse át a kádat Amikor a kád tiszta, nyomja be a ✓ gombot; ekkor a kijelzőablakban a „RINSE VAT (KÁD KIÖBLÍTÉSE)” felirat jelenik meg, és a lefolyó kinyílik. Öntsön tiszta vizet a kádba annak kiöblítésére, és hagyja az öblítővizet a lefolyóteknőbe lefolyni. Legalább háromszor öblítse ki, de ügyeljen arra, hogy a lefolyóteknő ne csorduljon túl. Ezután a kijelzőablakban a „RINSE COMPLETE (KÁD ÖBLÍTÉSE KÉSZ)” és a „YES NO (IGEN NEM)” felirat jelenik meg



- 15 Ürítse ki a szűrő-lefolyóteknőt Húzza ki a lefolyóteknőt a sütő alól, és ürítse ki a 2 literes kancsó segítségével; műanyag vödörbe öntse a vizet, hogy majd abból kidobja. Vízzel öblítse ki a lefolyóteknőt, majd alaposan szárítsa meg.



- 16 Szárítsa meg a kádat Amikor a kád teljesen ki lett öblítve, nyomja be a ✓ gombot, mire a kijelzőablakban a „VAT DRY (KÁD SZÁRAZ)” és a „YES NO (IGEN NEM)” felirat jelenik meg. Egy törülközővel alaposan szárítsa meg a kádat, majd nyomja be a ✓ gombot.

